



**7505-M007-00**

**DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SERIE  
NAV41 - G9156 - GG30156**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
Aplicable a los siguientes modelos

**ROT.N4111.201799**

**ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556**

**RAV.G9156.206275**

**RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471**

**SPA.G0156.205933**

**SPA.G0156.205926**

**ES**

TRADUCCIÓN DE LAS  
INSTRUCCIONES ORIGINALES

---

*Par las tablas repuestos véase el documento "LISTA DE PIEZAS" a solicitar al fabricante.*

---

- En caso de dudas, para eventuales aclaraciones, póngase en contacto con el distribuidor más próximo o diríjase directamente a:

**VEHICLE SERVICE GROUP ITALY S.r.l**

Via Filippo Brunelleschi, 9 - 44020 Ostellato - Ferrara - Italy

Tel. (+39) 051 6781511 - Fax (+39) 051 846349 - e-mail: [aftersales.emea@vsgdover.com](mailto:aftersales.emea@vsgdover.com)

**7505-M007-00 - Rev. n. 00 (04/2024)**

**SUMARIO**

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b> (ROT.N4111.201799 - RAV.G9156.206275 - SPA.G0156.205933) _____	<b>5</b>	<b>11.0 ACCIONAMIENTOS</b> _____	<b>21</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b> (ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 - RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926) _____	<b>6</b>	11.1 <i>Dispositivo de mando (para modelo con unidad de mando en aire)</i> _____	<b>21</b>
<b>SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL MANUAL</b> _	<b>7</b>	11.2 <i>Dispositivo de mando (para modelo con conjunto columna mandos)</i> _____	<b>22</b>
<b>TABLA DE UBICACIÓN PLACAS</b> (ROT.N4111.201799 - RAV.G9156.206275 - SPA.G0156.205933) _____	<b>8</b>	<b>12.0 USO DEL EQUIPO</b> _____	<b>22</b>
<b>TABLA DE UBICACIÓN PLACAS</b> (ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 - RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926) _____	<b>10</b>	12.1 <i>Precauciones durante el montaje y el desmontaje de neumáticos</i> _____	<b>22</b>
<b>1.0 INFORMACIÓN GENERAL</b> _____	<b>12</b>	12.2 <i>Operaciones previas</i> _____	<b>24</b>
1.1 <i>Introducción</i> _____	<b>12</b>	12.3 <i>Preparación de la rueda</i> _____	<b>24</b>
<b>2.0 DESTINO DE USO</b> _____	<b>12</b>	12.4 <i>Bloqueo de la rueda</i> _____	<b>24</b>
2.1 <i>Formación del personal encargado</i> _____	<b>12</b>	12.5 <i>Funcionamiento brazo porta-útiles</i> _____	<b>26</b>
<b>3.0 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b> _____	<b>13</b>	12.5.1 <i>Rotación útiles</i> _____	<b>27</b>
3.1 <i>Riesgos residuales</i> _____	<b>14</b>	12.6 <i>Neumáticos tubeless</i> _____	<b>29</b>
<b>4.0 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES</b> _____	<b>14</b>	12.6.1 <i>Destalonado</i> _____	<b>29</b>
4.1 <i>Normas generales de seguridad</i> _____	<b>15</b>	12.6.2 <i>Desmontaje</i> _____	<b>30</b>
<b>5.0 EMBALAJE Y MANIPULACIÓN PARA EL TRANSPORTE</b> _____	<b>16</b>	12.6.3 <i>Montaje</i> _____	<b>32</b>
<b>6.0 DESEMBALAJE</b> _____	<b>16</b>	12.7 <i>Neumáticos con cámara de aire</i> _____	<b>34</b>
<b>7.0 MOVILIZACIÓN</b> _____	<b>17</b>	12.7.1 <i>Destalonado</i> _____	<b>34</b>
<b>8.0 AMBIENTE DE TRABAJO</b> _____	<b>17</b>	12.7.2 <i>Desmontaje</i> _____	<b>35</b>
8.1 <i>Posición de trabajo</i> _____	<b>17</b>	12.7.3 <i>Montaje</i> _____	<b>36</b>
8.2 <i>Área de instalación</i> _____	<b>17</b>	12.8 <i>Ruedas con aro</i> _____	<b>39</b>
8.3 <i>Iluminación</i> _____	<b>18</b>	12.8.1 <i>Destalonado y desmontaje</i> _____	<b>39</b>
<b>9.0 MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO</b> _____	<b>18</b>	12.8.2 <i>Montaje</i> _____	<b>41</b>
9.1 <i>Sistema de anclaje</i> _____	<b>18</b>	<b>13.0 MANTENIMIENTO NORMAL</b> _____	<b>42</b>
<b>10.0 EMPALMES ELÉCTRICOS</b> _____	<b>19</b>	<b>14.0 TABLA DE LOCALIZACIÓN DE EVENTUALES AVERÍAS</b> _____	<b>45</b>
10.1 <i>Control aceite en la unidad oleodinámica</i> _____	<b>20</b>	<b>15.0 DATOS TÉCNICOS</b> _____	<b>47</b>
10.2 <i>Control del sentido de rotación del motor</i> _____	<b>20</b>	15.1 <i>Datos técnicos eléctricos</i> _____	<b>47</b>
10.3 <i>Controles eléctricos</i> _____	<b>20</b>	15.2 <i>Datos técnicos mecánicos</i> _____	<b>47</b>
		15.3 <i>Dimensiones</i> _____	<b>48</b>
		<b>16.0 ALMACENAMIENTO</b> _____	<b>50</b>
		<b>17.0 DESGUACE</b> _____	<b>50</b>
		<b>18.0 DATOS DE LA PLACA</b> _____	<b>50</b>
		<b>19.0 ESQUEMAS FUNCIONALES</b> _____	<b>50</b>
		Tabla A - <i>Esquema eléctrico</i> (para modelo ROT.N4111.201799 - RAV.G9156.206275 - SPA.G0156.205933) _____	<b>51</b>
		Tabla B - <i>Esquema eléctrico (para modelos ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 - RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926)</i> _____	<b>53</b>

**Tabla C - Esquema oleodinámico (para modelos ROT.N4111.201799 - RAV.G9156.206275 - SPA.G0156.205933) \_\_\_\_\_ 57**

**Tabla D - Esquema oleodinámico (para modelos ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 - RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926) \_\_\_\_\_ 60**

**CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD \_\_\_\_\_ 62**


**CONTENT OF THE UK DECLARATION OF CONFORMITY \_\_\_\_\_ 63**

Características / Versiones	Modelo							
	ROT.N411.1.201799	ROT.N411.3.201805	ROT.N411.3.200556	RAV.G9156.206275	RAV.G9156.206268	RAV.G9156.200471	SPA.G0156.205933	SPA.G0156.205926
Unidad de mando en aire	●			●			●	
Conjunto columna mandos		●	●		●	●		●
Alimentador 400 V - 3 Ph - 50 Hz	●	●		●	●		●	●
Alimentador 220 V - 3 Ph - 60 Hz			●			●		
Palanca de enganche	●			●			●	
Trinquete		●	●		●	●		●
Pedal desbloqueado brazo porta útiles		●	●		●	●		●

● = estándar

**DESCRIPCIÓN GENERAL (ROT.N4111.201799 - RAV.G9156.206275 -  
SPA.G0156.205933)**

Fig. 1

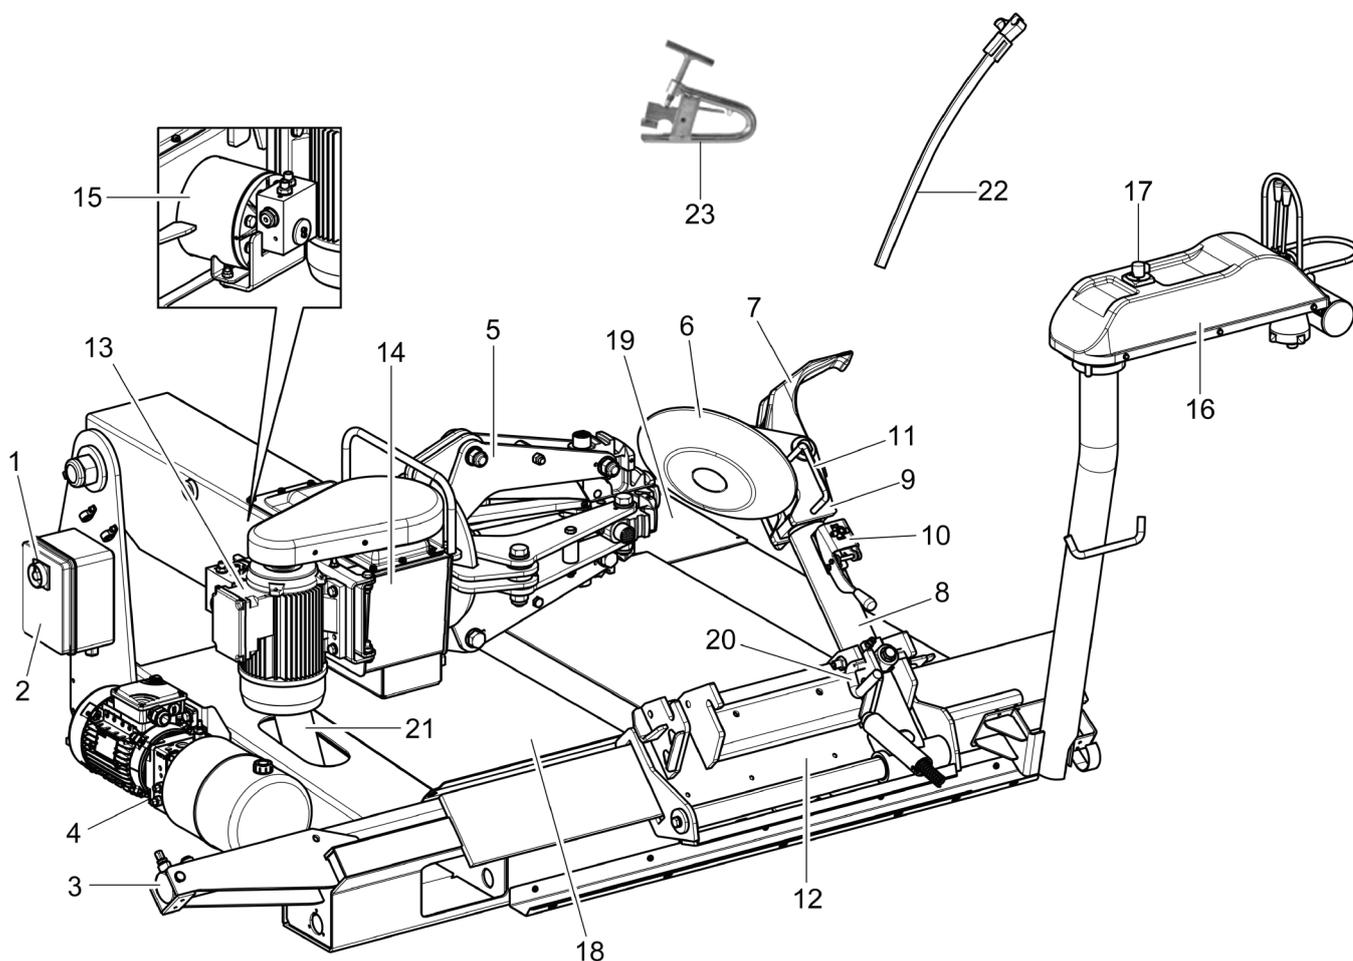


## LEYENDA

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Interruptor general                       | 14 - Brazo autocentrante                                    |
| 2 - Cuadro eléctrico                          | 15 - Cilindro apertura/cierre dispositivo autocentrante     |
| 3 - Cilindro desplazamiento carro útiles      | 16 - Unidad de mando en aire                                |
| 4 - Caja de distribución hidráulica           | 17 - Selector 1-0-2 mando velocidad autocentrante           |
| 5 - Dispositivo autocentrante                 | 18 - Plataforma móvil                                       |
| 6 - Rodillo destalonador                      | 19 - Plataforma carga rueda                                 |
| 7 - Útil de gancho                            | 20 - Palanca de enganche                                    |
| 8 - Brazo porta-útiles                        | 21 - Cilindro brazo autocentrante                           |
| 9 - Conjunto de útiles                        | 22 - Palanca con cabeza                                     |
| 10 - Dispositivo Quick-fit                    | 23 - Mordaza de bloqueo para llantas de aleación (opcional) |
| 11 - Manija levantamiento conjunto útiles     |   |
| 12 - Carro útiles                             |   |
| 13 - Motor rotación dispositivo autocentrante |   |

**DESCRIPCIÓN GENERAL (ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 -  
RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926)**

**Fig. 2**

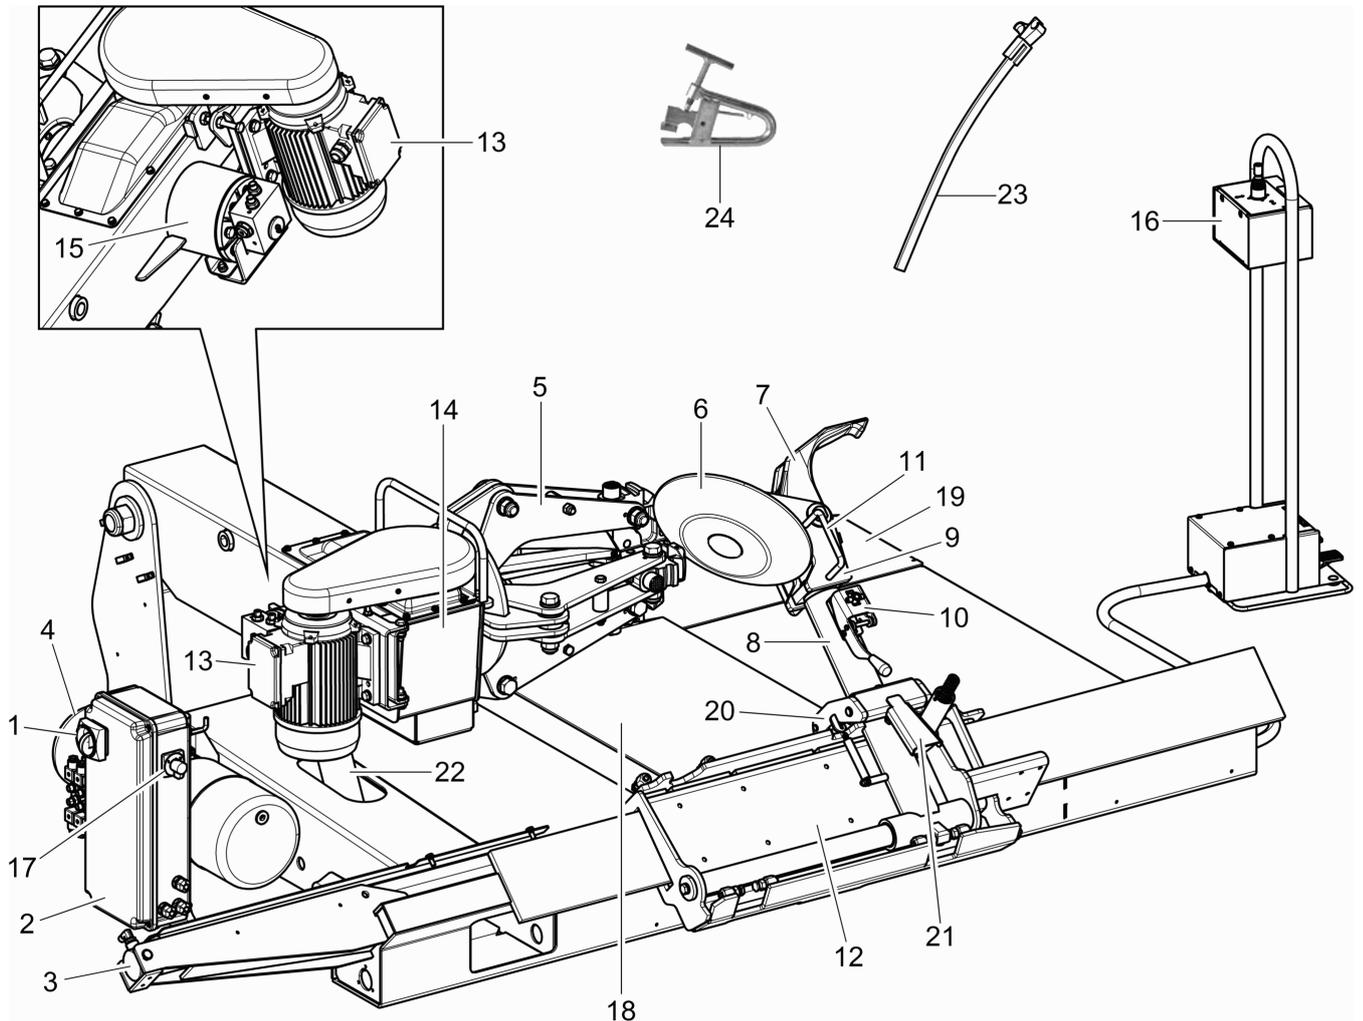

**LEYENDA**

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Interruptor general                       | 14 - Brazo autocentrante                                    |
| 2 - Cuadro eléctrico                          | 15 - Cilindro apertura/cierre dispositivo autocentrante     |
| 3 - Cilindro desplazamiento carro útiles      | 16 - Conjunto columna mandos                                |
| 4 - Caja de distribución hidráulica           | 17 - Selector 1-0-2 mando velocidad autocentrante           |
| 5 - Dispositivo autocentrante                 | 18 - Plataforma móvil                                       |
| 6 - Rodillo destalonador                      | 19 - Plataforma carga rueda                                 |
| 7 - Útil de gancho                            | 20 - Trinquete  |
| 8 - Brazo porta-útiles                        | 21 - Pedal desbloqueado brazo porta útiles                  |
| 9 - Conjunto de útiles                        | 22 - Cilindro brazo autocentrante                           |
| 10 - Dispositivo Quick-fit                    | 23 - Palanca con cabeza                                     |
| 11 - Manija levantamiento conjunto útiles     | 24 - Mordaza de bloqueo para llantas de aleación (opcional) |
| 12 - Carro útiles                             |   |
| 13 - Motor rotación dispositivo autocentrante |   |


**SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL MANUAL**

Símbolo	Descripción
	Leer el manual de instrucciones.
	Colocarse guantes de trabajo.
	Usar zapatos de trabajo.
	Usar gafas de seguridad.
	Obligación. Operaciones que se deben efectuar forzosamente.
	Atención. Prestar particular atención (posibles daños materiales).
	¡Peligro! Prestar particular atención.

Símbolo	Descripción
	Nota. Indicación y/o información útil.
	Desplazamiento con carretilla elevadora o transpaleta.
	Levantar por la parte superior.
	Necesaria asistencia técnica. Prohibido realizar cualquier operación de mantenimiento.
	Peligro de aplaste y golpes (eje porta-útiles).
	Peligro caída neumático.

**TABLA DE UBICACIÓN PLACAS  
(ROT.N4111.201799 - RAV.G9156.206275 - SPA.G0156.205933)**

**Fig. 3**

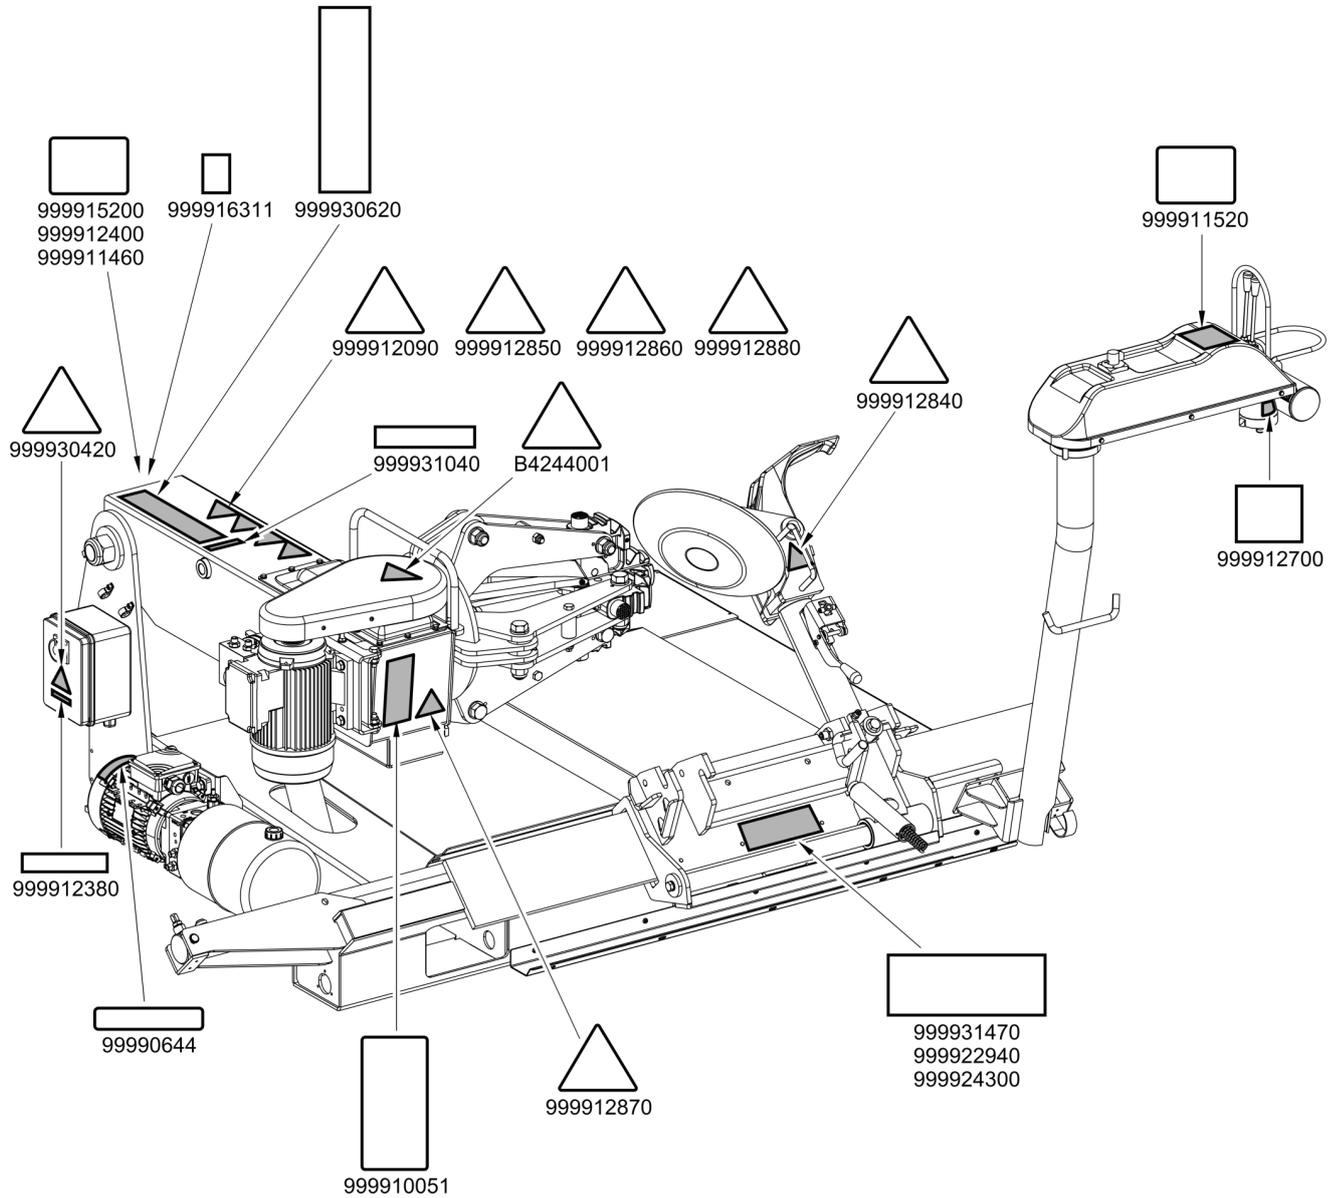

**Códigos de las placas**


<b>B4244001</b>	<i>Plaquita peligro partes giratorias</i>
<b>99990644</b>	<i>Plaquita índice rotación</i>
<b>999910051</b>	<i>Plaquita uso disp. protección</i>
<b>999911460</b>	<i>Plaquita matrícula (para modelo SPA.G0156.205933)</i>
<b>999911520</b>	<i>Plaquita distribuidor 2 palancas</i>
<b>999912090</b>	<i>Plaquita peligro 6</i>
<b>999912380</b>	<i>Plaquita voltaje 400 V - 3 Ph - 50 Hz</i>
<b>999912400</b>	<i>Plaquita matrícula (para modelo RAV.G9156.206275)</i>
<b>999912700</b>	<i>Plaquita distribuidor 1 palanca</i>
<b>999912840</b>	<i>Plaquita peligro 1</i>
<b>999912850</b>	<i>Plaquita peligro 2</i>
<b>999912860</b>	<i>Plaquita peligro 3</i>
<b>999912870</b>	<i>Plaquita peligro 4</i>
<b>999912880</b>	<i>Plaquita peligro 5</i>
<b>999915200</b>	<i>Plaquita matrícula (para modelo ROT.N4111.201799)</i>
<b>999916311</b>	<i>Plaquita contenedor desechos</i>
<b>999922940</b>	<i>Plaquita Ravaglioli horizontal (para modelo RAV.G9156.206275)</i>
<b>999924300</b>	<i>Plaquita logotipo Space (para modelo SPA.G0156.205933)</i>
<b>999930420</b>	<i>Plaquita peligro choque eléctrico</i>
<b>999930620</b>	<i>Plaquita logotipo Rotary (para modelo ROT.N4111.201799)</i>
<b>999931040</b>	<i>Plaquita "Engineered by Butler" (para modelo ROT.N4111.201799)</i>
<b>999931470</b>	<i>Plaquita equipo (para modelo ROT.N4111.201799)</i>



**EN CASO DE AUSENCIA O LEGIBILIDAD IMPERFECTA DE UNA O MÁS PLACAS EN EL EQUIPO, ES NECESARIO REEMPLAZARLAS SOLICITANDO LA(S) PLACA(S) A TRAVÉS DEL NÚMERO DE CÓDIGO CORRESPONDIENTE.**

**TABLA DE UBICACIÓN PLACAS  
(ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 -  
RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926)**

**Fig. 4**

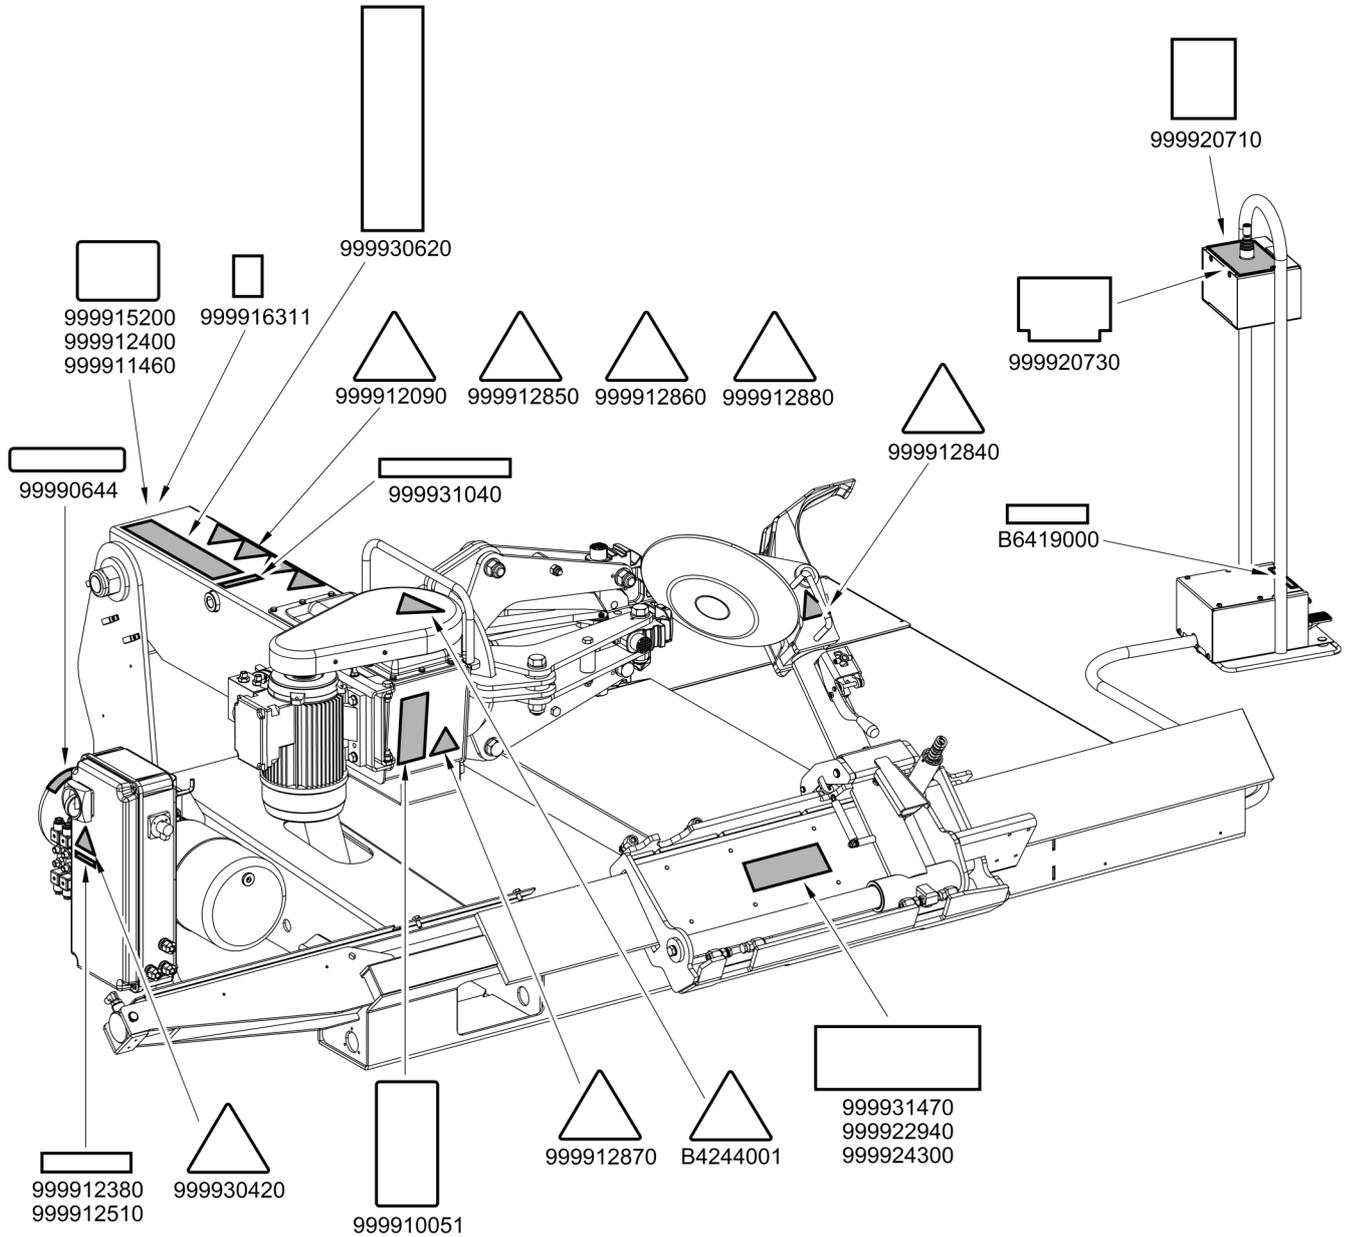

**Códigos de las placas**

<b>B4244001</b>	<i>Plaquita peligro partes giratorias</i>
<b>B6419000</b>	<i>Plaquita rotación mandril</i>
<b>99990644</b>	<i>Plaquita índice rotación</i>
<b>999910051</b>	<i>Plaquita uso disp. protección</i>
<b>999911460</b>	<i>Plaquita matrícula (para modelo SPA.G0156.205926)</i>
<b>999912090</b>	<i>Plaquita peligro 6</i>
<b>999912400</b>	<i>Plaquita matrícula (para modelos RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471)</i>
<b>999912380</b>	<i>Plaquita voltaje 400 V - 3 Ph - 50 Hz (para modelos ROT.N4113.201805 - RAV.G9156.206268 - SPA.G0156.205926)</i>
<b>999912510</b>	<i>Plaquita voltaje 220 V - 3 Ph - 60 Hz (para modelos ROT.N4113.200556 - RAV.G9156.200471)</i>
<b>999912840</b>	<i>Plaquita peligro 1</i>
<b>999912850</b>	<i>Plaquita peligro 2</i>
<b>999912860</b>	<i>Plaquita peligro 3</i>
<b>999912870</b>	<i>Plaquita peligro 4</i>
<b>999912880</b>	<i>Plaquita peligro 5</i>
<b>999915200</b>	<i>Plaquita matrícula (para modelos ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556)</i>
<b>999916311</b>	<i>Plaquita contenedor desechos</i>
<b>999920710</b>	<i>Plaquita abre-cierra mandril</i>
<b>999920730</b>	<i>Plaquita mandos</i>
<b>999922940</b>	<i>Plaquita Ravaglioli horizontal (para modelos RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471)</i>
<b>999924300</b>	<i>Plaquita logotipo Space (para modelo SPA.G0156.205926)</i>
<b>999930420</b>	<i>Plaquita peligro choque eléctrico</i>
<b>999930620</b>	<i>Plaquita logotipo Rotary (para modelos ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556)</i>
<b>999931040</b>	<i>Plaquita "Engineered by Butler" (para modelos ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556)</i>
<b>999931470</b>	<i>Plaquita equipo (para modelos ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556)</i>



**EN CASO DE AUSENCIA O LEGIBILIDAD IMPERFECTA DE UNA O MÁS PLACAS EN EL EQUIPO, ES NECESARIO REEMPLAZARLAS SOLICITANDO LA(S) PLACA(S) A TRAVÉS DEL NÚMERO DE CÓDIGO CORRESPONDIENTE.**



**ALGUNAS ILUSTRACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL HAN SIDO OBTENIDAS POR FOTOS DE PROTOTIPOS POR LO TANTO LOS EQUIPOS Y LOS ACCESORIOS DE LA PRODUCCIÓN ESTÁNDAR PUEDEN SER DIFERENTES A LOS MOSTRADOS.**

## 1.0 INFORMACIÓN GENERAL

**El presente manual forma parte integrante del producto y deberá seguir toda la vida operativa del equipo misma.**

Es necesario leer atentamente este manual, ya que proporciona indicaciones importantes para un **FUNCIONAMIENTO, USO y MANTENIMIENTO SEGUROS.**



**CONSERVAR EN SITIO CONOCIDO AL PERSONAL Y FÁCILMENTE ACCESIBLE PARA QUE PUEDA SER CONSULTADO POR LOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO CADA VEZ QUE SURJAN DUDAS.**



**EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO AL TALLER, AL EQUIPO O A LA RUEDA/NEUMÁTICO DEL CLIENTE QUE PUEDAN OCURRIR SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES O LA MUERTE.**

### 1.1 Introducción

¡Gracias por comprar esta desmontadora de neumáticos! La desmontadora de neumáticos fue diseñada y construida para talleres profesionales. La desmontadora de neumáticos es fácil de usar y ha sido diseñada con la seguridad como objetivo. Siguiendo el cuidado y mantenimiento descrito en este manual, su desmontadora de neumáticos podrá garantizar años de servicio.

## 2.0 DESTINO DE USO

El equipo objeto de este manual es una desmontadora de neumáticos que utiliza dos sistemas:

- un motor eléctrico acoplado a un motorreductor para gestionar la rotación de los neumáticos, y
- un sistema de bomba hidráulica para gestionar el bloqueo y movimiento de los cilindros hidráulicos con múltiples útiles de montaje/desmontaje.

El equipo objeto de este manual es destinado a ser usado exclusivamente para el montaje y el desmontaje de todo tipo de ruedas con llanta entera (con centro y talón), con diámetro y ancho indicados en el capítulo «Datos técnicos». El equipo NO está destinado al inflado de los neumáticos.



**ESTE EQUIPO DEBE UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO PREVISTO. CUALQUIER USO DIFERENTE SE CONSIDERARÁ INADECUADO E IRRESPONSABLE.**



**EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR UN USO INADECUADO, INCORRECTO E IRRESPONSABLE.**

### 2.1 Formación del personal encargado

**Sólo el personal expresamente autorizado y con la formación adecuada podrá utilizar la máquina.**

Debido a la dificultad de las operaciones necesarias para utilizar el equipo y realizar dichas operaciones de modo correcto y seguro, el personal encargado deberá recibir la formación adecuada para adquirir los conocimientos suficientes que le permitan trabajar como indica el fabricante.



**UNA ATENTA LECTURA DEL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO Y UN CORTO PLAZO ACOMPAÑANDO A PERSONAL EXPERTO PUEDE CONSTITUIR SUFICIENTE PREPARACIÓN PREVENTIVA.**

### 3.0 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



COMPROBAR DIARIAMENTE LA INTEGRIDAD Y LA FUNCIONALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN EN EL EQUIPO.

El equipo está equipado con:


- **mandos de presencia** (con la interrupción inmediata de la acción al soltar el mando);
- **disposición lógica de los mandos:**  
sirve para evitar errores peligrosos por parte del operador;
- **interruptor magnetotérmico** en la línea de alimentación del motor de la centralita hidráulica: evita el sobrecalentamiento del motor en caso de uso intensivo;
- **válvulas de retención pilotadas** en:
  - apertura de las garras dispositivo autocentrante.  
Dichas válvulas instaladas para evitar que accidentales pérdidas de aceite provoquen movimientos indeseables a las garras (y por consiguiente la caída de la rueda);



QUEDA PROHIBIDO CAMBIAR O REGULAR LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE MÁXIMA PRESIÓN O DEL LIMITADOR DE PRESIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO.

- **fusibles** en la línea de alimentación eléctrica del motor del dispositivo autocentrante;
- **desactivación automática de la alimentación** al abrir el cuadro eléctrico;
- **protecciones fijas y amparos.**  
En el aparato se encuentran algunas protecciones fijas para evitar posibles peligros como aplastamiento, cortes y compresión.  
Dichas protecciones han sido realizadas tras valorar los riesgos y todas las situaciones operativas del equipo.  
Dichas protecciones se pueden localizar en la **Fig. 5** abajo.

Fig. 5

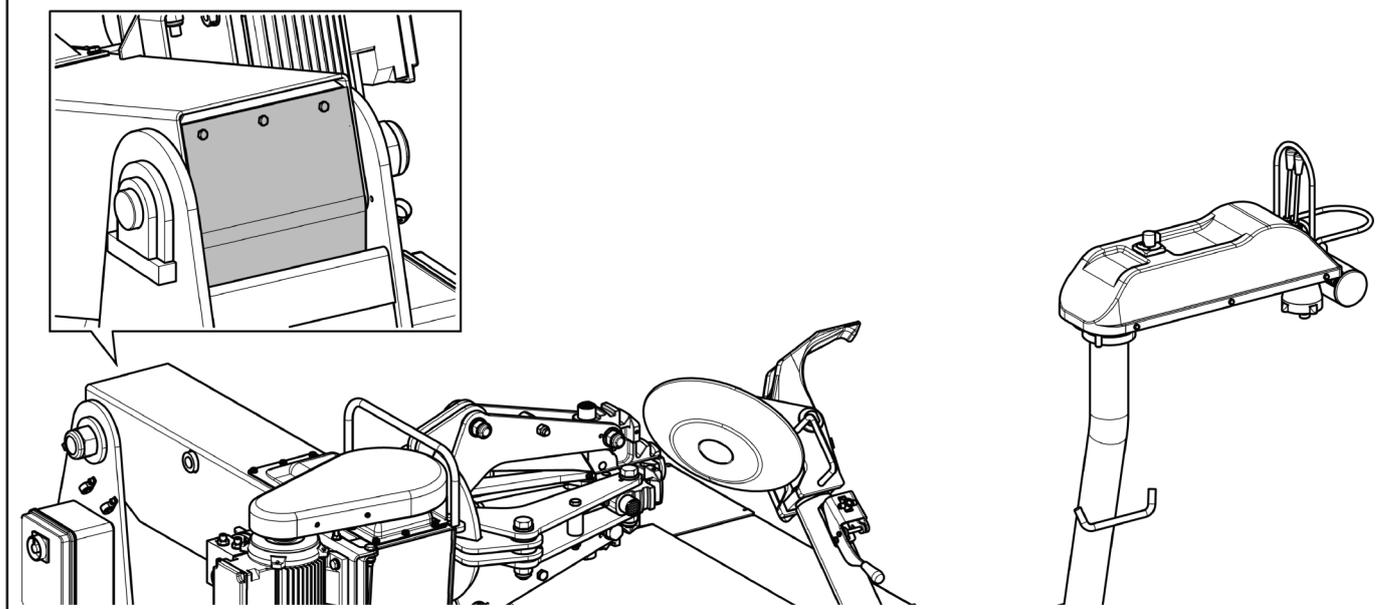

### **3.1 Riesgos residuales**

El equipo fue sometido al análisis total de riesgos siguiendo la norma de referencia EN ISO 12100.

Los riesgos fueron reducidos en la medida de lo posible en relación a la tecnología y a la funcionalidad del equipo.

Eventuales riesgos residuales fueron evidenciados en el presente manual y en pictogramas y advertencias adhesivas puestas en el equipo cuya colocación está indicada en la "TABLA DE UBICACIÓN PLACAS" en la (ver **Fig. 3** y **Fig. 4**).

### **4.0 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Cuando se utilice el equipo de garaje, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Se debe tener cuidado ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes.
3. No utilice el equipo con un cable dañado o si el equipo se ha caído o dañado hasta que haya sido examinado por un técnico de servicio calificado.
4. No deje que un cable cuelgue del borde de la mesa, de la superficie de trabajo o mostrador ni entre en contacto con colectores calientes o paletas de ventilación en movimiento.
5. Si se requiere una extensión, use un cable con una corriente nominal igual o mayor que la del equipo. Los cables clasificados para una corriente inferior a la del equipo pueden sobrecalentarse. Se debe tener cuidado de colocar el cable de modo que no se cree peligro de tropiezo ni se tense.
6. Siempre desconecte el equipo de la toma de corriente cuando no se utilice. Nunca use el cable para quitar el enchufe de la toma. Agarre el enchufe y tire para desconectarlo.
7. Deje que el equipo se enfríe completamente antes de guardarlo. Envuelva el cable alrededor del equipo cuando lo guarde.
8. Para reducir el riesgo de incendio, no opere el equipo cerca de contenedores abiertos de líquidos inflamables (gasolina).
9. Cuando se trabaja en motores de combustión interna, hay que proporcionar una ventilación adecuada.
10. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las piezas móviles.
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el equipo en superficies mojadas ni lo exponga a la lluvia.
12. Usar solo como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
13. SIEMPRE LLEVAR GAFAS DE SEGURIDAD. Las anteojos de uso diario tienen lentes resistentes a los choques, pero no son anteojos de seguridad.

**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**

#### **4.1 Normas generales de seguridad**



- El fabricante queda exento de toda responsabilidad por los daños provocados por manipulaciones o modificaciones de la máquina realizados sin su previa autorización.
- La remoción o alteración de los dispositivos de seguridad o de los señales de advertencia puestos en el equipo, puede causar grave peligro y comporta una violación de las Normas Europeas sobre seguridad.
- Este equipo deberá utilizarse únicamente en lugares donde no haya peligro de explosión o de incendio.
- Deben utilizarse accesorios y recambios originales. En estos equipos se pueden montar sólo accesorios originales.
- La instalación debe ser efectuada exclusivamente por personal cualificado según las instrucciones descritas a continuación.
- Comprobar que durante las maniobras operativas no existan condiciones de peligro. Si se observa un mal funcionamiento, se debe parar inmediatamente el equipo y consultar con el servicio de asistencia del punto de venta autorizado.
- En condiciones de emergencia y antes de proceder con cualquier operación de mantenimiento o reparación, es necesario aislar el equipo de las fuentes de energía, desconectando la alimentación eléctrica mediante el interruptor principal y/o neumática.
- Asegurarse de que en la zona que rodea el equipo no haya objetos peligrosos ni residuos de aceite que puedan dañar el neumático. Además, el aceite esparcido por el suelo conlleva el peligro de resbalones por parte del operador.



**EL CONSTRUCTOR REHÚSA TODAS RESPONSABILIDADES PARA DAÑOS CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS O POR LA UTILIZACIÓN DE COMPONENTES O ACCESORIOS NON ORIGINALES.**



**EL OPERARIO DEBE EQUIPARSE CON ROPA DE TRABAJO ADECUADA, GAFAS PROTECTORAS Y GANTES PARA PROTEGERSE DEL POLVO PERJUDICIAL, UNA FAJA DE PROTECCIÓN PARA EL ESFUERZO LUMBAR CUANDO LEVANTE PIEZAS PESADAS, NO DEBE LLEVAR OBJETOS COLGANTES COMO PULSERAS U OTROS SIMILARES, MANTENER EL PELO LARGO ADECUADAMENTE RECOGIDO Y DEBE UTILIZAR CALZADO ADECUADO AL TIPO DE OPERACIÓN.**

- Mantener limpios y sin grasa las manillas y las manijas de funcionamiento del equipo.
- El ambiente de trabajo debe conservarse limpio, seco y no al aire libre. Asegúrese de que los ambientes de trabajo estén suficientemente iluminados. El equipo puede ser utilizado por un solo operador a la vez. Las personas no autorizadas deben permanecer fuera de la zona de trabajo ilustrada en la **Fig. 8**. Evitar absolutamente situaciones de peligro. En especial no utilizar este equipo en ambientes húmedos o resbalosos o al aire libre.
- Durante el funcionamiento y el mantenimiento de este equipo es necesario respetar absolutamente todas las normas de seguridad y de prevención de los accidentes vigentes. El equipo debe ser maniobrado por personal entrenado.



**ESTE EQUIPO OPERA CON UN FLUIDO HIDRÁULICO A PRESIÓN. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS EMPALMES Y MANGUERAS ESTÉN LIBRES DE FUGAS Y EN BUENAS CONDICIONES, CUALQUIER FUGA BAJO PRESIÓN PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.**



**MANTENGA SIEMPRE LOS CONTROLES HIDRÁULICOS EN LA POSICIÓN NEUTRAL.**

## 5.0 EMBALAJE Y MANIPULACIÓN PARA EL TRANSPORTE



**LAS OPERACIONES DE DESPLAZAMIENTO DE LAS CARGAS DEBEN SER EFECTUADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO.**


**EL DISPOSITIVO DE LEVANTAMIENTO DEBE DISPONER DE UNA CAPACIDAD MÍNIMA EQUIVALENTE AL PESO DEL EQUIPO EMBALADO (VÉASE PÁRRAFO "DATOS TÉCNICOS").**

El equipo es embalado completamente montado en una caja de cartón.

Para manipular la máquina debe utilizarse una transpaleta o una carretilla elevadora.

Levantar el embalaje como indicado en la **Fig. 6** (horquillas puestas centralmente para tener el peso bien equilibrado).

**Fig. 6**

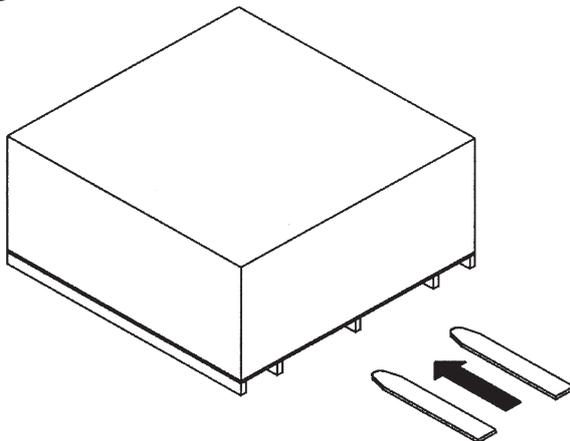

## 6.0 DESEMBALAJE



**DURANTE EL DESEMBALAJE USAR SIEMPRE GANTES PARA EVITAR EVENTUALES DAÑOS PROVOCADOS POR EL CONTACTO CON EL MATERIAL DE EMBALAJE (CLAVOS, ETC.).**

Si el equipo se había embalado completamente montado, una vez quitado el embalaje, debe comprobarse que no haya sufrido daños y que no falten piezas. En caso de duda **no utilizar el equipo** y consultar con personal cualificado (del punto de venta autorizado). Las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, tornillos, madera, etc.) tienen que ser tenidos, recogidos y eliminados de acuerdo a las normas en vigor, a excepción del pallet, que podría ser utilizado nuevamente para sucesivos desplazamientos del equipo.



**CUIDADO, LA CAJA CON LOS ACCESORIOS VA DENTRO DEL EMBALAJE. ANTES DE TIRAR EL EMBALAJE COMPROBAR QUE YA NO ESTÉ DENTRO.**

## 7.0 MOVILIZACIÓN

Si el equipo tiene que ser movilizado.







**IL DISPOSITIVO DI LEVANTAMENTO DEBE DISPONER DE UNA CAPACIDAD MÍNIMA EQUIVALENTE AL PESO DEL EQUIPO (VÉASE PÁRRAFO DATOS TÉCNICOS). NO PROVOCAR OSCILACIONES CON EL EQUIPO LEVANTADO.**

Para desplazar el equipo del lugar de trabajo habitual a otro, su transporte debe ser efectuado siguiendo las instrucciones descritas a continuación.

- Proteger los cantos vivos en los extremos con un material adecuado (Pluribol-cartón).
- No utilizar cables para elevar la máquina.
- Colocar el autocentrante en posición todo abajo y al centro del equipo para garantizar un correcto balanceado de la carga.
- Colocar el carro porta-útil al final de carrera hacia el autocentrante.
- Desconectar todas las fuentes de alimentación del equipo.
- Eslingar con tres correas suficientemente largas (por lo menos 300 cm - 118.11") y con una capacidad mínima equivalente al peso del equipo (véase Fig. 7).
- Levantar y transportar con dispositivo idóneo adecuadamente dimensionado.

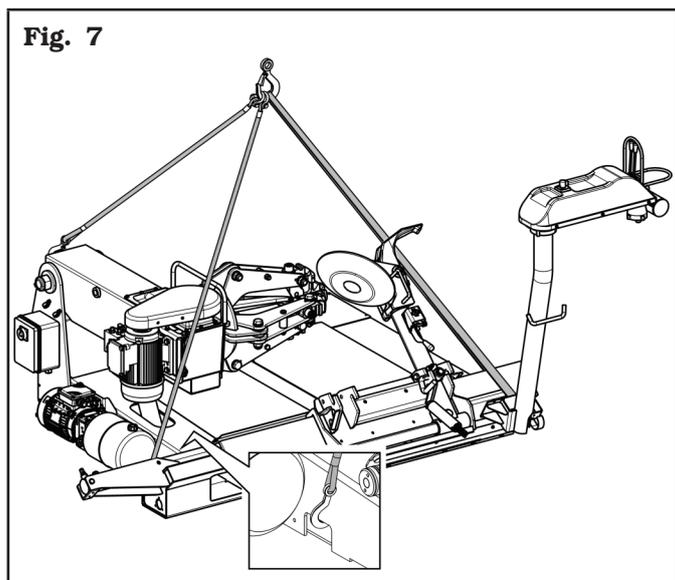

## 8.0 AMBIENTE DE TRABAJO

Las características del ambiente de trabajo del equipo deben mantenerse en los límites indicados a continuación:

- temperatura: +5 °C - +40 °C (+41 °F - +104 °F);
- humedad relativa: 30 - 95 % (sin rocío);
- presión atmosférica: 860 - 1060 hPa (mbar) (12.5 - 15.4 psi).


El empleo del equipo en ambientes que presentan características especiales puede admitirse sólo si establecido y aprobado del constructor.

### 8.1 Posición de trabajo

En las Fig. 8 es posible localizar las posiciones de trabajo **A**, **B**, **C**, **D** mencionadas en la descripción de las fases operativas del equipo.

Las posiciones **A** y **B** son consideradas las principales para el montaje y desmontado del neumático y para bloquear la rueda en el autocentrante, mientras que las posiciones **C** y **D** son las mejores para realizar las operaciones de destalonado y desmontaje del neumático. Si se opera en las posiciones indicadas se alcanza una mayor precisión y velocidad durante las fases operativas, como también una mayor seguridad para el operador.

### 8.2 Área de instalación

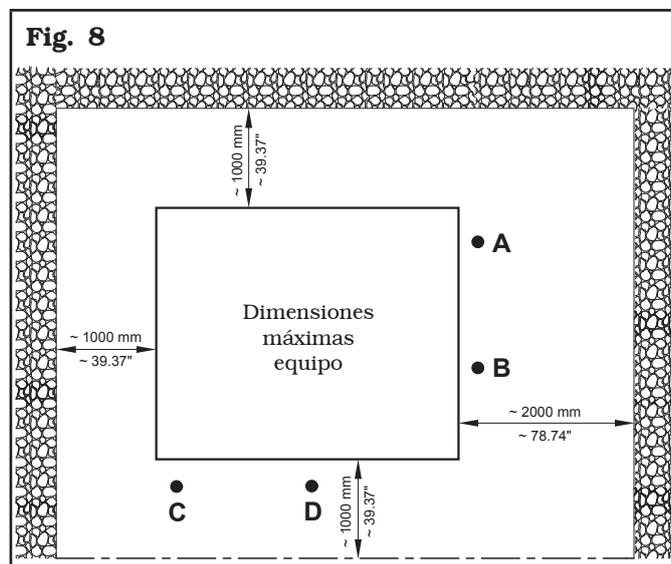



**UTILIZAR EL EQUIPO EN LUGAR SECO Y SUFICIENTEMENTE ILUMINADO, CERRADO, PROTEGIDO DE TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS VIGENTES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD LABORAL.**

Para instalar el equipo se necesita un espacio útil como aparece marcado en la **Fig. 8**. La colocación del equipo debe efectuarse según las proporciones indicadas. Desde el puesto de trabajo el operario puede ver todo el equipo y la área que la rodea. El operador debe impedir, en esta área, la presencia de personas y objetos no autorizados que puedan constituir una fuente de peligro. El equipo se debe montar sobre una superficie horizontal, a ser posible, recubierta de cemento o baldosas. Evitar superficies poco estables o irregulares. La superficie de apoyo del equipo debe tener una capacidad adecuada para soportar las cargas transmitidas durante el funcionamiento. Dicha superficie debe tener una capacidad de al menos 500 kg/m<sup>2</sup> (100 lb/ft<sup>2</sup>). El pavimento sólido debe lo bastante profundo para asegurar la fijación de los tacos de anclaje.

### **8.3 Iluminación**

El equipo debe ser colocada en un lugar bien iluminado según la normativa vigente.

## **9.0 MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**




**TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE O AJUSTE DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL CUALIFICADO PROFESIONALMENTE.**

### **9.1 Sistema de anclaje**

El equipo embalado se fija al palet de soporte por medio de orificios en el bastidor e indicados en la figura siguiente. Tales perforaciones también deben utilizarse para la fijación al suelo, utilizando anclajes adecuados para hormigón (no incluidos). Antes de fijar al hormigón, compruebe que todos los puntos de anclaje estén nivelados, nivelados y en contacto con el suelo. En el caso contrario, colocar un espesor entre el equipo y el piso, como se muestra en la **Fig. 9**.

**Fig. 9**

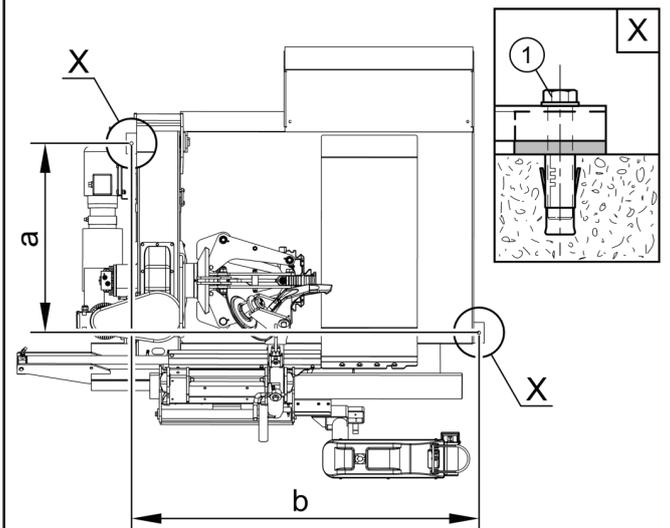

<b>ROT.N4111.201799</b> <b>RAV.G9156.206275</b> <b>SPA.G0156.205933</b>	<b>ROT.N4113.201805</b> <b>ROT.N4113.200556</b> <b>RAV.G9156.206268</b> <b>RAV.G9156.200471</b> <b>SPA.G0156.205926</b>
<b>a = 912 mm / 35.91"</b> <b>b = 1665 mm / 65.55"</b>	<b>a = 967 mm / 38.07"</b> <b>b = 1975 mm / 77.76"</b>

- Para la fijación del equipo al suelo, utilice pernos y pasadores (**Fig. 9 ref. 1**) con vástago roscado M12 (UNC 1/2-13) adecuado al suelo sobre el que se fijará la desmontadora y en número igual al número de orificios de montaje en el marco inferior;
- taladrar orificios en el suelo, adecuados para la inserción de los anclajes elegidos, en correspondencia con los orificios en el bastidor inferior;
- insertar los anclajes en los orificios realizados en el suelo a través de los orificios del bastidor inferior y apretar los anclajes;
- apretar los anclajes en el bastidor como indica el fabricante de los propios anclajes.

## 10.0 EMPALMES ELÉCTRICOS



**TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO.**



**ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO CONTROLAR ATENTAMENTE:**

- **QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA CORRESPONDAN A LOS REQUISITOS DEL EQUIPO INDICADOS EN LA RELATIVA PLACA DE DATOS;**
- **QUE TODOS LOS COMPONENTES DE LA LÍNEA ELÉCTRICA SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO;**
- **QUE LA LÍNEA DE PUESTA A TIERRA HAYA SIDO PREDISPUESA Y DISPONGA DE ADECUADAS DIMENSIONES (SECCIÓN MAYOR O IGUAL A LA MÁXIMA SECCIÓN DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN);**
- **QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO DISPONGA DE UN INTERRUPTOR GENERAL BLOQUEABLE CON CANDADO Y DE SALVAVIDA CON PROTECCIÓN DIFERENCIAL CALIBRADA A 30 mA.**

El equipo se entrega con un cable. El cable tiene que conectarse un enchufe de las características ilustradas a continuación.



**APLICAR AL CABLE DEL EQUIPO UN ENCHUFE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ANTERIORES (EL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN ES DE COLOR AMARILLO/VERDE Y JAMÁS DEBE EMPALMARSE A UNA DE LAS FASES O AL NEUTRO).**



**EL EQUIPO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN DEBE SER COMPATIBLE CON LOS REQUISITOS DE POTENCIA NOMINAL ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL Y DEBE GARANTIZAR UNA CAÍDA DE TENSIÓN EN PLENA CARGA INFERIOR AL 4% (10% EN FASE DE ENCENDIDO) DEL VALOR NOMINAL.**



**LA INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE ORIGINA LA INMEDIATA PERDIDA DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA Y PUEDE CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO.**

Alimentación, motor	Conformidad norma	Tensión	Amperaje	Polos	Grado de protección IP mínimo
Alimentación 3 Ph, motor de 2 velocidades	IEC 309	220 - 400 V	25 - 16 A	3 Polos + Tierra	IP 54 - IP 44

### 10.1 Control aceite en la unidad oleodinámica



LA UNIDAD OLEODINÁMICA SERÁ PROPORCIONADA SIN ACEITE HIDRÁULICO, POR ESO ASEGURARSE DE QUE EL TANQUE APROPIADO SEA LLENADO CON UNA CANTIDAD INDICATIVA DE ACEITE DE APROXIMADAMENTE 3 LITROS (GALONES), CUIDANDO SIEMPRE DE NO HACERLO DESBORDAR DEL TANQUE.

EL ACEITE HIDRÁULICO A UTILIZAR DEBE TENER UN GRADO DE VISCOSIDAD ADECUADO A LAS TEMPERATURAS MEDIAS DEL PAÍS DONDE LA MÁQUINA ESTÁ INSTALADA Y EN PARTICULAR:

- VISCOSIDAD 32 (PARA PAÍSES CON TEMPERATURA AMBIENTE DE 0 °C - +30 °C (+32 °F - +86 °F));
- VISCOSIDAD 46 (PARA PAÍSES CON TEMPERATURA AMBIENTE MAYOR DE +30 °C (+86 °F)).

### 10.3 Controles eléctricos



ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS ES NECESARIO CONOCER LA POSICIÓN Y LA MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE MANDO Y COMPROBAR SU EFICACIA (A TAL FIN CONSULTAR EL PÁRRAFO DE LOS "MANDOS").



VERIFICAR CADA DÍA, ANTES DE INICIAR A UTILIZAR EL EQUIPO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE ACCIONAMIENTO MANTENIDO.

Una vez efectuada la conexión toma/enchufe, accionar el equipo mediante el interruptor general (**Fig. 10 ref. A**).

El equipo está dotado de un dispositivo que interrumpe la comunicación entre el comando y el cuadro eléctrico, cuando pasan más de seis horas del último mando efectuado. En el caso, basta repetir las operaciones de encendido descritas en el capítulo 'Controles Eléctricos'.

### 10.2 Control del sentido de rotación del motor

Una vez completado el empalme eléctrico, alimentar el equipo con el interruptor principal. Asegurarse de que la rotación del motor de la centralita hidráulica gire en la dirección indicada por la flecha (**Fig. 10 ref. B**) visible en la tapa del motor eléctrico. En el caso que girara en sentido inverso, es necesario detener inmediatamente el equipo y proveer a invertir las fases en el interior de la conexión del enchufe para restablecer el debido sentido de rotación.




LA INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE ORIGINA LA INMEDIATA PERDIDA DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA.




UNA VEZ EFECTUADAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE, COMPRUEBE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO.

Fig. 10

Para modelos ROT.N4111.201799 -  
RAV.G9156.206275 - SPA.G0156.205933

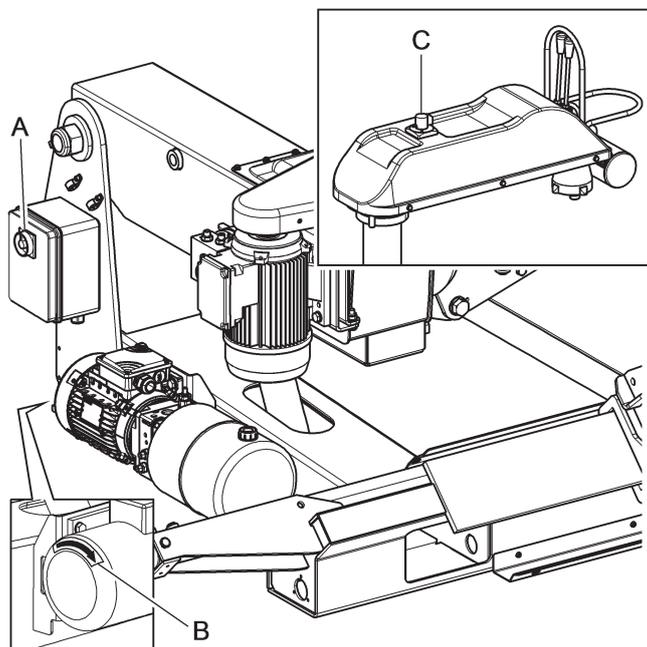

Para modelos  
ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556  
RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471  
SPA.G0156.205926

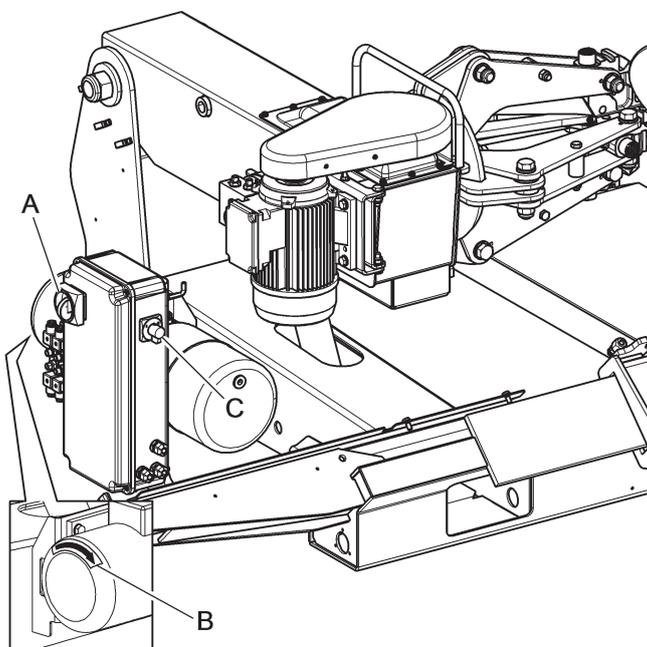

## LEYENDA

- A - Interruptor general
- B - Sentido de rotación motor centralita
- C - Selector 1-0-2 mando velocidad autocentrante

## 11.0 ACCIONAMIENTOS

**11.1 Dispositivo de mando (para modelo con unidad de mando en aire)**

El mando (manipulador) puede ser movido según las necesidades de ubicación del operador.




**VERIFICAR LA AUSENCIA DE PERSONAS O COSAS ESCONDIDAS EN EL CAMPO VISIVO DEL OPERADOR DEBIDO AL BULTO DE LA RUEDA (EN PARTICULAR DE GRANDES DIMENSIONES).**

El mando (Fig. 11) está constituido por:


- **selector inferior "A"** (con protección) abertura y cierre autocentrante porta-neumático, con tres posiciones: una posición central – estable – para la interrupción del movimiento abertura/cierre autocentrante y dos posiciones "de accionamiento mantenido" para la abertura/cierre de las garras del autocentrante;
- **palanca "B"** mando desplazamiento carro porta-útiles, con tres posiciones: una posición central "estable" para la interrupción del desplazamiento y dos posiciones "de accionamiento mantenido" para desplazamiento soporte carro hacia el autocentrante y en dirección contraria;
- **palanca "C"** mando desplazamiento vertical brazo autocentrante, con tres posiciones: posición central "estable" para la interrupción del movimiento y dos posiciones "de accionamiento mantenido" para el desplazamiento del brazo hacia abajo y hacia arriba;
- **palanca "D"** de mando rotación autocentrante en sentido antihorario/horario;
- **selector "E"** de velocidad rotación autocentrante con tres posiciones: posición "0" para la interrupción del movimiento, posición "1" para baja velocidad, posición "2" para alta velocidad.

Fig. 11

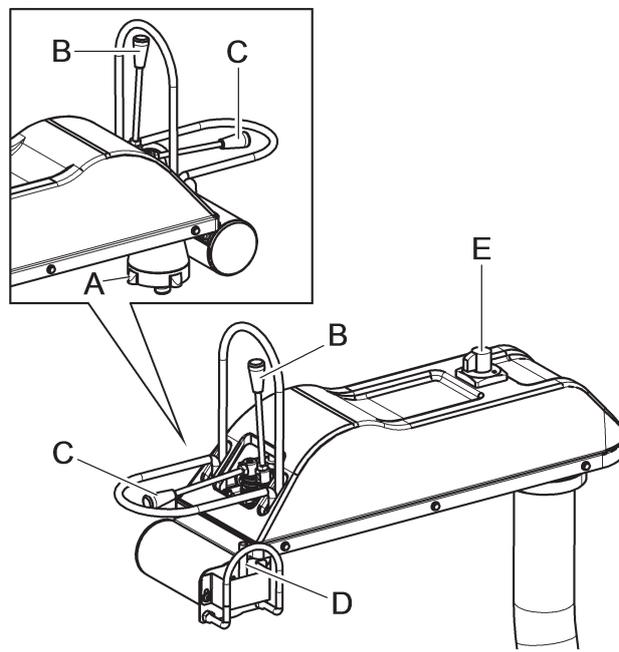

### **11.2 Dispositivo de mando (para modelo con conjunto columna mandos)**

La unidad de mando en el suelo (**Fig. 12**) puede ser movida según las necesidades de ubicación del operador. Se aconseja al operador de colocar el mando en una zona libre de obstáculos para obtener una vista completa y clara de la zona operativa.

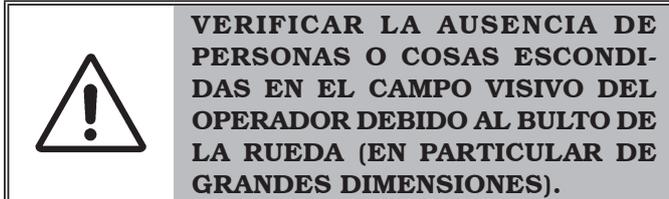



La “palanca **A**” tiene dos posiciones operativas de accionamiento mantenido:

- palanca hacia derecha o izquierda, manda respectivamente el desplazamiento del carro porta-útiles hacia derecha o izquierda;
- palanca arriba o abajo, manda respectivamente la subida y la bajada del brazo autocentrante.

El “pulsador **B**” tiene una posición de accionamiento mantenido, y apretado manda la apertura del dispositivo autocentrante.

El “pulsador **C**” tiene una posición de accionamiento mantenido, y apretado manda el cierre del dispositivo autocentrante.

Los “pedales **D**” mandan la rotación horaria y antihoraria del autocentrante.

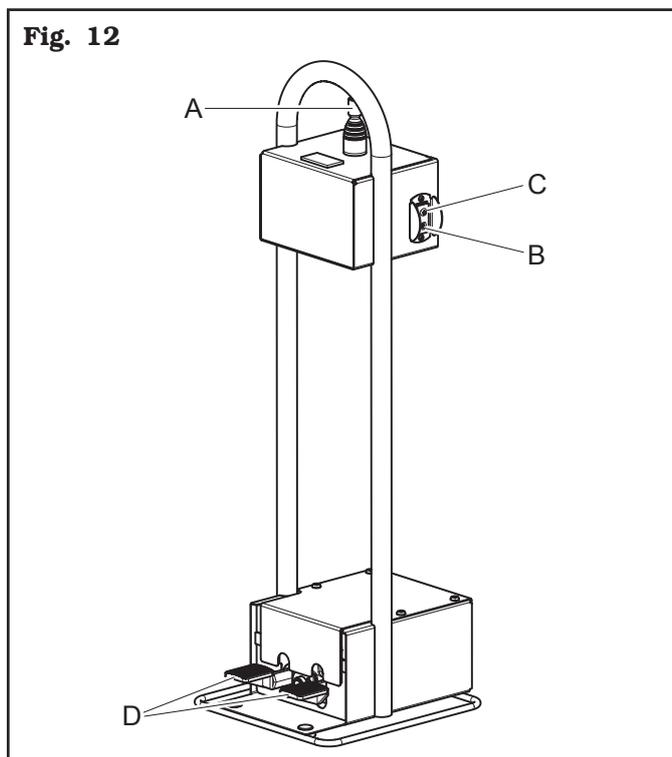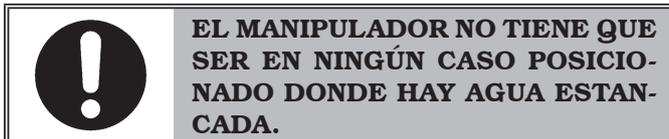

## **12.0 USO DEL EQUIPO**

### **12.1 Precauciones durante el montaje y el desmontaje de neumáticos**



Antes de proceder con el montaje de los neumáticos respetar las siguientes normas de seguridad:

- utilizar siempre llantas y neumáticos limpios, secos y en buenas condiciones. Si es necesario, limpiar las llantas y comprobar que:
  - el talón, los flancos y la banda de rodadura del neumático no presenten daños;
  - la llanta no esté abollada ni deformada;
- lubricar abundantemente la superficie de contacto de la llanta y los talones del neumático con lubricante especial para neumáticos;
- sustituir la válvula de la cámara de aire o de la llanta con una nueva o en caso de válvulas de metal, sustituir el anillo de estanqueidad;
- comprobar siempre que el neumático y la llanta dispongan de las dimensiones correctas para el acoplamiento; en la eventualidad que no se puedan comprobar dichas dimensiones, no proceder con el montaje (generalmente las dimensiones nominales de la llanta y del neumático están impresas en los mismos);
- se prohíbe limpiar las ruedas del equipo utilizando chorros de agua o de aire comprimido.



**MONTAR UN NEUMÁTICO CON EL TALÓN, LA BANDA Y/O EL FLANCO DAÑADOS EN LA LLANTA DE LA RUEDA REDUCE LA SEGURIDAD DE UN VEHÍCULO EQUIPADO CON LA RUEDA Y PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES DE TRÁFICO, LESIONES GRAVES INCLUSO LA MUERTE.**

**SI SE DAÑA EL TALÓN, LA BANDA O EL FLANCO DEL NEUMÁTICO DURANTE EL DESMONTAJE, NUNCA VUELVA A MONTAR EL NEUMÁTICO EN LA LLANTA.**

**SI CREE QUE UN TALÓN, LA BANDA O UN FLANCO DE UN NEUMÁTICO PUEDE HABERSE DAÑADO DURANTE EL MONTAJE, quite el neumático e inspeccione con atención.**

**NUNCA LO VUELVA A INSTALAR EN UNA RUEDA SI EL TALÓN, LA BANDA O EL FLANCO ESTÁN DAÑADOS.**



**EL USO DE UNA PALANCA INADECUADA, DESGASTADA O DAÑADA DE OTRO MODO PARA QUITAR LOS TALONES DE LA LLANTA PUEDE DAÑAR EL TALÓN Y/O EL LADO DEL NEUMÁTICO, REDUCIENDO LA SEGURIDAD DE UN VEHÍCULO EQUIPADO CON EL PROPIO NEUMÁTICO.**

**UTILICE ÚNICAMENTE LA PALANCA SUMINISTRADA CON EL EQUIPO Y COMPRUEBE SU ESTADO ANTES DE CADA DESMONTAJE. SI ESTÁ DESGASTADO O DAÑADO DE OTRO MODO, NO LO UTILICE PARA QUITAR EL NEUMÁTICO, SUSTITUYALO CON UNA PALANCA SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO O UNO DE SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.**



**LA LUBRICACIÓN INADECUADA DEL NEUMÁTICO, LA LLANTA, EL ÚTIL DE GANCHO Y/O LA PALANCA PUEDE CAUSAR UNA FRICCIÓN ANORMAL ENTRE EL NEUMÁTICO Y ESTOS ELEMENTOS DURANTE EL DESMONTAJE Y/O MONTAJE DEL NEUMÁTICO Y CAUSAR DAÑOS AL NEUMÁTICO, REDUCIENDO LA SEGURIDAD DE UN VEHÍCULO EQUIPADO CON EL NEUMÁTICO.**

**LUBRIQUE SIEMPRE ESTOS ELEMENTOS A FONDO UTILIZANDO UN LUBRICANTE ESPECÍFICO PARA NEUMÁTICOS, SIGUIENDO LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.**



**LA FALTA DE INSERTAR UNA SECCIÓN ADECUADA DE UN TALÓN DENTRO DEL CENTRO DE LA LLANTA, COMO SE INDICA EN ESTE MANUAL DURANTE LA INSTALACIÓN O EXTRACCIÓN DEL TALÓN, RESULTA EN UNA TENSIÓN ANORMAL EN EL PROPIO TALÓN.**

**ESTO PUEDE CAUSAR DAÑOS EN EL TALÓN Y/O EN EL FLANCO DEL NEUMÁTICO AL QUE ESTÁ CONECTADO EL TALÓN, REDUCIENDO LA SEGURIDAD DE UN VEHÍCULO EQUIPADO CON EL NEUMÁTICO.**

**SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL RESPECTO A LA ALINEACIÓN DE UNA SECCIÓN DE TALÓN AL CENTRO DE LLANTA.**

**NO CONTINÚE CON LA EXTRACCIÓN O INSTALACIÓN DE UN TALÓN SI NO PUEDE ALINEAR UNA SECCIÓN DE UN TALÓN CON EL CENTRO DE LLANTA INDICADO EN ESTE MANUAL.**

### **12.2 Operaciones previas**

Debido a la estructura de la desmontadora de neumáticos y el uso al que está destinado, el operador deberá tratar ruedas de gran diámetro (hasta 2300 mm - 90.55") y de una masa notable (hasta 1700 kg - 3748 lbs).

Se recomienda la máxima cautela en el movimiento de las ruedas sirviéndose de otros operadores oportunamente adiestrados y con la ropa idónea.



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS NEUMÁTICOS ES POSIBLE DOBLAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE GIRANDO EL SELECTOR (FIG. 10 REF. C). SI SE TRABAJA CON RUEDAS DE GRAN PESO Y DIÁMETRO, ES ACONSEJABLE LLEVAR A CABO ESTAS OPERACIONES CON UNA VELOCIDAD BAJA. TAMBIÉN ES ACONSEJABLE LUBRICAR CON CUIDADO LOS TALONES DE LOS NEUMÁTICOS PARA PROTEGERLOS DE POSIBLES DAÑOS Y PARA FACILITAR LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE.**

### **12.3 Preparación de la rueda**

- Quitar los contrapesos de equilibrado de ambos lados de la rueda.



**QUITAR EL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA Y DEJAR QUE EL NEUMÁTICO SE DESINFLE COMPLETAMENTE.**

- Verificar por que lado se tendrá que desmontar el neumático, comprobando donde se está situado el centro.
- Verificar el tipo de bloqueo de la llanta.

### **12.4 Bloqueo de la rueda**



**DEBIDO A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LA RUEDA/NEUMÁTICO, ES NECESARIO QUE UN SEGUNDO OPERARIO MANTENGA LA RUEDA EN POSICIÓN VERTICAL PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD.**



**SI SE TRABAJA CON RUEDAS DE PESO SUPERIOR A 500 kg (1102 lbs), UTILICE UNA CARRETILLA ELEVADORA O UNA GRÚA.**




**COMPROBAR QUE EL BLOQUEO DE LA LLANTA HAYA SIDO EFECTUADO CORRECTAMENTE Y QUE EL AGARRE SEA SEGURO PARA EVITAR LA CAIDA DE LA RUEDA DURANTE LAS OPERACIONES DE MONTAJE O DESMONTAJE.**




**SE PROHIBE MODIFICAR EL VALOR DE REGULACIÓN DE LA PRESION DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LAS VÁLVULAS DE PRESIÓN MÁXIMA; ESTA ADULTERACIÓN EXIME EL CONSTRUCTOR DE TODA RESPONSABILIDAD.**

**Fig. 13**

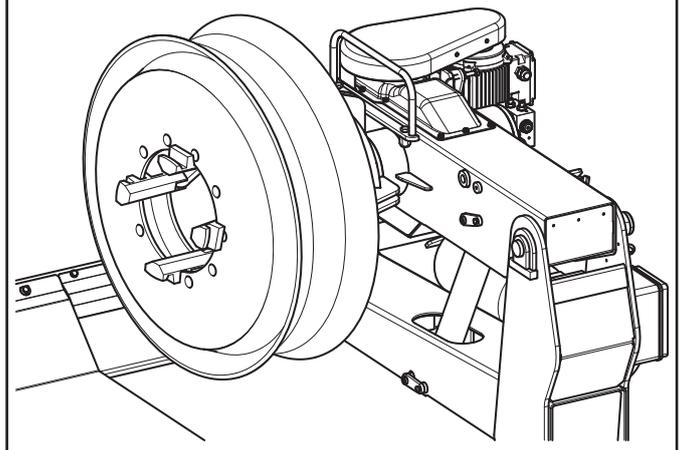

Bloqueo en el orificio central

Fig. 14

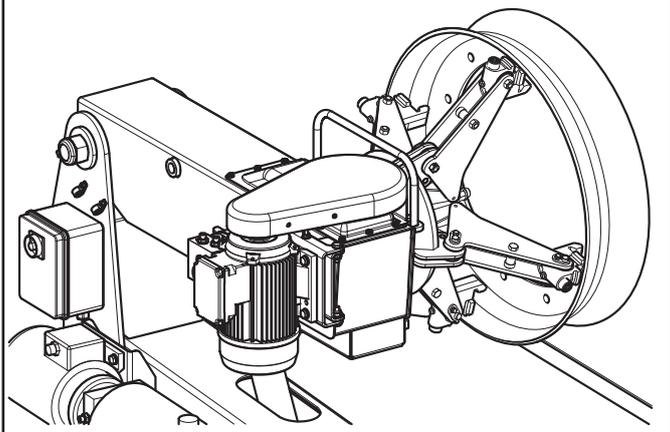

Bloqueo en el borde llanta



**EL MOVIMIENTO DE ABERTURA CIERRE DEL AUTOCENTRANTE PUEDE ENGENDRAR PELIGRO DE APLASTAMIENTO, CORTE, COMPRESIÓN. DURANTE LA FASE DE BLOQUEO/DESBLOQUEO DE LA RUEDA, EVITAR QUE LAS PARTES DEL CUERPO VENGAN A CONTACTO CON LAS PARTES EN MOVIMIENTO.**

Todas las ruedas se deben bloquear desde el interior.



**EL BLOQUEO EN LA BRIDA CENTRAL ES SIEMPRE EL MÁS SEGURO.**



**PARA LAS RUEDAS CON LLANTA ACANALADA BLOQUEAR LA RUEDA DE TAL MANERA QUE EL CENTRO ESTÉ EN EL LADO EXTERIOR CON RESPECTO AL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE.**

Si no consigue bloquear la llanta en el orificio de la brida, bloquee la rueda en el borde rueda cercano a la brida.



**PARA BLOQUEAR LOS NEUMÁTICOS CON LLANTAS EN ALEACIÓN EXISTEN GARRAS DE PROTECCIÓN SUPLEMENTARIAS QUE PERMITEN OPERAR EN LAS LLANTAS SIN DAÑARLAS. LAS GARRAS DE PROTECCIÓN SE ENCAJAN EN LAS NORMALES GARRAS DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE CON ACOPLAMIENTO DE BAYONETA.**

Para bloquear la rueda siga las instrucciones indicadas a continuación:

1. colocar el brazo porta-útil de gancho en posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**) manualmente;
2. mover la plataforma móvil (**Fig. 1 y Fig. 2 ref. 18**) hacia fuera. Hacer rodar la rueda en la plataforma;
3. coloque el mandril autocentrante (**Fig. 1 y Fig. 2 ref. 5**) aproximadamente en el centro de la rueda; desplazar la plataforma hacia el autocentrante y centrar la rueda sobre ello en la posición más conveniente actuando sobre las correspondientes palancas de mando;
4. ajuste la apertura del autocentrante con el relativo mando (**Fig. 11 ref. A y Fig. 12 ref. B**) en función del tipo de llanta que se deba bloquear;
5. bloquear la llanta con el autocentrante (**Fig. 1 y Fig. 2 ref. 5**);
6. compruebe que la llanta haya quedado debidamente bloqueada y centrada, así como que la rueda esté elevada respecto a la plataforma a fin de evitar que la llanta misma se deslice durante las siguientes operaciones.




**APRIETE EL MANDO DE BLOQUEO DE LA LLANTA HASTA ALCANZAR LA MÁX. PRESIÓN DE EJERCICIO (170 bar - 2466 psi). PARA CALCULARLA, UTILICE EL MANÓMETRO PREDISPUERTO.**



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS NEUMÁTICOS ES POSIBLE DOBLAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE GIRANDO EL SELECTOR (FIG. 10 REF. C). SI SE TRABAJA CON RUEDAS DE GRAN PESO Y DIÁMETRO, ES ACONSEJABLE LLEVAR A CABO ESTAS OPERACIONES CON UNA VELOCIDAD BAJA.**

**LUBRICAR CON CUIDADO LOS TALONES DE LOS NEUMÁTICOS PARA PROTEGERLOS DE POSIBLES DAÑOS Y PARA FACILITAR LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE.**

**Fig. 15**

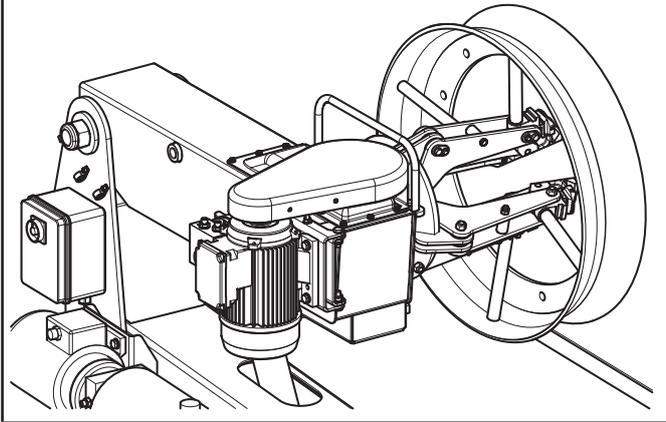

**Bloqueo con alargadores**

Si la llanta excede los 43" en el punto de bloqueo, utilizar los alargadores adecuados (opcionales). Para evitar daños o arañazos en las llantas de aleación ligera, utilice las garras incluidas como opcionales a la desmontadora de neumáticos en el embalaje.



**NO DEJE LA RUEDA BLOQUEADA EN EL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE AL ACABAR LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE Y DE TODOS MODOS NO DEJARLA SIN VIGILANCIA.**



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS NEUMÁTICOS ES POSIBLE DOBLAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE GIRANDO EL SELECTOR (FIG. 10 REF. C). SI SE TRABAJA CON RUEDAS DE GRAN PESO Y DIÁMETRO, ES ACONSEJABLE LLEVAR A CABO ESTAS OPERACIONES CON UNA VELOCIDAD BAJA. LUBRICAR CON CUIDADO LOS TALONES DE LOS NEUMÁTICOS PARA PROTEGERLOS DE POSIBLES DAÑOS Y PARA FACILITAR LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE.**


## **12.5 Funcionamiento brazo porta-útiles**

El brazo porta-útiles puede mantener durante las fases de trabajo dos posiciones estables y más exactamente:

- 1) posición de "trabajo";
- 2) posición "fuera de trabajo".


En "posición de trabajo" (**Fig. 16 ref. 1**) el brazo porta-útil se encuentra bajado hacia el autocentrante y en esta posición tiene que realizar diversas operaciones de destalonado, desmontaje y montaje del neumático.

**Fig. 16**

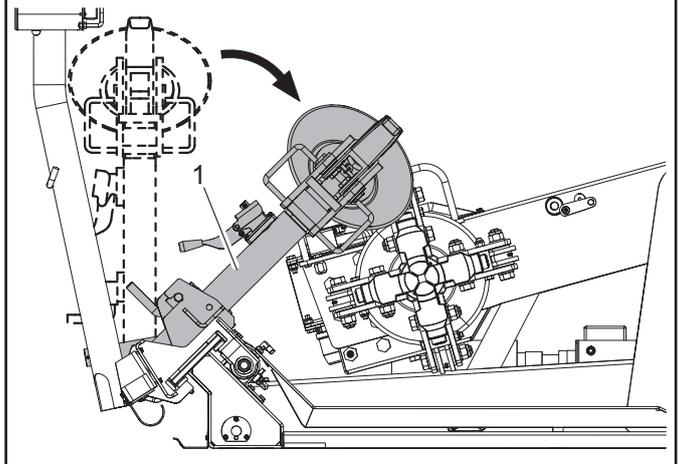

En posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**) el brazo porta-útil se encuentra en posición vertical y tiene que ser llevado en esta posición cada vez que no es necesario su uso y para ir de un lado al otro del neumático durante las diversas fases de trabajo.

**Fig. 17**

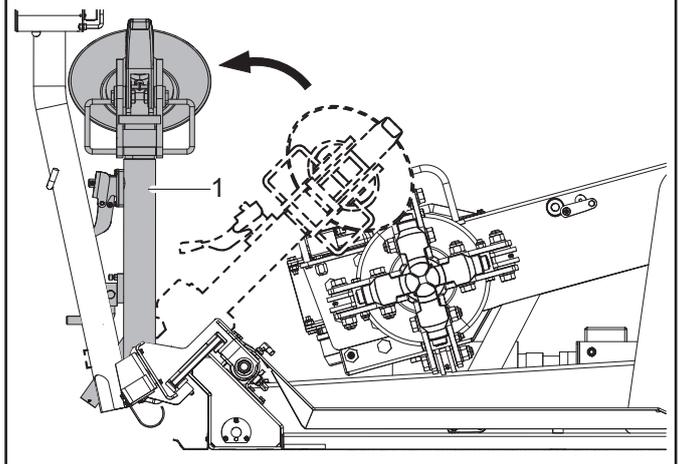

El brazo porta-útil se desplaza de la posición "fuera de trabajo" a la posición "de trabajo" y viceversa de manera manual.



**EN LA POSICIÓN DE TRABAJO, LOS TRINQUETES DE SEGURIDAD (FIG. 2 REF. 20) (ESTÁNDAR EN ALGUNOS MODELOS) SE DEBEN ENGANCHAR AL CARRO ÚTIL (FIG. 2 REF. 12).**


### Para modelos con palanca de enganche



EN LA POSICIÓN DE TRABAJO, LA PALANCA DE ENGANCHE (FIG. 1 REF. 20) TIENE QUE SER ENGANCHADA CORRECTAMENTE EN LOS PERFILES DE BLOQUEO DEL CARRO ÚTIL (VÉASE FIG. 18).

El brazo porta-útiles cuando se encuentra en la posición "fuera de trabajo", puede ser desplazado lateralmente de manera manual en una de las dos posiciones predispuestas en el carro, para mejor ubicarse (de acuerdo a la operación que se va a realizar sucesivamente), antes de ser llevado nuevamente en posición de "trabajo".

Fig. 18

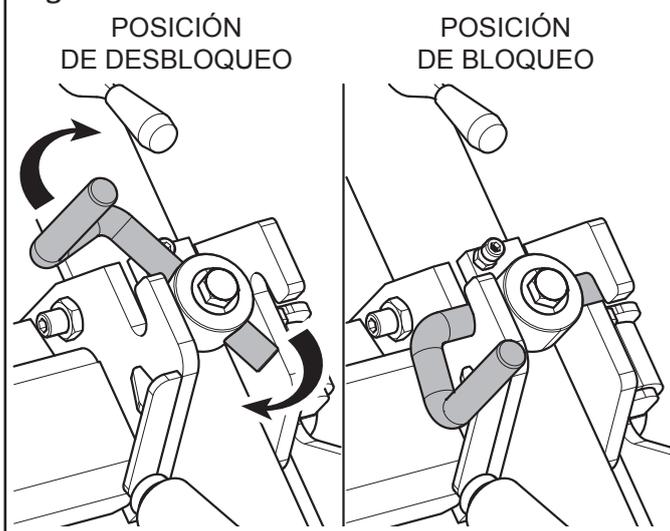

### Para modelos con trinquete



EN LA POSICIÓN DE TRABAJO, LOS TRINQUETES DE SEGURIDAD (FIG. 2 REF. 20) SE DEBEN ENGANCHAR AL CARRO ÚTIL (FIG. 2 REF. 12).

Para desplazarse de la posición de "trabajo" a la posición "fuera de trabajo" y viceversa, el brazo porta-útiles se mueve apretando el pedal adecuado (Fig. 2 ref. 21). El brazo porta-útiles cuando se encuentra en la posición "fuera de trabajo", puede ser desplazado lateralmente de manera manual en una de las dos posiciones predispuestas en el carro, para mejor ubicarse (de acuerdo a la operación que se va a realizar sucesivamente), antes de ser llevado nuevamente en posición de "trabajo".

### 12.5.1 Rotación útiles



LAS OPERACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN TIENEN QUE SER REALIZADAS CON LA CABEZA ÚTIL EN POSICIÓN "FUERA DE TRABAJO".

El equipo equipada con un dispositivo quick-fit favorece considerablemente las operaciones de extracción/rotación del conjunto útiles. Estas operaciones son descritas a continuación:

#### ROTACIÓN ÚTIL DE GANCHO

Para girar la cabeza del útil de gancho (Fig. 19 y Fig. 20 ref. 1) (tanto en la posición baja (Fig. 20 ref. 2) como en la posición alta (Fig. 19 ref. 3)) es suficiente empujar la palanca de desbloqueo (Fig. 19 y Fig. 20 ref. 4) hacia el brazo útil de gancho. Cuando se llega la nueva posición de trabajo de la cabeza (Fig. 19 y Fig. 20 ref. 1) la palanca (Fig. 19 y Fig. 20 ref. 4) se introduce automáticamente bloqueando su rotación.

Fig. 19


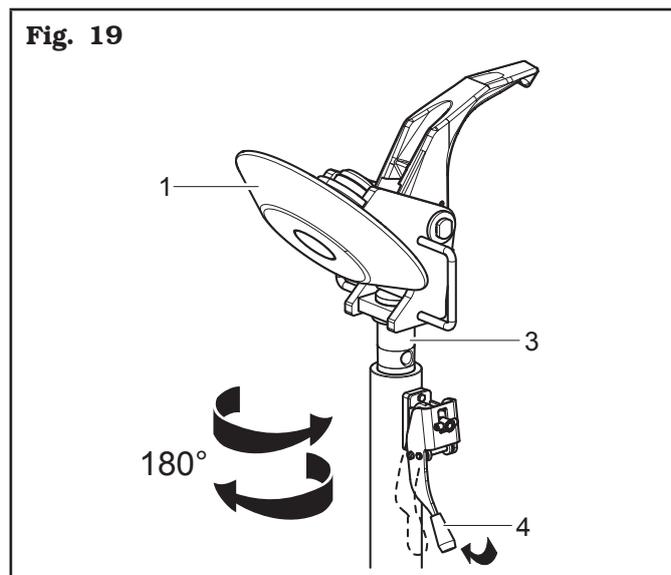


Fig. 20




**EXTRACCIÓN ÚTIL DE GANCHO**

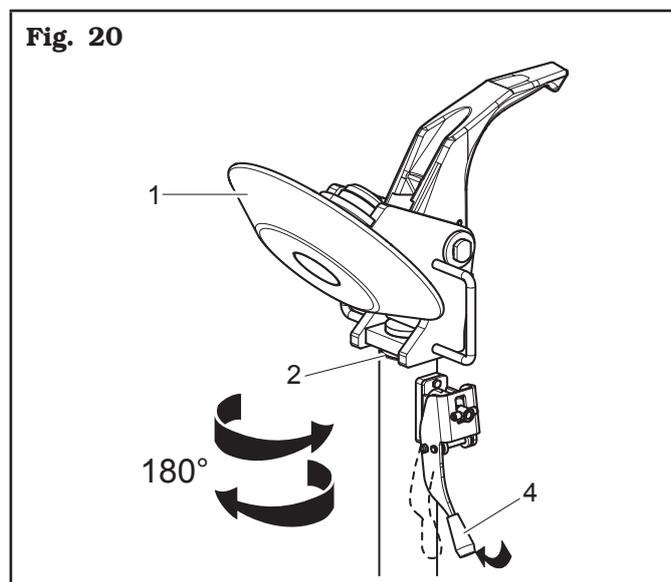


**LAS OPERACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN TIENEN QUE SER REALIZADAS CON LA CABEZA ÚTIL EN POSICIÓN "FUERA DE TRABAJO".**

1. Empujar la palanca (**Fig. 21 ref. 1**) hacia el brazo útil de gancho y posicionar la cabeza (**Fig. 21 ref. 2**) a 90° respecto a la posición de trabajo;
2. levantar la cabeza manualmente hasta que el perno de bloque no se introduzca automáticamente;
3. ahora la cabeza (**Fig. 22 ref. 1**) se queda levantada, consintiendo fácilmente las operaciones de rotación descritas antes.

**Fig. 21**

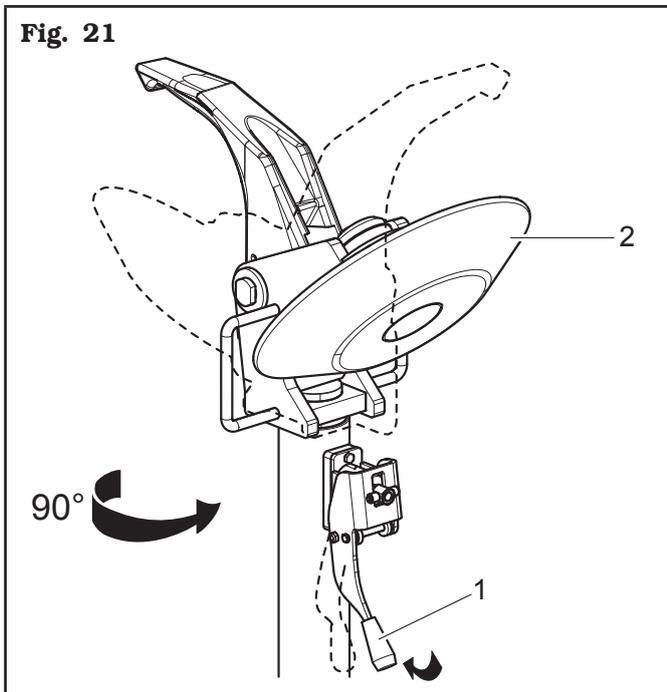

**Fig. 22**

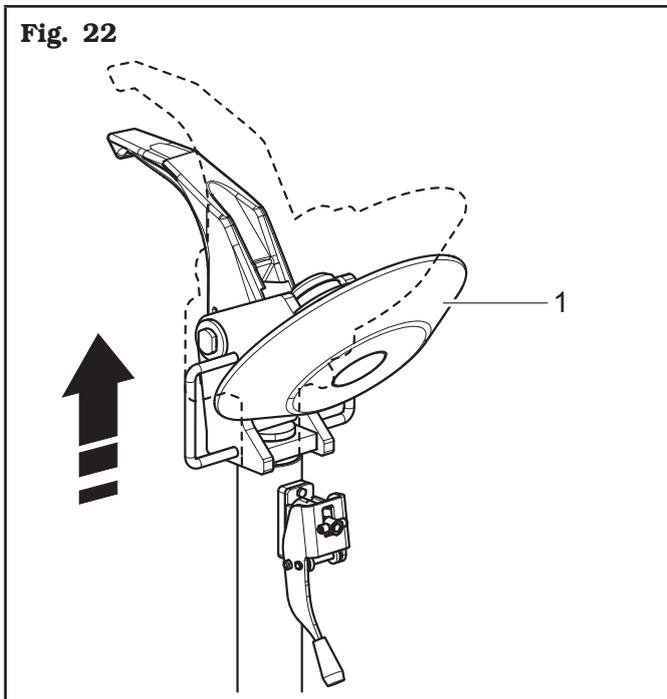

**INSERCIÓN ÚTIL DE GANCHO**

1. Empujar la palanca (**Fig. 23 ref. 1**) hacia el brazo útil de gancho y posicionar la cabeza (**Fig. 23 ref. 2**) a 90° respecto a la posición de trabajo;
- 2) Bajar manualmente la cabeza (**Fig. 24 ref. 1**) hasta que el perno de bloque no se introduzca automáticamente;




**DURANTE ESTA OPERACIÓN DESPLAZAR CON LA MANO LIBRE LA CABEZA (FIG. 24 REF. 1) HACIA ABAJO.**

3. ahora se puede girar la cabeza (**Fig. 24 ref. 1**) como descrito antes.




**¡PONER ATENCIÓN A NO APLASTARSE LAS MANOS ENTRE EL SOPORTE ÚTIL DE GANCHO Y EL BRAZO!**

**Fig. 23**

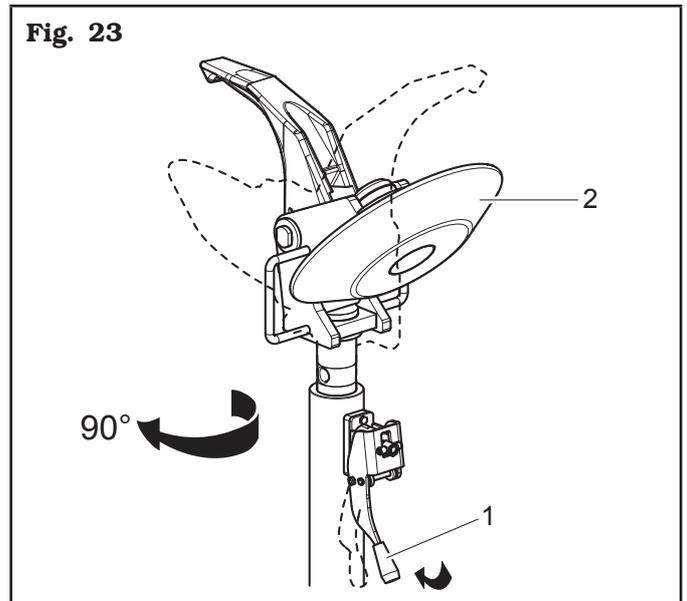

**Fig. 24**

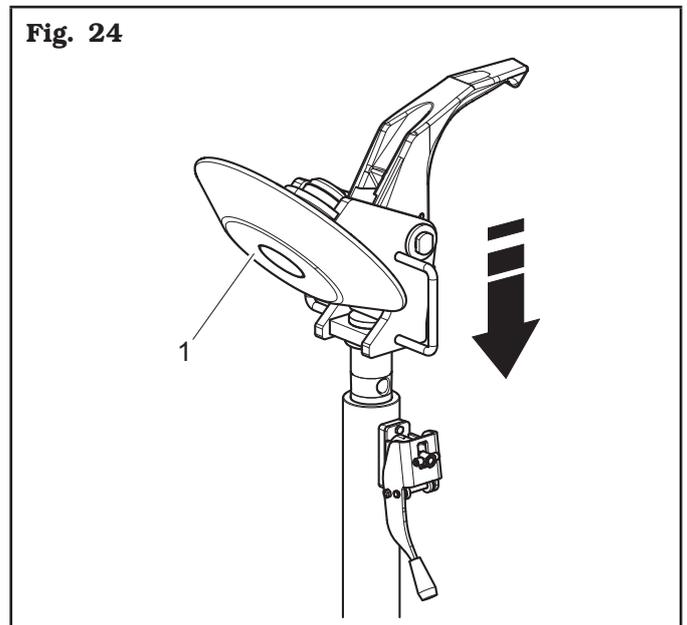

## 12.6 Neumáticos tubeless

### 12.6.1 Destalonado



**NO INTRODUZCA NINGUNA PARTE DEL CUERPO ENTRE EL CONJUNTO DE ÚTILES Y EL NEUMÁTICO.**



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE/DESMTAJE DE LOS NEUMÁTICOS, COMPRUEBE QUE LA PRESIÓN DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE SE APROXIME AL VALOR MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO (170 bar - 2466 psi).**

1. Bloquear la rueda el autocentrante como se indica en el párrafo anterior;
2. desmontar todos los pesos de balanceado de la llanta. Quitar la válvula y descargar el aire del neumático;
3. colocarse en la posición de trabajo **C** (**Fig. 8**);
4. bajar el brazo porta-útil a la posición de trabajo (trinquete de seguridad adjunto (estándar en algunos modelos) o palanca en posición de bloqueo (para modelos con palanca de enganche) (**Fig. 16**);



**COMPROBAR SIEMPRE QUE EL BRAZO ESTE BIEN ENGANCHADO AL CARRO.**

5. posicionar como ilustra la **Fig. 25** el rodillo destalonador (**Fig. 25 ref. 1**) accionando el respectivo manipulador; el perfil exterior de la llanta (**Fig. 25 ref. 2**) debe rozar el rodillo destalonador;

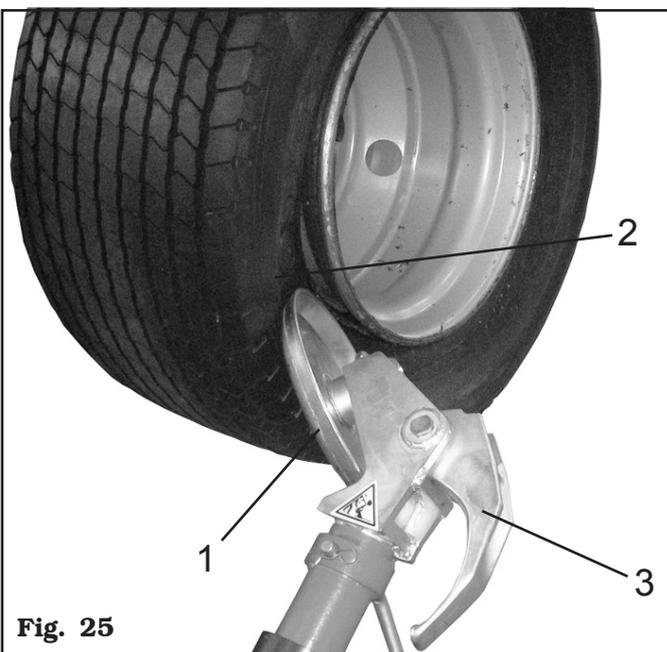


Fig. 25

6. girar el autocentrante en el sentido contrario a las agujas del reloj y desplazar al mismo tiempo hacia adentro el carro útiles para desmontar el neumático. Seguir girando el dispositivo autocentrante lubricando abundantemente la llanta y el talón del neumático con un lubricante idóneo. Para prevenir cualquier riesgo lubricar los talones girando en el sentido de las agujas del reloj si se trabaja en el flanco exterior o en el sentido contrario si se trabaja en el interior. El avance del rodillo para el desmontaje del neumático debe ser tanto más lento cuanto mayor es la adherencia del neumático a la llanta;



**UTILIZAR SOLO LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA NEUMATICOS. LOS LUBRIFICANTES IDONEOS NO CONTIENEN NI AGUA, NI HIDROCARBUROS, NI SILICONA.**


7. una vez levantado el talón externo, desenganchar y levantar el brazo porta-útil de gancho, colocándolo en la posición “fuera de trabajo” (**Fig. 17 ref. 1**); accionando el manipulador, posicionar el brazo porta-útil en el lado interior de la rueda, y luego volver a colocarlo en la “posición de trabajo” (**Fig. 16 ref. 1**) bloqueándolo con el específico trinquete de seguridad (estándar en algunos modelos) o palanca en posición de bloqueo (para modelos con palanca de enganche);



**PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN CUANDO SE VUELVE A COLOCAR EL BRAZO PORTA-ÚTILES PARA EVITAR APLASTES DE LAS MANOS.**

8. girar de 180° la cabeza porta-útiles como indicado en el relativo párrafo, para disponer el rodillo de destalonado (**Fig. 26 ref. 1**) contra el borde de la llanta (**Fig. 26 ref. 2**);
9. colocarse en la posición de trabajo **D** (**Fig. 8**) y repetir las operaciones descritas en los puntos 5, 6 hasta obtener el completo destalonado del neumático.

Durante todas las operaciones de desmontaje del neumático se recomienda doblar el útil de gancho (Fig. 25 y Fig. 26 ref. 3) sobre si mismo para evitar obstaculizar inútilmente las fases operativas.

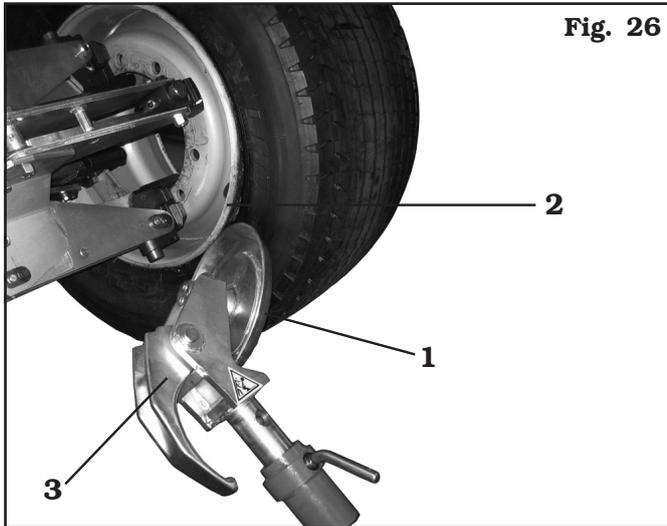

**Fig. 26**


### 12.6.2 Desmontaje



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE/DESMONTAJE DE LOS NEUMÁTICOS, COMPRUEBE QUE LA PRESIÓN DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE SE APROXIME AL VALOR MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO (170 bar - 2466 psi).**

**El desmontaje de neumáticos tubeless se puede efectuar de dos formas:**


1. si la rueda no presenta dificultades particulares se puede obtener el completo levantamiento de los talones de la llanta continuando la operación de destalonado. El talón interior, empujado por el rodillo, presiona el talón exterior hasta completar el desmontaje (véase Fig. 27).

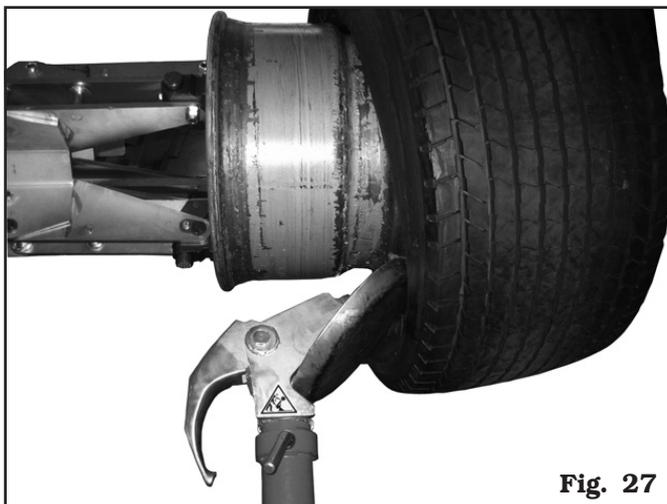

**Fig. 27**


2. Si la rueda es muy dura, no se puede proceder como se indica en el punto 1. Será necesario utilizar el útil de gancho y respetar las instrucciones indicadas a continuación:

- colocarse en la posición de trabajo **C** (Fig. 8);
- posicionar el brazo porta-útil en el lado exterior de la rueda y hacer avanzar el útil de gancho insertándola entre la llanta y el talón hasta que se enganche al talón mismo (véase Fig. 28).

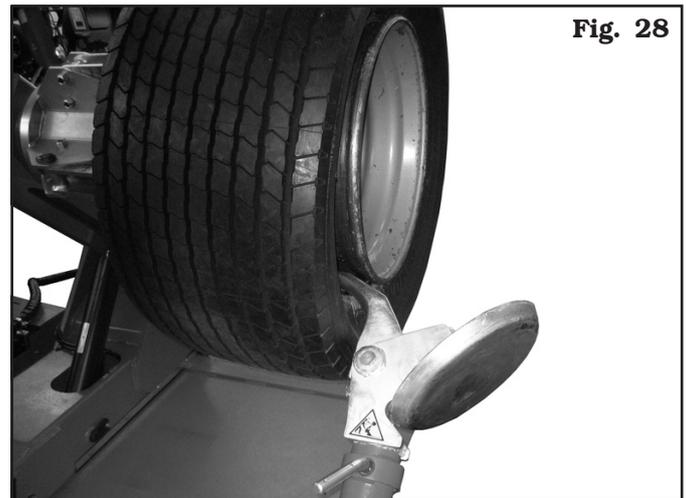

**Fig. 28**

- alejar la llanta del útil de gancho de unos 4-5 cm (1,57" -1,97") para evitar que el talón se desenganche del mismo útil;
- colocarse en la posición de trabajo **A** (Fig. 8);
- desplazar el útil de gancho hacia fuera (Fig. 29 ref. 2) para permitir una fácil introducción de la palanca (Fig. 29 ref. 1) entre la llanta y el talón; insertar la palanca (Fig. 29 ref. 1) entre la llanta y el talón en el lado derecho del útil de gancho (Fig. 29 ref. 2);

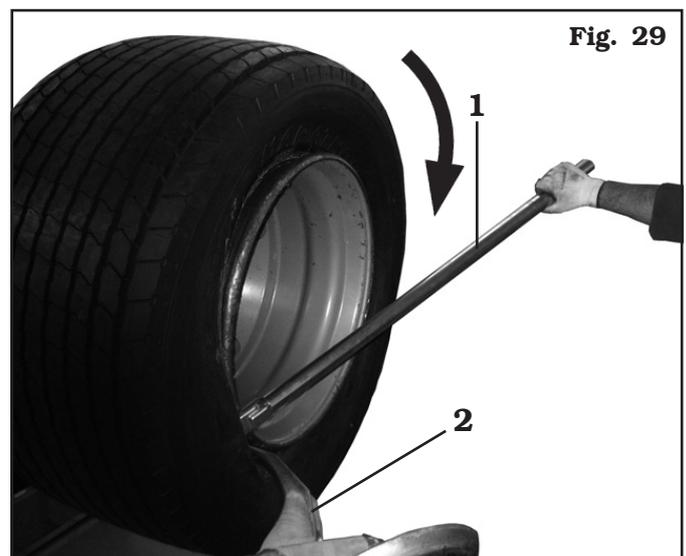

**Fig. 29**

- manteniendo presionada la palanca, bajar la rueda hasta llevar el borde de la llanta a una distancia de 5 mm (0.2") del útil de gancho;
- girar la rueda en el sentido horario, manteniendo presionada la palanca (**Fig. 29 ref. 1**) hasta la completa salida del talón;
- una vez desmontado el talón externo, alejar el brazo porta-útil de la rueda, desengancharlo y levantarlo colocándolo en la posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**); accionando el manipulador, posicionar el brazo porta-útil en el lado interior de la rueda, y luego volver a colocarlo en la "posición de trabajo" (**Fig. 16 ref. 1**) bloqueándolo con el específico trinquete de seguridad (**Fig. 2 ref. 20**) (estándar en algunos modelos) o palanca en posición de bloqueo (**Fig. 1 ref. 20**) (para modelos con palanca de enganche);

- alejar la llanta del útil de gancho de unos 4-5 cm (1.57" -1,97") para evitar que el talón se desenganche del mismo útil;
- colocarse en la posición de trabajo **B (Fig. 8)**;
- desplazar el útil de gancho para permitir una fácil introducción de la palanca entre la llanta y el talón en el lado izquierdo del útil. Manteniendo presionada la palanca, bajar la rueda hasta llevar el borde de la llanta a una distancia de aproximadamente 5 mm (0.2") del útil de gancho, luego girar el autocentrante en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta completar el desmontaje del neumático.



**PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN CUANDO SE VUELVE A COLOCAR EL BRAZO PORTA-ÚTILES PARA EVITAR APLASTES DE LAS MANOS.**



**LA SALIDA DE LOS TALONES DE LA LLANTA CAUSA LA CAIDA DEL NEUMÁTICO. CONTROLAR SIEMPRE QUE NO HAYA NADIE EN EL AREA DE TRABAJO.**




**EN CASO DE DESMONTAJE DE NEUMÁTICOS MUY PESADOS, SE RECOMIENDA PRESTAR ATENCIÓN AL PROCEDIMIENTO Y AL ÁREA ALREDEDOR DE LA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS.**



**COMPROBAR SIEMPRE QUE EL BRAZO ESTE BIEN ENGANCHADO AL CARRO.**

- colocarse en la posición de trabajo **D (Fig. 8)**;
- girar la cabeza porta-útiles de 180° para poder poner el útil de gancho (**Fig. 30 ref. 1**) entre el borde de la llanta y el talón del neumático;

Fig. 30

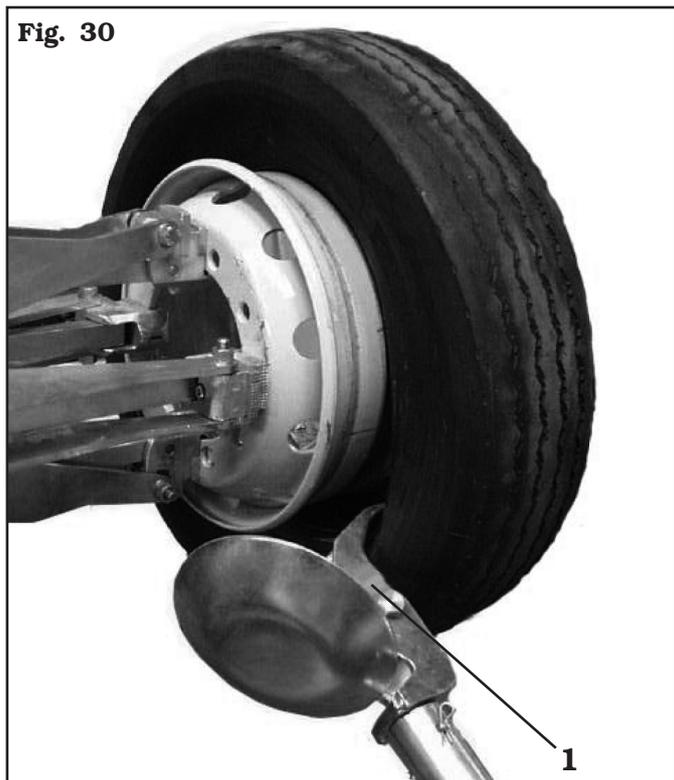

### 12.6.3 Montaje



**SI SE DESMONTAN NEUMÁTICOS MUY PESADOS, ACERQUE LA RUEDA A LA BASE TODO LO POSIBLE ANTES DE TERMINAR LA OPERACIÓN.**



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE/DES-MONTAJE DE LOS NEUMÁTICOS, COMPRUEBE QUE LA PRESIÓN DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE SE APROXIME AL VALOR MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO (170 bar - 2466 psi).**

El montaje de los neumáticos tipo Tubeless se efectúa generalmente con el rodillo destalonador; si la rueda es particularmente difícil de montar utilizar el útil de gancho.

#### **Con rodillo destalonador**

Efectuar las siguientes operaciones:


1. sujetar la llanta al dispositivo autocentrante según las indicaciones descritas en el párrafo "BLOQUEO DE LA RUEDA";
2. lubricar abundantemente los talones del neumático y los bordes de la llanta con el lubricante específico, utilizando el pincel (opcional);



**UTILIZAR SOLO LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA NEUMATICOS. LOS LUBRIFICANTES IDONEOS NO CONTIENEN NI AGUA, NI HIDROCARBUROS, NI SILICONA.**

3. montar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (Fig. 31 ref. 1) en el borde exterior de la llanta en el punto más alto como se indica en la Fig. 31;


**Fig. 31**

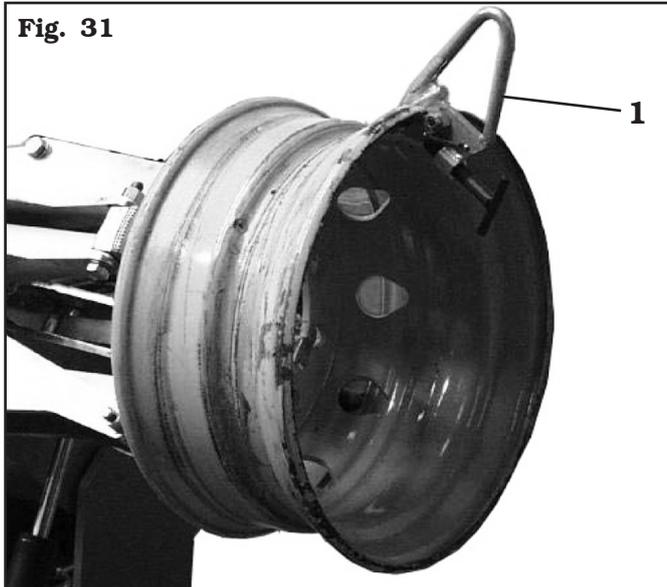

**LA MORDAZA DE BLOQUEO PARA LLANTAS (OPCIONAL) DEBE SER FIRMEMENTE SUJETADA AL BORDE DE LA LLANTA.**


4. colocarse en la posición de trabajo **B** (Fig. 8);
5. bajar completamente el brazo del autocentrante. Hacer rodar el neumático sobre la plataforma y engancharlo en la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (Fig. 31 ref. 1);
6. levantar el brazo del autocentrante con el neumático enganchado y girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj de unos 15-20 cm (5.91"-7.87"); el neumático se colocará en posición oblicua con respecto a la llanta (véase Fig. 32);

**Fig. 32**

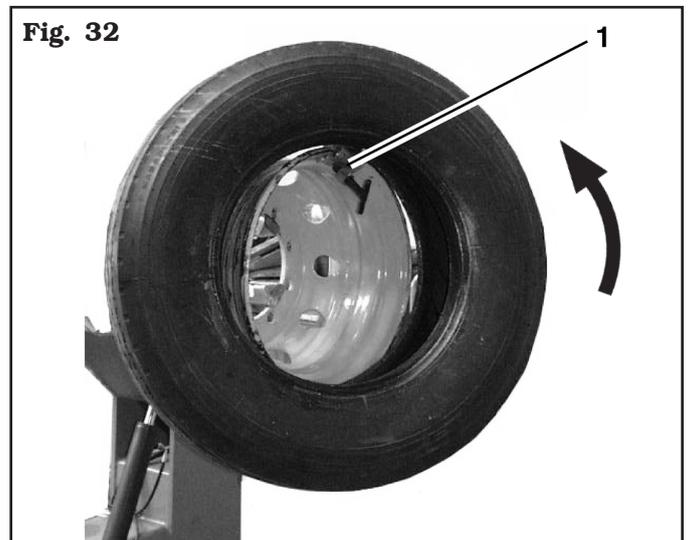

7. colocarse en la posición de trabajo **C** (Fig. 8);
8. posicionar el rodillo destalonador (Fig. 33 ref. 2) a una distancia de unos 1,5 cm (0.59") del borde de la llanta. La mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (Fig. 33 ref. 1) de montaje está a las 11. Girar el mandril autocentrante hasta llevar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) en el punto más bajo (a las 6);

**Fig. 33**

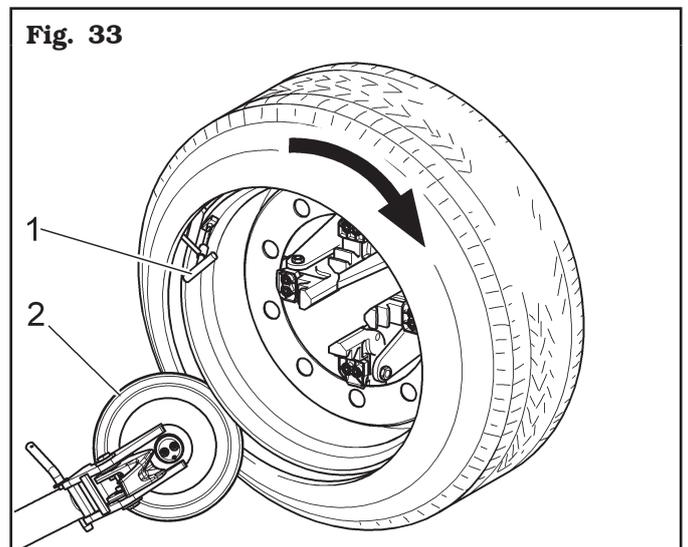

9. alejar el rodillo destalonador de la rueda;
10. desmontar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) y volver a montarla en la misma posición (a las 6) en el exterior del segundo talón;
11. gire el autocentrante 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) esté en la posición "9 en punto";
12. avanzar con el rodillo destalonador hasta entrar 1-2 cm (0.39" - 0.79") dentro del borde de la llanta, prestando atención de estar a unos 5 mm (0.2") del perfil. Comenzar la rotación en el sentido de las agujas del reloj controlando que, después de una rotación de 90°, el segundo talón deslice en el centro de la llanta;
13. una vez introducido el talón, alejar el útil de gancho de la rueda, darle vuelta en posición "fuera de trabajo" y quitar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional);
14. bajar el mandril autocentrante hasta apoyar la rueda en la plataforma;
15. colocarse en la posición de trabajo **A** (**Fig. 8**);
16. cerrar completamente las garras del dispositivo autocentrante, sosteniendo la rueda para evitar su caída;



**ASEGURARSE DE QUE LA RUEDA ESTÉ BIEN SUJETADA PARA EVITAR QUE CAIGA DURANTE LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE. PARA LAS RUEDAS PESADAS Y/O DE GRAN TAMAÑO UTILIZAR UN DISPOSITIVO DE LEVANTAMIENTO ADECUADO.**

17. desplazar la plataforma móvil hasta liberar la rueda del autocentrante. Utilizando neumáticos muy suaves es posible introducir en la garra ambos talones al mismo tiempo y por lo tanto destalonar el neumático en una sola vez; de esta manera el montaje de los talones se puede realizar en una sola operación ahorrando tiempo.

#### **Con útil de gancho**

Efectuar las siguientes operaciones:

1. sujetar la llanta al dispositivo autocentrante según las indicaciones descritas en el párrafo "BLOQUEO DE LA RUEDA";
2. lubricar abundantemente los talones del neumático y los bordes de la llanta con el lubricante específico, utilizando el pincel (opcional);



**UTILIZAR SOLO LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA NEUMATICOS. LOS LUBRIFICANTES IDONEOS NO CONTIENEN NI AGUA, NI HIDROCARBUROS, NI SILICONA.**

3. montar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (**Fig. 31 ref. 1**) en el borde exterior de la llanta en el punto más alto;



**LA MORDAZA DE BLOQUEO PARA LLANTAS (OPCIONAL) DEBE SER FIRMEMENTE SUJETADA AL BORDE DE LA LLANTA.**

4. colocarse en la posición de trabajo **B** (**Fig. 8**);
5. bajar completamente el brazo del autocentrante. Hacer rodar el neumático sobre la plataforma y engancharlo en la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (**Fig. 32 ref. 1**);
6. levantar el brazo del autocentrante con el neumático enganchado y girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj de unos 15-20 cm (5.91" - 7.87"); el neumático se colocará en posición oblicua con respecto a la llanta (véase **Fig. 32**);
7. colocar el brazo porta-útiles en posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**); desplazarlo en el lado interior del neumático y volver a engancharlo en la "posición de trabajo" (**Fig. 16 ref. 1**);
8. girar la cabeza útiles de 180° hasta llevar el útil de gancho en el lado del neumático (véase **Fig. 34**);

**Fig. 34**



9. colocarse en la posición de trabajo **D** (**Fig. 8**);
10. avanzar con el útil de gancho hasta hacer coincidir la muesca de referencia con el borde exterior de la llanta a una distancia de 5 mm (0.2") de la misma;
11. colocarse en la posición de trabajo **C** (**Fig. 8**);
12. desde el lado exterior de la rueda hacer un control visual de la exacta posición del útil y si es necesario corregirla, luego girar el mandril autocentrante en el sentido de las agujas del reloj hasta llevar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) en el punto más bajo ("a las 6"). El primer talón resultará insertado en la llanta;

13. quitar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional);
14. colocarse en la posición de trabajo **D (Fig. 8)**;
15. retire el útil de gancho del neumático;
16. colocar el brazo porta-útiles en posición “fuera de trabajo” (**Fig. 17 ref. 1**); desplazarlo en el lado exterior del neumático y volver a engancharlo en la “posición de trabajo” (**Fig. 16 ref. 1**);
17. girar la cabeza útiles de 180° hasta llevar el útil de gancho en el lado del neumático (véase **Fig. 28**);
18. montar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) en el punto más bajo (“a las 6”) en el exterior del segundo talón;
19. colocarse en la posición de trabajo **C (Fig. 8)**;
20. gire el autocentrante aproximadamente 90° en el sentido de las agujas del reloj, colocando la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) en “las 9 en punto”;
21. avanzar con el útil de gancho hasta hacer coincidir la muesca de referencia en eje con el borde exterior de la llanta a una distancia de 5 mm (0.2”) de la misma (**Fig. 28**). Comenzar la rotación en el sentido de las agujas del reloj controlando que, después de una rotación de aproximadamente 90°, el segundo talón haya comenzado a deslizar en el centro de la llanta. Girar el mandril autocentrante hasta llevar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) en el punto más bajo (a las 6). Ahora el segundo talón resultará insertado en la llanta;
22. alejar el útil de gancho de la rueda, darle vuelta en posición “fuera de trabajo” y quitar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional);
23. bajar el mandril autocentrante hasta apoyar la rueda en la plataforma;
24. colocarse en la posición de trabajo **A (Fig. 8)**;
25. cerrar completamente las garras del dispositivo autocentrante, sosteniendo la rueda para evitar su caída;



**ASEGURARSE DE QUE LA RUEDA ESTÉ BIEN SUJETADA PARA EVITAR QUE CAIGA DURANTE LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE. PARA LAS RUEDAS PESADAS Y/O DE GRAN TAMAÑO UTILIZAR UN DISPOSITIVO DE LEVANTAMIENTO ADECUADO.**

26. desplazar la plataforma móvil hasta liberar la rueda del autocentrante.

## **12.7 Neumáticos con cámara de aire**

### **12.7.1 Destalonado**



**DESMONTAR LA VIROLA DE BLOQUEO DE LA VÁLVULA DE LA CÁMARA DE AIRE PARA PERMITIR SU EXTRACCIÓN DURANTE LAS FASES DE DESMONTAJE DEL NEUMÁTICO; QUITAR LA VIROLA AL DESINFLAR EL NEUMÁTICO.**

La operación de despegue del talón es la misma de los neumáticos tubeless.



**DURANTE LA OPERACIÓN DE DESPEGUE EN LAS RUEDAS CON CÁMARA DE AIRE ES NECESARIO INTERRUPTIR EL AVANCE DEL RODILLO DESTALONADOR UNA VEZ DESPEGADOS LOS TALONES PARA EVITAR DAÑOS A LA CÁMARA DE AIRE O A LA VÁLVULA.**

### 12.7.2 Desmontaje



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE/DESMTAJE DE LOS NEUMÁTICOS, COMPRUEBE QUE LA PRESIÓN DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE SE APROXIME AL VALOR MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO (170 bar - 2466 psi).**

1. Volcar el brazo porta-útil, desengancharlo y levantarlo, colocándolo en la posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**); accionando el manipulador, posicionar el brazo porta-útil en el lado exterior de la rueda, y luego volver a colocarlo en la "posición de trabajo" (**Fig. 16 ref. 1**) bloqueándolo con el específico trinquete de seguridad (**Fig. 2 ref. 20**) (estándar en algunos modelos) o palanca en posición de bloqueo (**Fig. 1 ref. 20**) (para modelos con palanca de enganche);



**PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN CUANDO SE VUELVE A COLOCAR EL BRAZO PORTA-ÚTILES PARA EVITAR APLASTES DE LAS MANOS.**




**COMPROBAR SIEMPRE QUE EL BRAZO ESTE BIEN ENGANCHADO AL CARRO.**

2. girar de 180° la cabeza porta-útiles como descrito en el relativo párrafo, de manera de poner el gancho entre el borde de la llanta y el talón del neumático; la operación se realizará durante la rotación del autocentrante;
3. alejar la llanta del útil de gancho de unos 4-5 cm (1.57" -1,97") para evitar que el talón se desenganche del mismo útil;
4. desplazar el útil de gancho hasta posicionar la muesca de referencia cercano al bordo exterior de la llanta;
5. colocarse en la posición de trabajo **A** (**Fig. 8**);

6. insertar la palanca (**Fig. 35 ref. 1**) entre la llanta y el talón en el lado derecho del útil de gancho;


**Fig. 35**

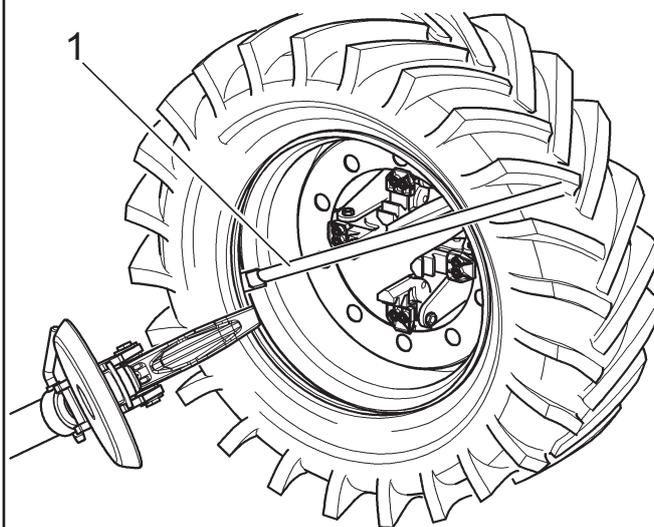

7. manteniendo presionada la palanca, bajar la rueda hasta llevar el borde de la llanta a una distancia de 5 mm (0.2") del útil de gancho;
8. girar la rueda en el sentido horario, manteniendo presionada la palanca hasta la completa salida del talón;
9. alejar el brazo porta-útil en posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**); bajar el autocentrante hasta apoyar el neumático en la plataforma móvil y ejercer sobre el mismo una cierta presión de manera que mandando un ligero desplazamiento de la tabla móvil hacia fuera, resulte un espacio suficiente para la extracción de la cámara de aire;
10. quitar la cámara de aire y luego volver a levantar la rueda;
11. colocarse en la posición de trabajo **D** (**Fig. 8**);
12. volcar el brazo porta-útil, desengancharlo y levantarlo, colocándolo en la posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**); accionando el manipulador, posicionar el brazo porta-útil en el lado interior de la rueda, y luego volver a colocarlo en la "posición de trabajo" (**Fig. 16 ref. 1**) bloqueándolo con el específico trinquete de seguridad (**Fig. 2 ref. 20**) (estándar en algunos modelos) o palanca en posición de bloqueo (**Fig. 1 ref. 20**) (para modelos de enganche);
13. girar de 180° la cabeza porta-útiles como descrito en el relativo párrafo, de manera de poner el gancho entre el borde de la llanta y el talón del neumático; la operación se realizará durante la rotación del autocentrante;

14. alejar la llanta del útil de gancho de unos 4-5 cm (1.57" -1,97") para evitar que el talón se desenganche del mismo útil;
15. colocarse en la posición de trabajo **A** (**Fig. 8**);
16. desplazar el útil de gancho hasta posicionar la muesca de referencia unos 3 cm (1.18") del interior de la llanta;
17. introducir la palanca (**Fig. 36 ref. 1**) entre llanta (**Fig. 36 ref. 2**) y talón (**Fig. 36 ref. 3**) en el lado derecho del útil de gancho;

**Fig. 36**

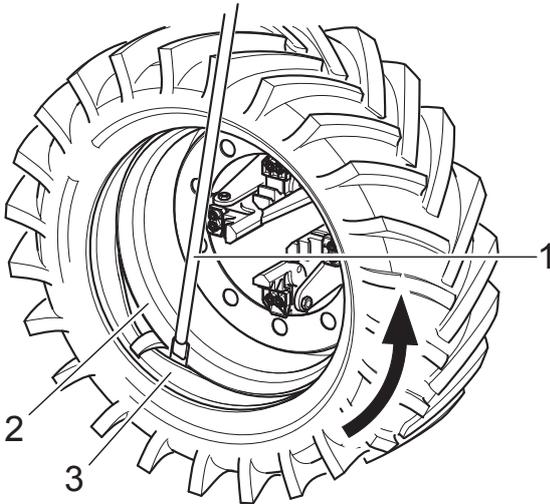

18. manteniendo presionada la palanca, bajar la rueda hasta llevar el borde de la llanta a una distancia de aproximadamente 5 mm (0.2") del útil de gancho, luego girar el autocentrante en el sentido contrario a las agujas del reloj manteniendo presionada la palanca (**Fig. 36 ref. 1**) hasta completar la salida del neumático de la llanta.



**LA SALIDA DE LOS TALONES DE LA LLANTA CAUSA LA CAIDA DEL NEUMÁTICO. CONTROLAR SIEMPRE QUE NO HAYA NADIE EN EL AREA DE TRABAJO.**



**SI SE DESMONTAN NEUMÁTICOS MUY PESADOS, ACERQUE LA RUEDA A LA BASE TODO LO POSIBLE ANTES DE TERMINAR LA OPERACIÓN.**

### **12.7.3 Montaje**



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE/DES-MONTAJE DE LOS NEUMÁTICOS, COMPRUEBE QUE LA PRESIÓN DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE SE APROXIME AL VALOR MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO (170 bar - 2466 psi).**

1. Sujetar la llanta al dispositivo autocentrante según las indicaciones descritas en el párrafo "BLOQUEO DE LA RUEDA";
2. lubricar abundantemente los talones del neumático y los bordes de la llanta con el lubricante específico, utilizando el pincel (opcional);



**UTILIZAR SOLO LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA NEUMÁTICOS. LOS LUBRIFICANTES IDONEOS NO CONTIENEN NI AGUA, NI HIDROCARBUROS, NI SILICONA.**

3. montar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (**Fig. 31 ref. 1**) en el borde exterior de la llanta en el punto más alto como se indica en la **Fig. 31**;



**LA MORDAZA DE BLOQUEO PARA LLANTAS (OPCIONAL) DEBE SER FIRMEMENTE SUJETADA AL BORDE DE LA LLANTA.**

4. colocarse en la posición de trabajo **B** (**Fig. 8**);
5. posicionar el neumático en la plataforma y bajar el mandril autocentrante (manteniendo la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) en el punto más alto) para enganchar el primer talón del neumático (talón interior);
6. levantar el brazo del autocentrante con el neumático enganchado y girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj de unos 15-20 cm (5.91"-7.87"); el neumático se colocará en posición oblicua con respecto a la llanta;
7. volcar el brazo porta-útil, desengancharlo y levantarlo, colocándolo en la posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**); accionando el manipulador, posicionar el brazo porta-útil en el lado interior de la rueda, y luego volver a colocarlo en la "posición de trabajo" (**Fig. 16 ref. 1**) bloqueándolo con el específico trinquete de seguridad (**Fig. 2 ref. 20**) (estándar en algunos modelos) o palanca en posición de bloqueo (**Fig. 1 ref. 20**) (para modelos con palanca de enganche);




**PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN CUANDO SE VUELVE A COLOCAR EL BRAZO PORTA-ÚTILES PARA EVITAR APLASTES DE LAS MANOS.**



**COMPROBAR SIEMPRE QUE EL BRAZO ESTE BIEN ENGANCHADO AL CARRO.**

8. girar de 180° la cabeza porta-útiles como descrito en el relativo párrafo, de manera de poner el gancho entre el borde de la llanta y el talón del neumático; la operación se realizará durante la rotación del autocentrante;
9. colocarse en la posición de trabajo **D (Fig. 8)**;
10. avanzar con el útil de gancho hasta hacer coincidir la muesca de referencia en eje con el borde exterior de la llanta a una distancia de 5 mm (0.2") de la misma (véase **Fig. 37**);

Fig. 37

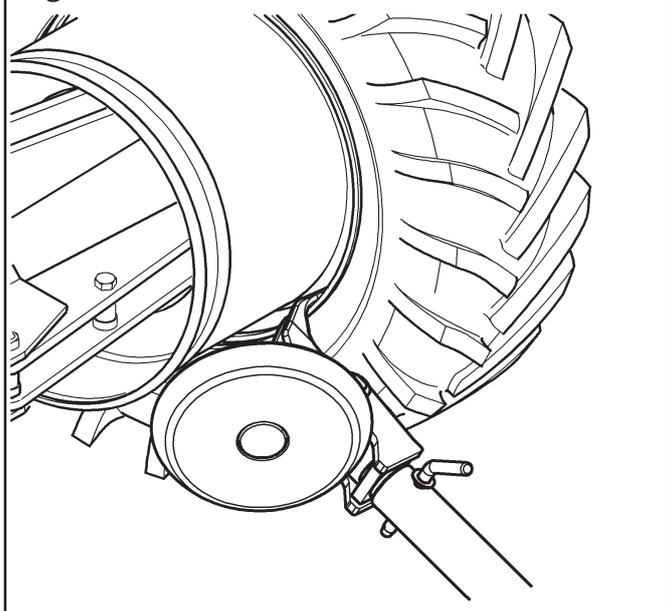


11. colocarse en la posición de trabajo **C (Fig. 8)**;
12. desde el lado exterior de la rueda hacer un control visual de la exacta posición del útil y si es necesario corregirla, luego girar el mandril autocentrante en el sentido de las agujas del reloj hasta llevar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) en el punto más bajo ("a las 6"). Una vez insertado el primer talón en la llanta, quitar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional);
13. colocarse en la posición de trabajo **D (Fig. 8)**;
14. quitar el gancho del útil del neumático;
15. colocar el brazo porta-útiles en posición de "fuera trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**) y desplazarlo en el lado exterior del neumático;

16. girar de 180° la cabeza porta-útiles como descrito en el relativo párrafo;
17. colocarse en la posición de trabajo **B (Fig. 8)**;
18. girar el dispositivo autocentrante hasta posicionar el agujero de introducción de la válvula hacia abajo (a las 6);
19. posicionar la plataforma móvil (**Fig. 1 ref. 18** o **Fig. 2 ref. 18**) en la vertical de la rueda y bajar el mandril autocentrante hasta apoyar la rueda sobre la plataforma. Desplazar la plataforma móvil hacia fuera hasta formar un espacio suficiente entre el borde del neumático y la llanta para la introducción de la cámara de aire;



**EL AGUJERO PARA LA VÁLVULA PUEDE ESTAR EN POSICIÓN ASIMÉTRICA CON RESPECTO AL CENTRO DE LA LLANTA. EN ESTE CASO ES NECESARIO POSICIONAR E INTRODUCIR LA CÁMARA DE AIRE COMO SE INDICA EN LA FIG 38.**


Fig. 38

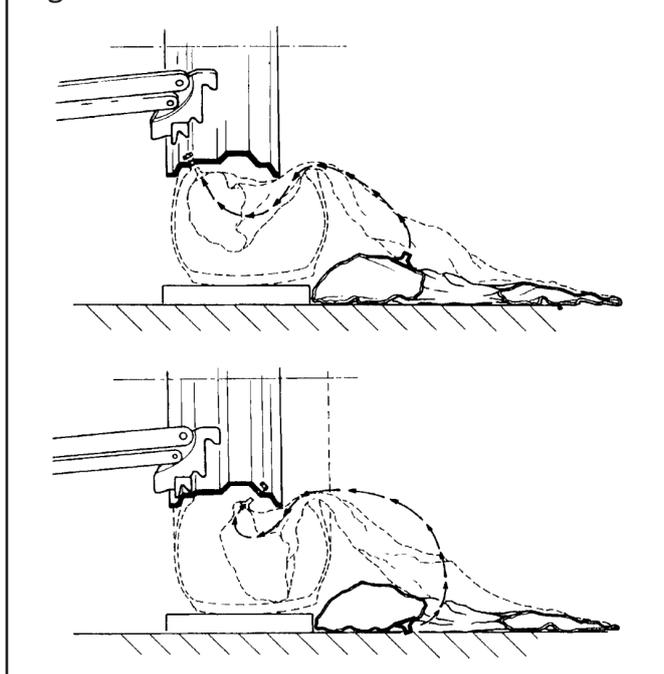

Introducir la válvula en el agujero y fijarla con la específica virola. Insertar la cámara de aire en el centro de la llanta (para facilitar la operación se recomienda girar simultáneamente dispositivo autocentrante en el sentido de las agujas del reloj);


20. girar el dispositivo autocentrante, colocando la válvula hacia abajo (a las 6);
21. para evitar daños a la cámara de aire durante la introducción del segundo talón es preferible inflarla un poco;

22. Para evitar daños en la válvula, al montar el segundo talón, es necesario quitar la virola de fijación y montar una extensión en la propia válvula;
23. colocarse en la posición de trabajo **C** (**Fig. 8**);
24. levantar el mandril autocentrante y montar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (**Fig. 39 ref. 1**) (opcional) en la llanta fuera del segundo talón a unos 20 cm (7,87") de la válvula de inflado de la derecha;
25. girar el mandril autocentrante en el sentido de las agujas del reloj hasta posicionar la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (**Fig. 39 ref. 1**) a las 9;

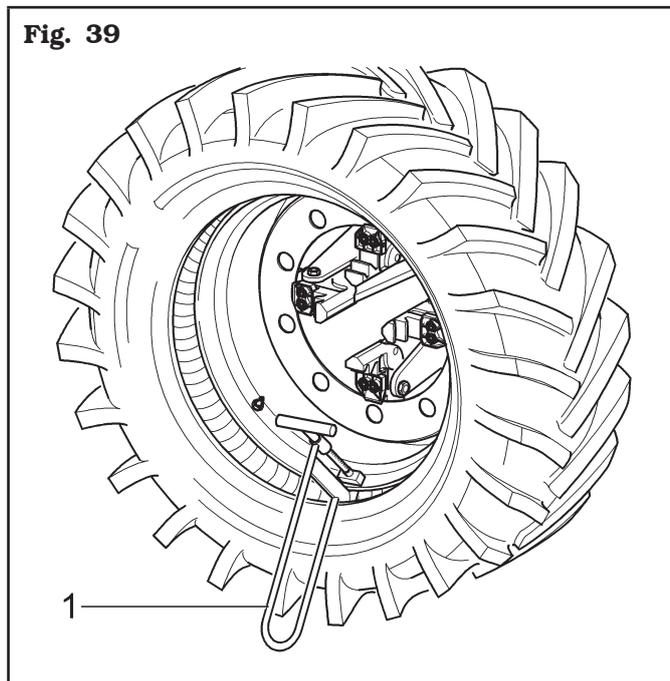

26. colocar el brazo porta-útiles en posición de trabajo (**Fig. 16 ref. 1**) y desplazarlo en el lado exterior del neumático;
27. colocar la útil de gancho en posición de trabajo y luego hacer avanzar el brazo porta-útil hasta posicionar la muesca de referencia en eje con el borde exterior de la llanta a una distancia de 5 mm (0.2");

28. girar el dispositivo autocentrante en el sentido de las agujas del reloj hasta introducir la palanca (**Fig. 40 ref. 1**) en el espacio específico ubicado en el útil de gancho;
29. girar el dispositivo autocentrante manteniendo insertada la palanca (**Fig. 40 ref. 1**) hasta la completa introducción del talón externo del neumático;
30. extraer la palanca (**Fig. 40 ref. 1**), la mordaza de bloqueo para llantas (opcional) (**Fig. 40 ref. 2**) y extraer el útil de gancho girando el autocentrante en el sentido contrario a las agujas del reloj y desplazándolo hacia fuera;

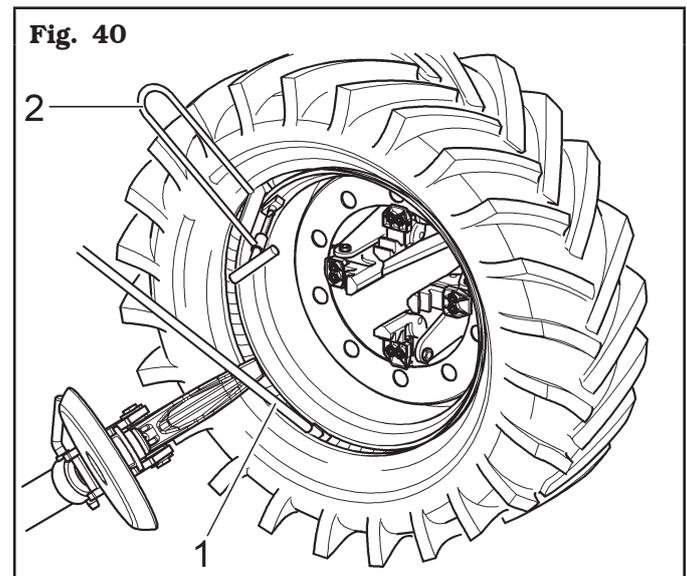

31. volcar el brazo porta-útil colocándolo en posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**) después de haberlo desenganchado;
32. posicionar la plataforma móvil (**Fig. 1 ref. 18** o **Fig. 2 ref. 18**) bajo de la vertical de la rueda y bajar el mandril autocentrante hasta apoyar la rueda sobre la plataforma;
33. colocarse en la posición de trabajo **B** (**Fig. 8**);
34. comprobar el estado de la válvula del neumático y si es necesario centrarla en el agujero de la llanta, girando un poco el dispositivo autocentrante; una vez que se ha quitado el alargador de protección sujetar la válvula con su virola;
35. cerrar completamente las garras del dispositivo autocentrante, sosteniendo la rueda para evitar su caída;





**ASEGURARSE DE QUE LA RUEDA ESTÉ BIEN SUJETADA PARA EVITAR QUE CAIGA DURANTE LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE. PARA LAS RUEDAS PESADAS Y/O DE GRAN TAMAÑO UTILIZAR UN DISPOSITIVO DE LEVANTAMIENTO ADECUADO.**

36. desplazar la plataforma móvil hasta liberar la rueda del autocentrante.

## 12.8 Ruedas con aro

Las **Fig. 41** y **Fig. 42** ilustran ejemplos de secciones y composiciones de algunos tipos de ruedas con aro actualmente en comercio.

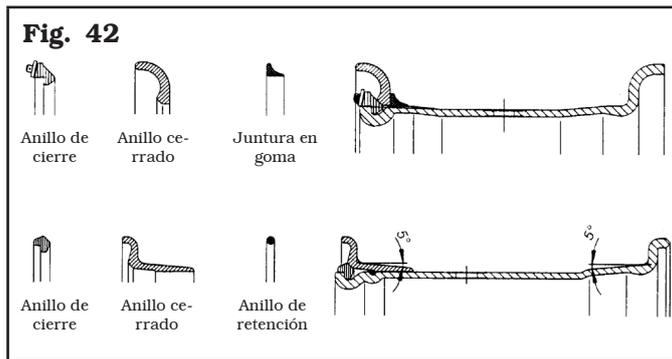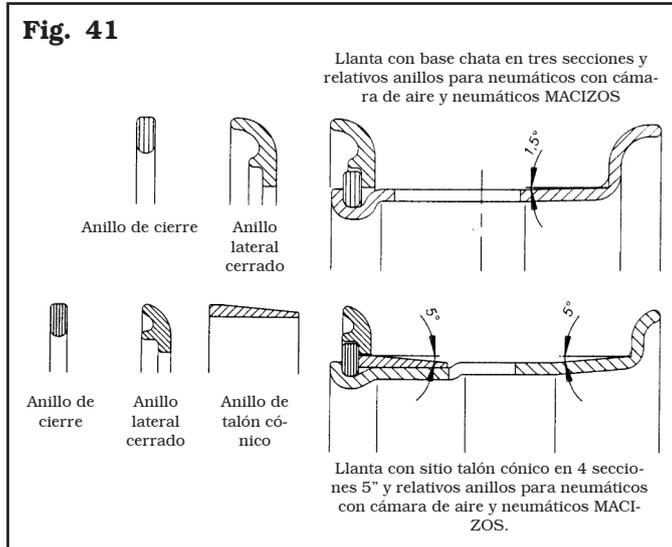

### 12.8.1 Destalonado y desmontaje




**NO SE DETENGA FRENTE A LA RUEDA DURANTE LAS FASES DE EXTRACCIÓN DEL ANILLO DE INFLADO DE LA LLANTA, YA QUE PUEDE PROVOCAR GRAVES LESIONES O HERIDAS SI SALE DISPARADO.**



**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE/DESMTAJE DE LOS NEUMÁTICOS, COMPRUEBE QUE LA PRESIÓN DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE SE APROXIME AL VALOR MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO (170 bar - 2466 psi).**

- colocar el brazo porta-útiles en posición de trabajo (**Fig. 16 ref. 1**) en el lado interno del neumático y asegurarse de que esté bloqueado por el específico trinquete de seguridad (**Fig. 2 ref. 20**) (estándar en algunos modelos) o palanca en posición de bloqueo (**Fig. 1 ref. 20**) (para modelos con palanca de enganche);
- posicionar el rodillo destalonador al ras de la llanta (véase **Fig. 43**);

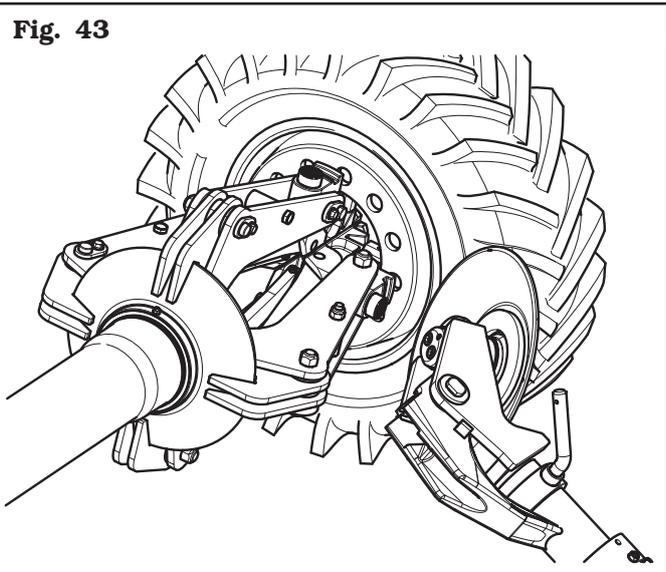


- girar el dispositivo autocentrante, lubricando bien los bordes de la llanta y al mismo tiempo hacer avanzar por breves impulsos el rodillo destalonador hasta que el talón se haya despegado (en caso de ruedas con cámara de aire efectuar la operación prestando atención sobre todo al despegarse el talón y bloqueando inmediatamente el avance del disco para evitar daños a la cámara de aire y a la válvula);
- llevar el brazo porta-útiles en la posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**); accionando el manipulador, posicionar el brazo porta-útil en el lado exterior de la rueda, y luego volver a colocarlo en la "posición de trabajo" (**Fig. 16 ref. 1**) bloqueándolo con el específico trinquete de seguridad (**Fig. 2 ref. 20**) (estándar en algunos modelos) o palanca en posición de bloqueo (**Fig. 1 ref. 20**) (para modelos con palanca de enganche);

- Montar la rueda en el dispositivo autocentrante según las indicaciones descritas en el párrafo "BLOQUEO DE LA RUEDA" y cerciorarse de que esa esté desinflada;
- colocarse en la posición de trabajo **D** (**Fig. 8**);


7. girar de 180° la cabeza porta-útiles como descrito en el relativo párrafo, de manera que el rodillo destalonador entre en contacto con el lado externo del neumático (véase **Fig. 44**);

**Fig. 44**

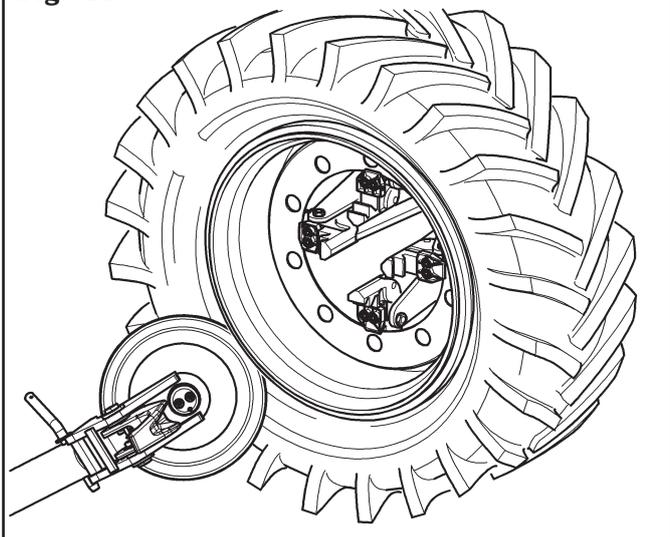

8. girar el dispositivo autocentrante, lubricando bien todos los bordes de la llanta;
9. al mismo tiempo hacer avanzar por breves impulsos el rodillo destalonador hasta que el talón se haya despegado;
10. repetir la operación haciendo avanzar el rodillo destalonador contra el aro (véase **Fig. 45**) hasta librar el anillo de bloqueo (**Fig. 45 ref. 1**). Este será sucesivamente extraído con la palanca (**Fig. 45 ref. 2**);

**Fig. 45**

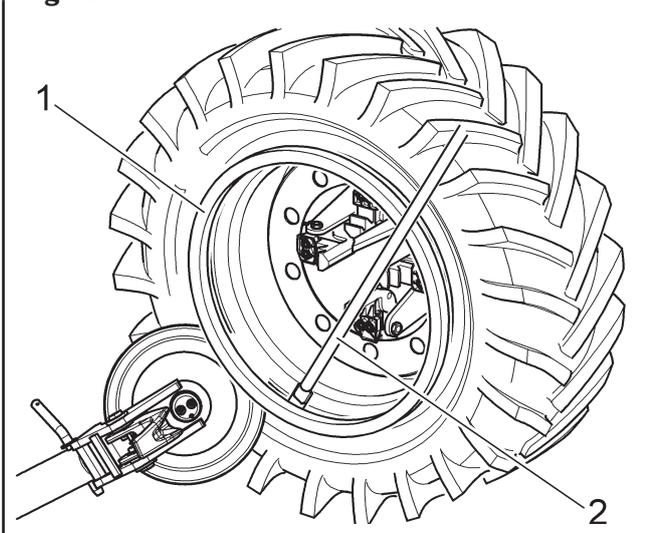

11. quitar el aro;
12. quitar el anillo "OR" si está instalado;
13. volcar el brazo porta-útil colocándolo en posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**) después de haberlo desenganchado;

14. bajar el mandril autocentrante hasta apoyar la rueda en la plataforma móvil;
15. colocarse en la posición de trabajo **B (Fig. 8)**;
16. desplazar hacia el externo la plataforma móvil hasta la completa salida del neumático de la llanta (en caso de neumáticos con cámara de aire verificar que la válvula no haya sufrido daños durante las operaciones de desmontaje).



**LA SALIDA DE LOS TALONES DE LA LLANTA CAUSA LA CAIDA DEL NEUMÁTICO. CONTROLAR SIEMPRE QUE NO HAYA ACCIDENTALMENTE NADIE EN EL AREA DE TRABAJO.**



**SI SE DESMONTAN NEUMÁTICOS MUY PESADOS, ACERQUE LA RUEDA A LA BASE TODO LO POSIBLE ANTES DE TERMINAR LA OPERACIÓN.**



**PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN CUANDO SE VUELVE A COLOCAR EL BRAZO PORTA-ÚTILES PARA EVITAR APLASTES DE LAS MANOS.**



**COMPROBAR SIEMPRE QUE EL BRAZO ESTE BIEN ENGANCHADO AL CARRO.**

### 12.8.2 Montaje




**DURANTE TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE/DESMTAJE DE LOS NEUMÁTICOS, COMPRUEBE QUE LA PRESIÓN DE BLOQUEO DEL DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE SE APROXIME AL VALOR MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO (170 bar - 2466 psi).**

1. Colocar el brazo porta-útil en la posición fuera de trabajo (**Fig. 17 ref. 1**); si ha sido desmontado sujetar la llanta al mandril autocentrante según las instrucciones en el párrafo "BLOQUEO DE LA RUEDA". Si la rueda tiene cámara de aire, es necesario colocar la llanta con la ranura para la válvula en la parte inferior ("a las 6");
2. lubricar bien los bordes de la llanta y los talones del neumático;
3. colocarse en la posición de trabajo **B (Fig. 8)**;
4. colocar la plataforma móvil (**Fig. 1 ref. 18** o **Fig. 2 ref. 18**) de manera que permita la elevación del neumático (si la rueda tiene cámara de aire es necesario colocar la llanta con la ranura para la válvula en la parte inferior a las 6);
5. ubicar el dispositivo autocentrante de manera que se centre la llanta en el neumático;
6. desplazar hacia el externo la plataforma móvil hasta insertar la llanta en el neumático (en caso de neumáticos con cámara de aire verificar que la válvula no haya sufrido daños durante las operaciones de desmontado). Avanzar hasta la completa introducción de la llanta en el neumático;
7. insertar en la llanta el aro con borde y con el anillo de retención montado (si la llanta y el aro disponen de ranuras para sujeciones es necesario que estén en fase entre sí);
8. colocarse en la posición de trabajo **C (Fig. 8)**;
9. posicionar el brazo porta-útiles en el lado exterior y luego bajarlo en la posición de trabajo (**Fig. 16 ref. 1**) con el rodillo destalonador dirigido hacia la rueda. Si el aro con borde no ha sido insertado suficientemente en la llanta, posicionar el dispositivo autocentrante hasta llevar el aro en correspondencia del rodillo destalonador. Avanzar con el rodillo destalonador luego girar el dispositivo autocentrante hasta ubicar la posición del anillo "OR" de estanqueidad (si previsto);
10. lubricar el anillo "OR" e insertarlo en su sitio;
11. colocarse en la posición de trabajo **B (Fig. 8)**;

12. posicionar el aro (**Fig. 46 ref. 1**) en la llanta, montar el anillo de bloqueo con el auxilio del rodillo destalonador, como se indica en la Fig. 46;

**Fig. 46**

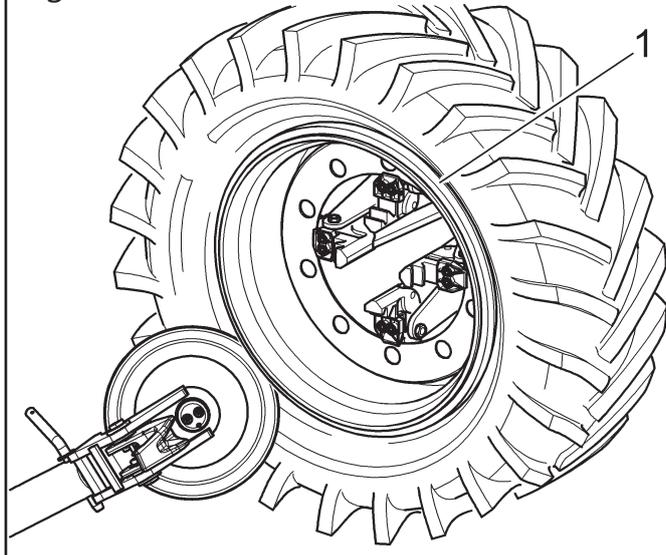

13. volcar el brazo porta-útil colocándolo en posición "fuera de trabajo" (**Fig. 17 ref. 1**) después de haberlo desenganchado;
14. posicionar la plataforma móvil (**Fig. 1 ref. 18** o **Fig. 2 ref. 18**) bajo de la vertical de la rueda y bajar el mandril autocentrante hasta apoyar la rueda sobre la plataforma;
15. cerrar las garras del autocentrante y desplazar la plataforma hacia afuera hasta que la llanta salga completamente, sosteniendo la rueda para evitar su caída.



**EL CIERRE DEL AUTOCENTRANTE CAUSA LA CAÍDA DE LA RUEDA. CONTROLAR SIEMPRE QUE NO HAYA NADIE EN EL AREA DE TRABAJO.**

### 13.0 MANTENIMIENTO NORMAL



**ANTES DE HACER CUALQUIER INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO NORMAL O REGULACIÓN, DESCONECTE EL EQUIPO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PRESTANDO ATENCIÓN A LA DESCONEXIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE LA COMBINACIÓN TOMA/ENCHUFE. COMPRUEBE QUE TODAS LAS PIEZAS MÓVILES ESTÁN PARADAS.**



**ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO ASEGURARSE DE QUE NO HAYAN RUEDAS SUJETADAS EN EL AUTOCENTRANTE.**



**ANTES DE DESMONTAR EMPALMES O TUBERÍAS DEL CIRCUITO HIDRÁULICO ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA LÍQUIDOS A PRESIÓN. EL ESCAPE DE ACEITE A PRESIÓN PUEDE PROVOCAR GRAVES DAÑOS O LESIONES.**




**ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO, COLOQUE EL EQUIPO EN SITUACIÓN DE REPOSO.**

Para garantizar el buen funcionamiento y la eficacia del equipo siga las instrucciones descritas a continuación, efectuando una limpieza diaria o semanal y un mantenimiento periódico cada semana.

Las operaciones de limpieza y de mantenimiento normal deben ser realizadas por personal autorizado, siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:

- desconecte el equipo de las fuentes de alimentación eléctrica y neumática antes de realizar cualquier operación de limpieza;
- eliminar del equipo los residuos de polvo de neumático y los restos de otros materiales utilizando un aspirador,
- **NO SOPLE CON AIRE COMPRIMIDO;**
- compruebe periódicamente (preferiblemente una vez al mes) que los pulsadores responden a las acciones previstas;
- cada 100 horas de trabajo lubricar las guías de deslizamiento carro útil;
- engrase periódicamente (preferiblemente una vez al mes) todas las piezas en movimiento del equipo (véase **Fig. 47**);

**Fig. 47**

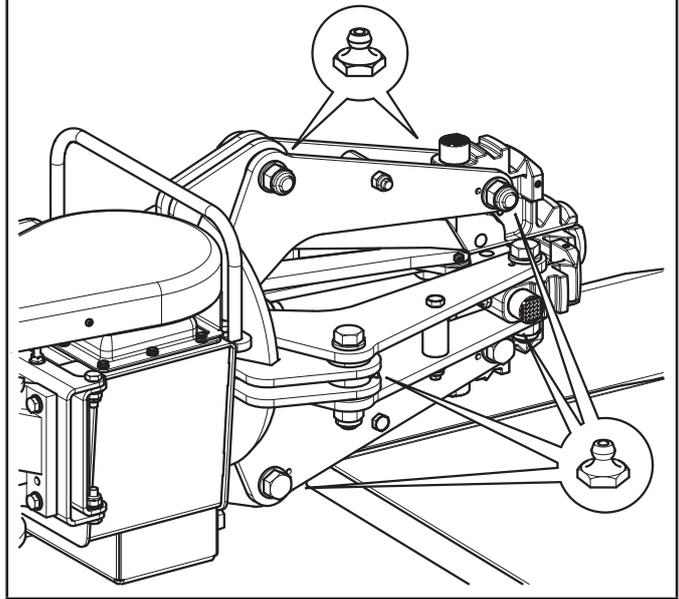

- verificar periódicamente el nivel de aceite de la unidad oleodinámica y, si necesario, ejecutar el rellenado aceite hidráulico con un grado de viscosidad adecuado a las temperaturas medias del país donde la máquina está instalada y en particular:

- viscosidad 32 (para países con temperatura ambiente de 0 °C - +30 °C (+32 °F - +86 °F));
- viscosidad 46 (para países con temperatura ambiente mayor de +30 °C (+86 °F)).

Al menos una vez al año se aconseja sustituir el aceite hidráulico de la unidad;




**EJECUTAR ESTE CONTROL CON EL EQUIPO COMPLETAMENTE CERRADA (CON PISTONES HIDRÁULICOS ENTRADOS).**

- periódicamente (cada 100 horas), controlar el nivel del aceite del reductor y eventualmente restablecer el nivel.
- compruebe semanalmente el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
- periódicamente, cada 50 horas aproximadamente de trabajo proveer a la limpieza de las guías (internas y externas) del carro útil.

A. Ubicar el soporte entero (**Fig. 48 ref. 1**) en posición horizontal y entonces controlar el nivel del aceite contenido en el interior del reductor (**Fig. 48 ref. 2**); la mirilla (**Fig. 48 ref. 3**) tiene que estar cubierta de lubricante. Contrariamente quitar el tapón de cierre (**Fig. 48 ref. 4**) y llenar hasta el debido nivel, usando lubricantes idóneos.


Fig. 48

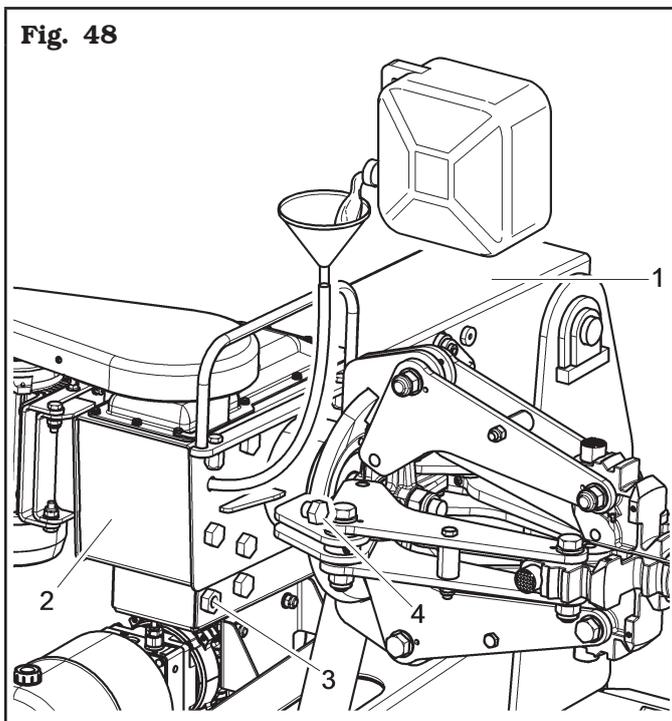


B. Verificar la tensión de la cinta (**Fig. 49 ref. 1**):

- quitar el cárter superior (**Fig. 49 ref. 2**) destornillando los tornillos de fijación adecuados;
- tender la cinta (**Fig. 49 ref. 1**) moviendo el tornillo (**Fig. 49 ref. 3**) después de haber aflojado la tuerca (**Fig. 49 ref. 4**);
- ajustar la tuerca de fijación (**Fig. 49 ref. 4**) después de las operaciones de regulación, entonces remontar el cárter (**Fig. 49 ref. 2**) de protección.

Fig. 49

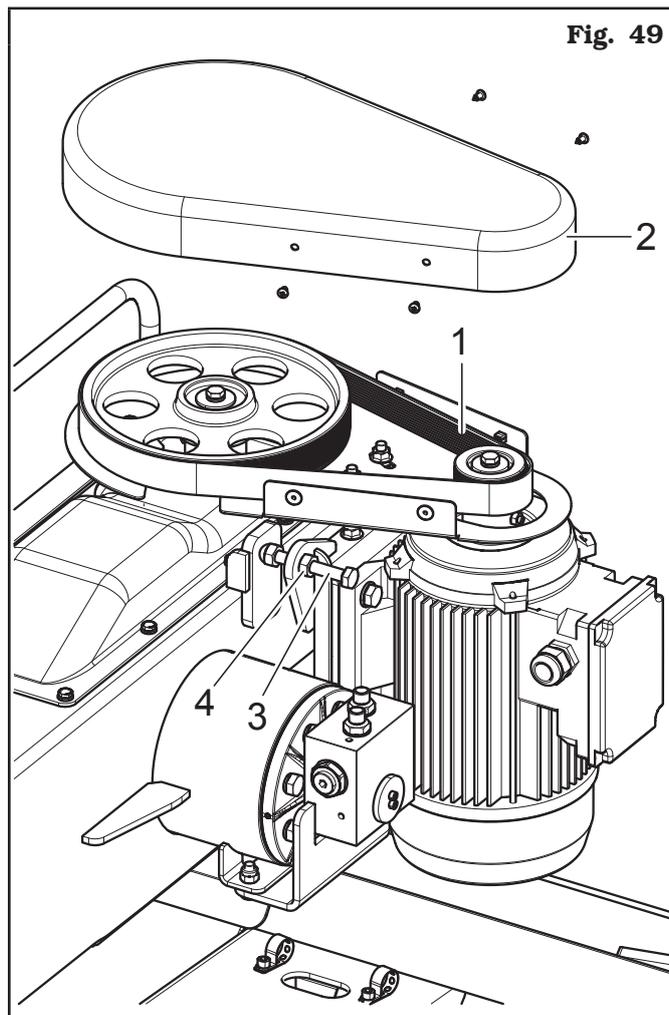

C. Ajustar el juego de la guía de deslizamiento (**Fig. 50 ref. 1**) moviendo los tornillos de ajuste (**Fig. 50 ref. 3**) de los patines (**Fig. 50 ref. 2**) después de haber aflojado las tuercas (**Fig. 50 ref. 4**).

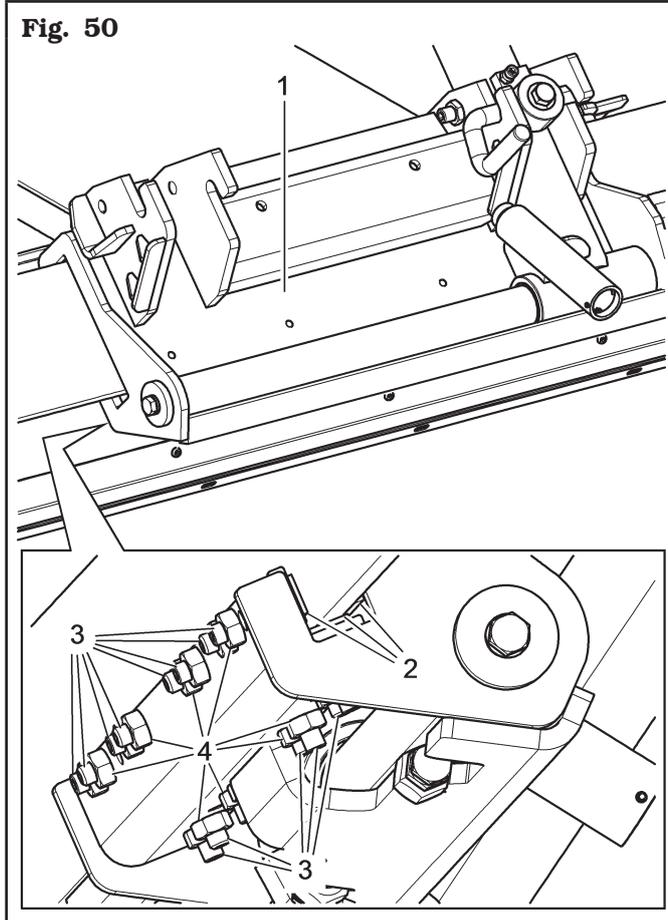

**OPERACIÓN A EJECUTAR SOLO EN EL CASO QUE EL CARRO SE MUEVA EN MANERA NO LINEAR (MOVIMIENTO DE DISPARO).**



**¡¡LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES ANTERIORES NO SE CONSIDERARÁN RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE Y PODRÁN SER MOTIVO DE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA!!**



**LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ESPECIAL DEBEN SER EFECTUADAS ÚNICAMENTE POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.**

## 14.0 TABLA DE LOCALIZACIÓN DE EVENTUALES AVERÍAS

A continuación se detallan algunos de los inconvenientes que pueden verificarse durante el funcionamiento de la desmontadora de neumáticos. El constructor no se responsabiliza por daños originados a personas, animales y cosas por la intervención de personal no autorizado. Por lo tanto, al verificarse el desperfecto recomendamos contactar con rapidez el servicio de asistencia técnica para recibir las instrucciones necesarias al cumplimiento de operaciones y/o regulaciones en condiciones de máxima seguridad, evitando situaciones de peligro para las personas, animales o cosas.

Posicionar en "0" y bloquear el interruptor general en caso de emergencia y/o mantenimiento de la desmontadora de neumáticos.



**ES NECESARIA LA ASISTENCIA TÉCNICA**  
**se prohíbe efectuar las operaciones**

Problema	Causa posible	Solución
No funciona el motor de la bomba, mientras el motor del dispositivo autocentrante porta-rueda funciona perfectamente.	a) El motor del mando hidráulico está dañado.	a) Contactar el servicio de asistencia posventa. 
Accionando el interruptor no gira el dispositivo autocentrante porta-rueda mientras funciona el motor de la bomba.	a) El conmutador del motorreductor está dañado.	a) Contactar el servicio de asistencia posventa. 
Pérdida de potencia en la rotación del dispositivo autocentrante porta-rueda.	a) Correa de transmisión floja.	a) Tensar la correa.
Falta de presión en la instalación hidráulica.	a) La bomba está dañada.	a) Sustituir la bomba. 
No disminuye la presión de abertura autocentrante.	a) Válvula de regulación de máxima presión bloqueada	a) Descargar el autocentrante (quitar la rueda), destornillar completamente el pomo de regulación y cumplir ciclos de abertura y cierre hasta obtener el desbloqueo. 
El equipo no arranca.	a) No hay alimentación. b) Los interruptores automáticos de máxima no están activados. c) Ha saltado el fusible del transformador.	a) Conecte la alimentación. b) Active los interruptores automáticos de máxima. c) Reemplace el fusible.
Pérdidas de aceite del empalme o de la tubería.	a) El empalme no está debidamente apretado. b) La tubería está agrietada.	a) Apriete el empalme. b) Llame al servicio de asistencia. 
Uno de los pulsadores permanece pulsado.	a) Se ha roto el pulsador. b) Se ha bloqueado una electroválvula.	a) Llame al servicio de asistencia. b) Llame al servicio de asistencia. 
El cilindro del dispositivo autocentrante pierde presión.	a) La caja de distribución hidráulica pierde. b) Las juntas están desgastadas.	a) Llame al servicio de asistencia. b) Llame al servicio de asistencia. 
El motor se detiene durante el funcionamiento.	a) Se ha activado el interruptor automático de máxima.	Abra el cuadro eléctrico y vuelva a activar el interruptor automático de máxima que ha saltado.

Problema	Causa posible	Solución
Al accionar un interruptor el equipo no se mueve.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> La electroválvula no recibe alimentación.</li> <li><b>b)</b> Se ha bloqueado la electroválvula.</li> <li><b>c)</b> Ha saltado el fusible del transformador.</li> <li><b>d)</b> Conjunto columna mandos está desajustado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> Llame al servicio de asistencia.</li> <li><b>b)</b> Llame al servicio de asistencia.</li> <li><b>c)</b> Reemplace el fusible.</li> <li><b>d)</b> Llame al asistencia.</li> </ul> 
No hay presión en el circuito hidráulico.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> El motor de la caja gira en el sentido contrario.</li> <li><b>b)</b> Se ha roto la bomba de la caja de distribución hidráulica.</li> <li><b>c)</b> No hay aceite en el tanque de la caja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> Restablezca el sentido de rotación correcto obrando en la conexión de la toma.</li> <li><b>b)</b> Llame al servicio de asistencia.</li> <li><b>c)</b> Eche aceite en el tanque de la caja.</li> </ul> 
El equipo funciona a intervalos.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> La cantidad de aceite en el tanque de la caja es insuficiente.</li> <li><b>b)</b> Se ha roto el botón del conjunto columna mandos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> Añada aceite.</li> <li><b>b)</b> Llame al servicio de asistencia.</li> </ul> 

## 15.0 DATOS TÉCNICOS

### 15.1 Datos técnicos eléctricos

		ROT.N4111.201799 ROT.N4113.201805 RAV.G9156.206275 RAV.G9156.206268 SPA.G0156.205933 SPA.G0156.205926	ROT.N4113.200556 RAV.G9156.200471
Potencia motor autocentrante (Kw)		1 - 1.3 (1.3 - 1.7 Hp)	1 - 1.4 (1.3 - 1.8 Hp)
Alimentación	Tensión (V)	400	220
	Número de fases	3	
	Frecuencia (Hz)	50	60
Potencia motor centralita (kW)		1.5 (2 Hp)	2.2 (2.9 Hp)
Alimentación	Tensión (V)	400	230 - 400
	Fases	3	
	Frecuencia (Hz)	50	60
Absorción de corriente típico (A)		7.1	18
Velocidad rotación autocentrante (rev./min.)		8	

### 15.2 Datos técnicos mecánicos



		ROT.N4111.201799 RAV.G9156.206275 SPA.G0156.205933	ROT.N4113.201805 ROT.N4113.200556 RAV.G9156.206268 RAV.G9156.200471 SPA.G0156.205926
Diámetro máximo neumático (mm)		2300 (90")	
Ancho máx. rueda (mm)		1100 (43")	1300 (51")
Par máx. de rotación (Nm)		4000 (2950 ft.-lbs)	
Peso máximo rueda (Kg)		1700 (3748 lbs)	
Bloqueo autocentrante (pulgadas)		11 - 43 (11 - 56 con alargadoras)	
Perforación de bloqueo mínimo (mm)		90 (3,54")	
Altura mínima autocentrante de tierra (mm)		300 (12")	
Fuerza destalonado (N)		26000 (5845 lbf)	
Nivel de ruido (dB) (A)		< 80	
Presión de ejercicio (bar)		170 (2466 psi)	

		ROT.N4111.201799 RAV.G9156.206275 SPA.G0156.205933	ROT.N4113.201805 ROT.N4113.200556 RAV.G9156.206268 RAV.G9156.200471 SPA.G0156.205926
Peso (kg)		610 (1345 lbs)	822 (1812 lbs)



**15.3 Dimensiones**

ROT.N4111.201799 - RAV.G9156.206275 - SPA.G0156.205933

**Fig. 51**

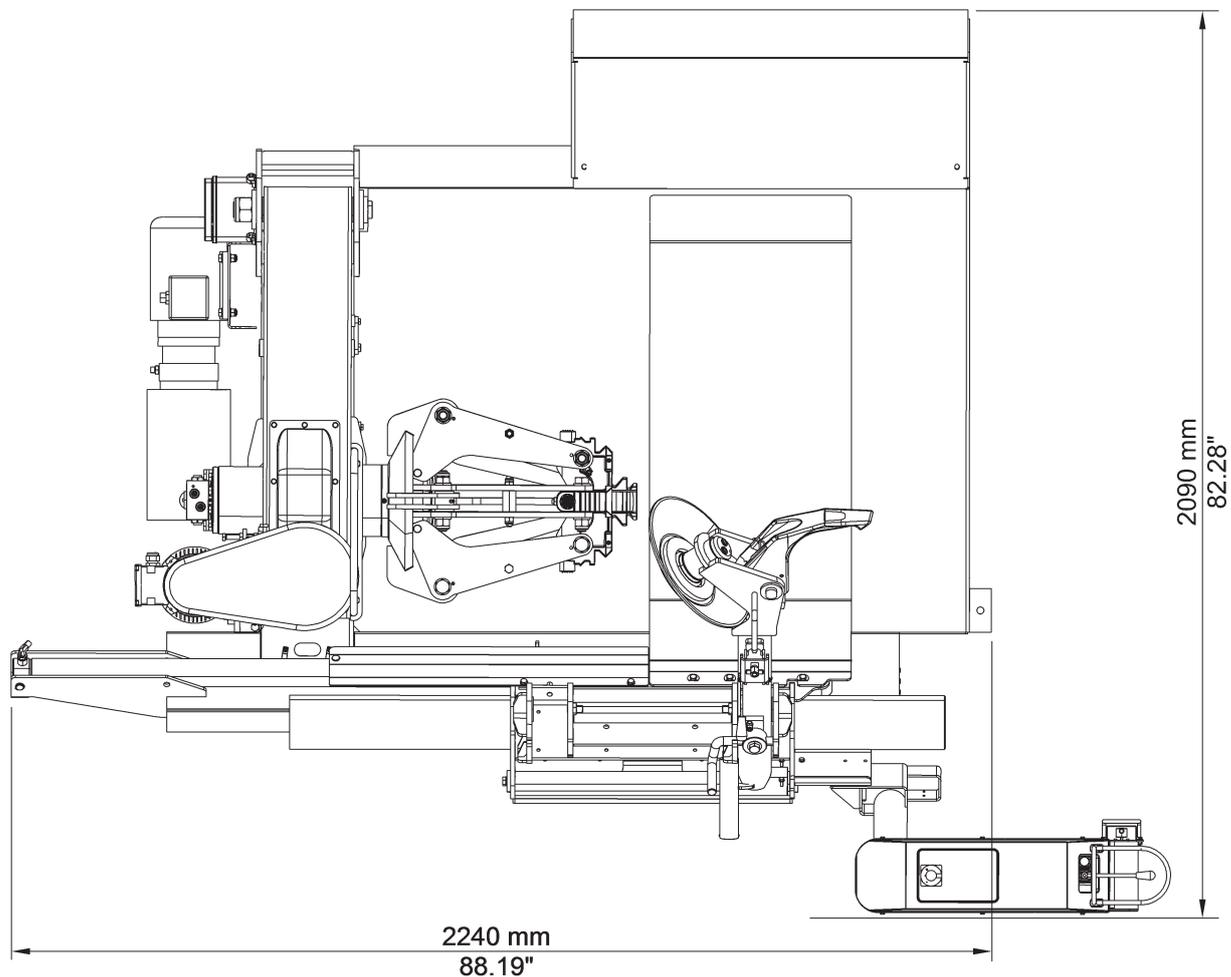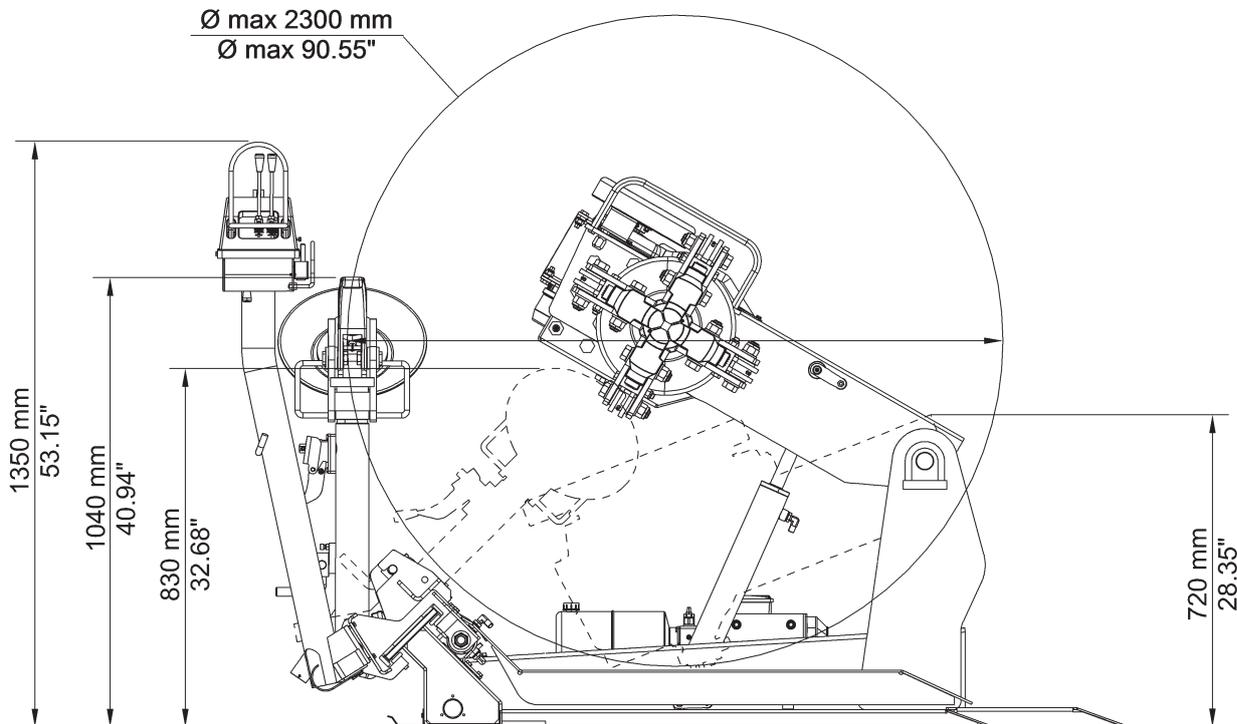

ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 - RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926 Fig. 52

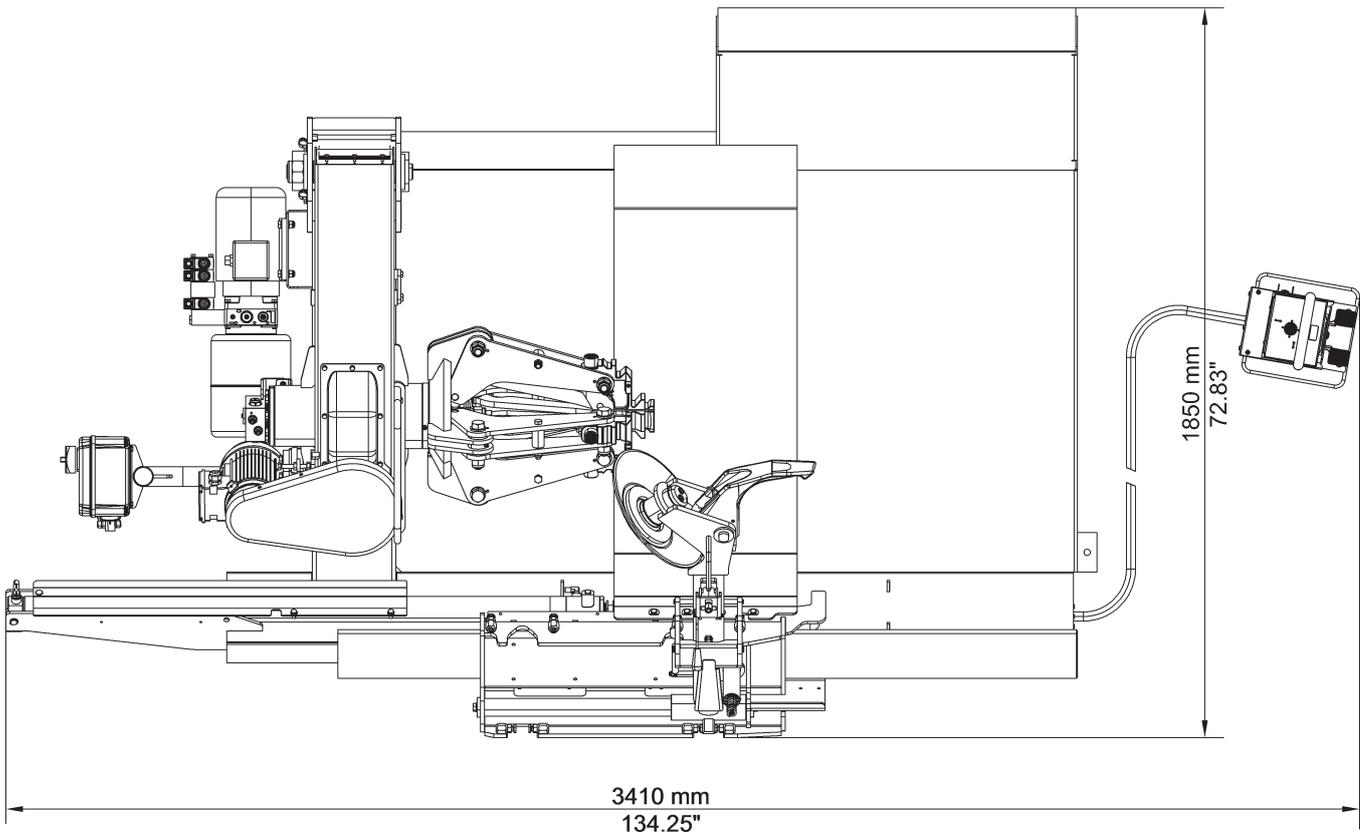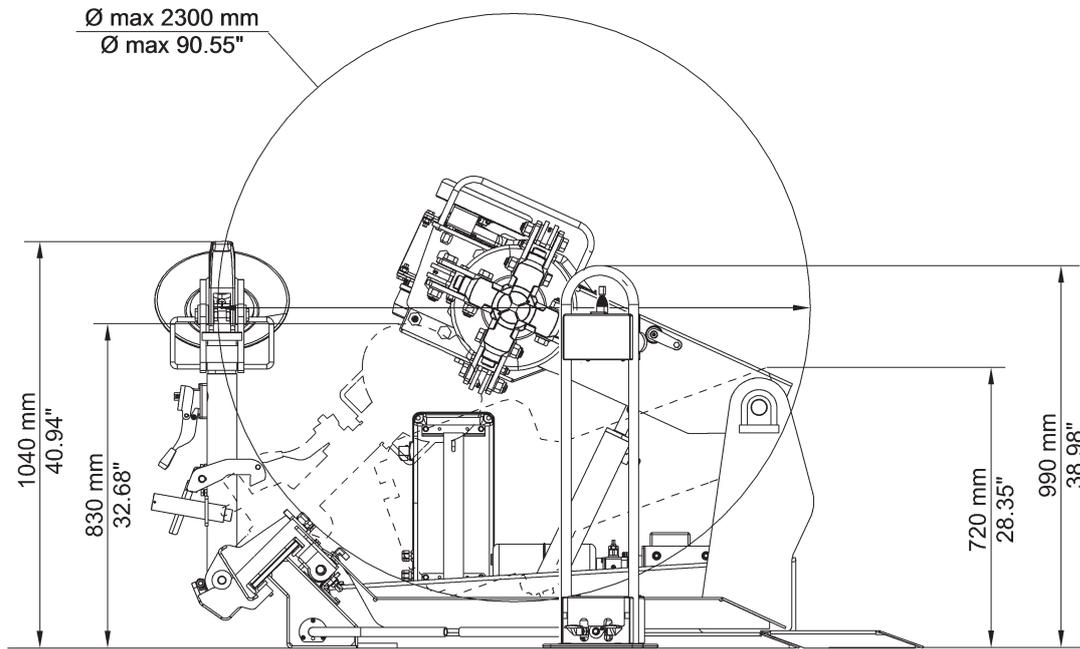

## 16.0 ALMACENAMIENTO

Para guardar el equipo durante mucho tiempo (6 meses o más) primero debe desconectarse de la alimentación y luego protegerse para evitar que se deposite polvo encima. Además se deben engrasar las partes que al secarse pueden quedar perjudicadas. Para volver a ponerla en funcionamiento, se debe cambiar los tacos de goma y el útil de gancho. Compruebe también que el equipo esté en perfecto estado de funcionamiento.


## 17.0 DESGUACE

Cuando se decida no volver a utilizar más este equipo, es aconsejable dejarlo fuera de servicio quitando los tubos a presión de unión. Para el desmantelamiento hay que considerar el inactivo como un desecho especial y separar los materiales en grupos homogéneos. Eliminar los materiales de acuerdo con las leyes vigentes.

**Instrucciones acerca del correcto manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en conformidad con lo dictado en el decreto legislativo italiano 49/14 y cambios posteriores.**

Al fin de informar los usuarios sobre la modalidad de la correcta eliminación del equipo (como solicitado por el artículo 26, apartado 1 del decreto legislativo italiano 49/14 y cambios posteriores), se comunica lo que sigue: el significado del símbolo del bidón cruzado que está sobre el equipo indica que el producto no debe ser echado en la basura indiferenciada (es decir junta a los "residuos urbanos mezclados"), pero debe ser manejado por separado, con el propósito de someter los RAEE a las operaciones especiales para su reutilización o tratamiento, para retirar y eliminar de forma segura las sustancias peligrosas para el medio ambiente y eliminar y reciclar las materias primas que pueden ser reutilizadas.

Fig. 53

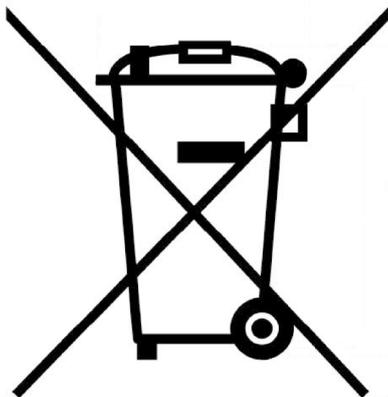

## 18.0 DATOS DE LA PLACA

TYRE CHANGER MODEL		SERIAL N°	MONTH-YEAR
AMPERAGE	BAR	POWER SUPPLY	

**La validez de la Declaración de Conformidad entregada con el presente manual se extiende también a los productos y/o dispositivos que se aplican al modelo de equipo objeto de la Declaración de Conformidad.**

**Mantener dicha tarjeta siempre limpia, sin grasa ni suciedad en general.**




**ATENCIÓN: SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE INTERVENIR, GRABAR, ALTERAR O EXTRAER LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO; NO CUBRAN LA TARJETA CON TABLEROS PROVISORIOS ETC... YA QUE DEBE RESULTAR SIEMPRE VISIBLE.**

*ADVERTENCIA: En caso que, accidentalmente, la tarjeta de identificación resulte dañada (separada del equipo, rota o ilegible aunque sea parcialmente) se deberá notificar inmediatamente a la empresa fabricante.*

## 19.0 ESQUEMAS FUNCIONALES

Sucesivamente están ilustrados los esquemas funcionales del equipo.

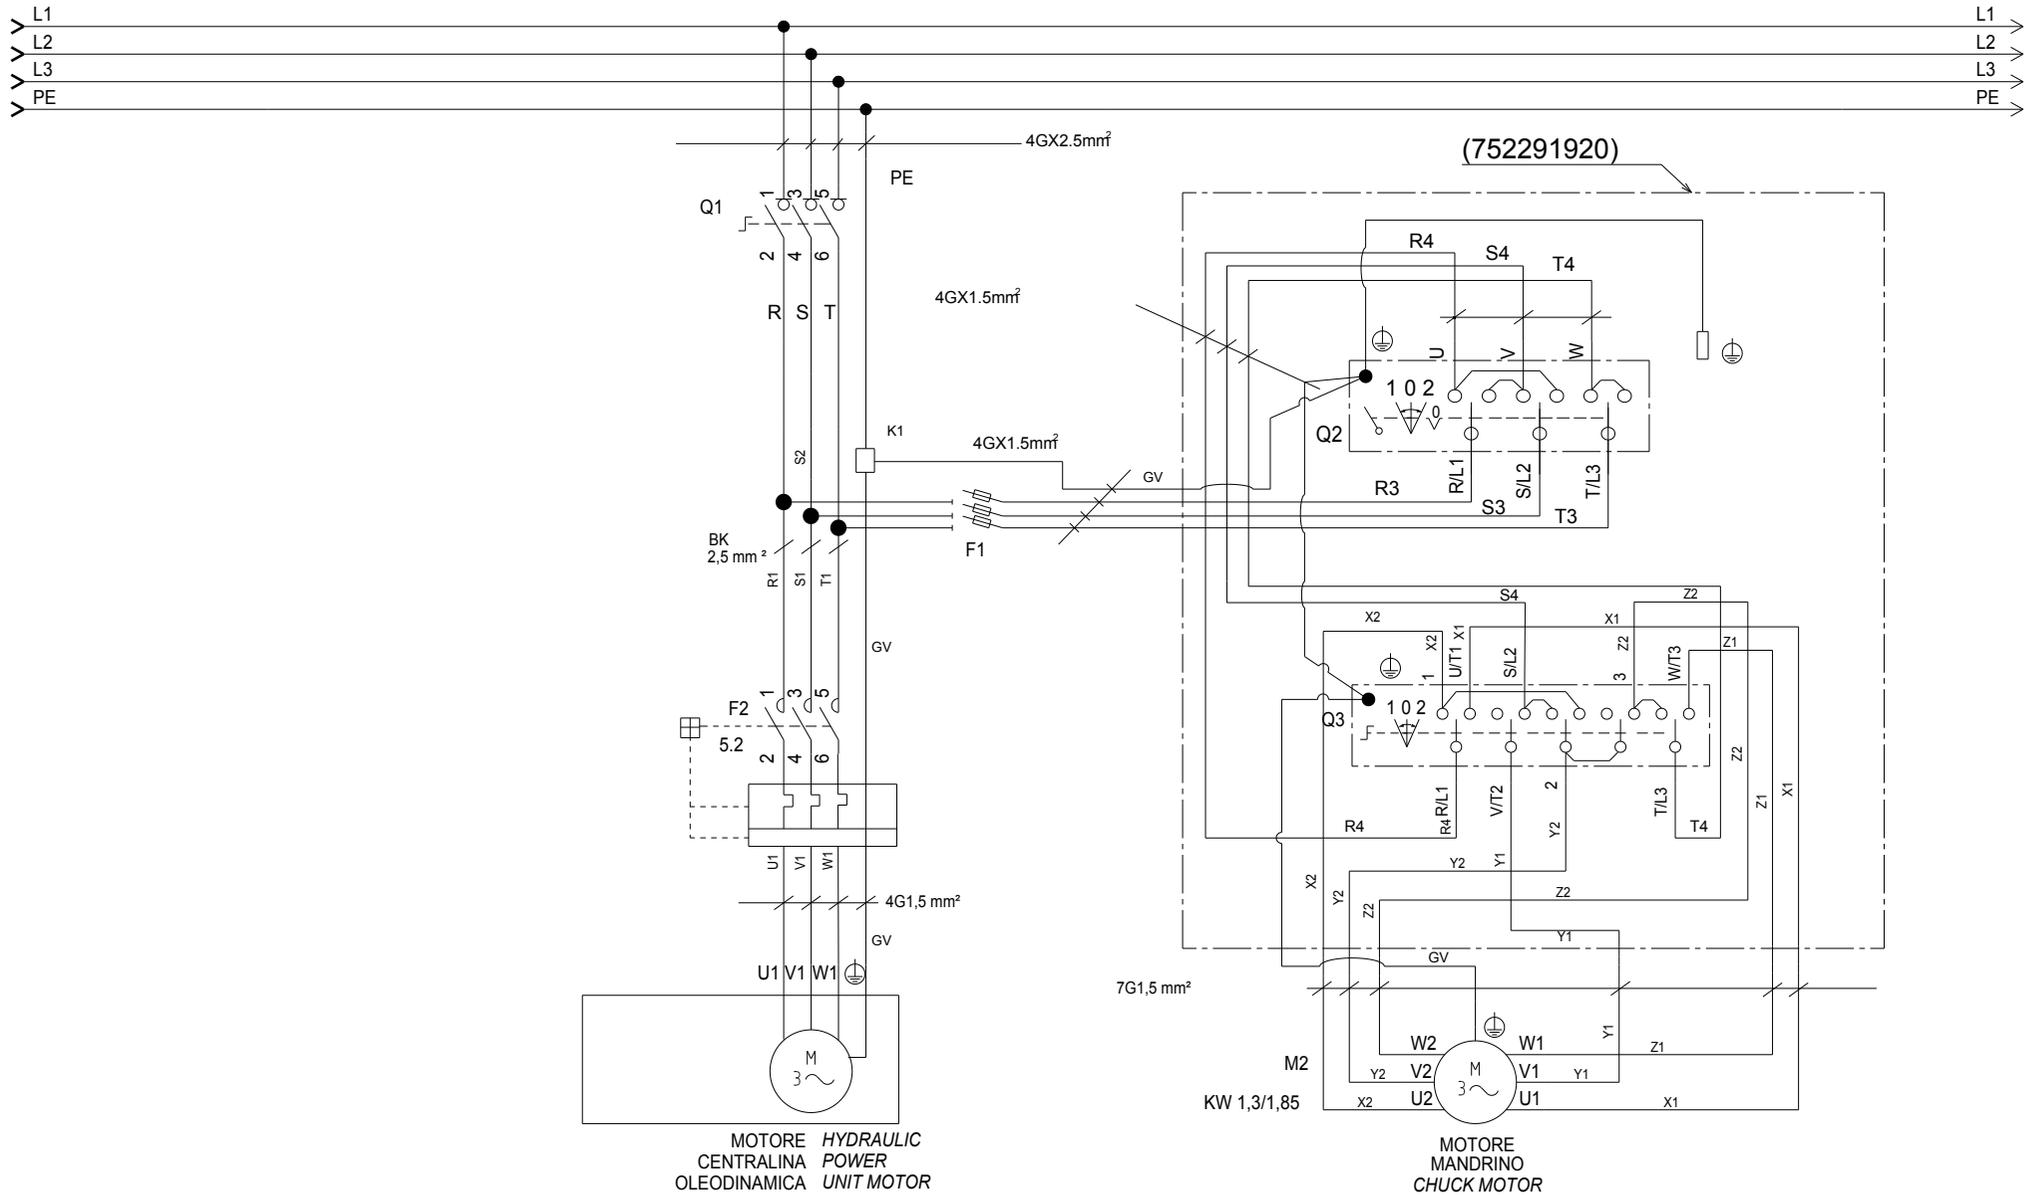

# LISTA COMPONENTI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DATI TECNICI	QUANTITA
F1	PORTAFUSIBILE	3 POLI P10-3 5450334 WIMEX	1
	FUSIBILE	FUS.RITARDATO 6A 500V 10,3X38	3
I1	INTERRUTTORE GENERALE		1
F2	INTERRUTTORE SALVAMOTORE	4-6.3A ART.GV2 ME10 SCHNEIDER	1
K1	MORSETTO G/V 4mmq	MORSETTO G/V 4mmq art.UT 4-PE PHOENIX COD.3044128 (vite)	1
Q3	COMMUTATORE DI POLI DAHLANDER	25A 500V	1
Q2	COMMUTATORE	1th 25A Ui 690V-50Hz Uimp 4KW	1
M1	MOTORE CENTRALINA	M.E.KW1.5 T400 M.DX B3-B14 50	1
M2	MOTORE MANDRINO	ME KW1/1.3 T400/50HZ 90B3S4/2 PER MANDRINO NAV41N	1

# COMPONENTS LIST

REFERENCE	DESCRIPTION	TECHNICAL SPECIFICATIONS	QUANTITY
F1	FUSE HOLDER	3 POLES P10-3 5450334 WIMEX	1
	FUSE	DELAYED FUSE 6A 500V 10,3X38	3
I1	GENERAL SWITCH	4-6.3A ART.GV2 ME10 SCHNEIDER	1
F2	OVERLOAD CUTOOUT SWITCH		1
K1	G/V 4mmq Y/G CLAMP	G/V 4mmq Y/G CLAMP art.UT 4-PE PHOENIX COD.3044128 (bolt)	1
Q3	DAHLANDER POLE CHANGE SWITCH	25A 500V	1
Q2	COMMUTATOR	1th 25A Ui 690V-50Hz Uimp 4KW	1
M1	HYDRAULIC POWER UNIT MOTOR	E. M. KW1.5 T400 M.DX B3-B14 50	1
M2	CHUCK MOTOR	E. M. KW1/1.3 T400/50HZ 90B3S4/2 FOR CHUCK NAV41N	1



## LISTA DE PIEZAS


Tabla N°A - Rev. 0

750505520

ESQUEMA ELÉCTRICO 2/2  
(PARA MODELOS ROT:N4111.201799 -  
RAV.G9156.206275 - SPA.G0156.205933)


Pág. 52 de 63

DESMONTADORA DE  
NEUMÁTICOS SERIE  
NAV41 - G9156 - GG30156

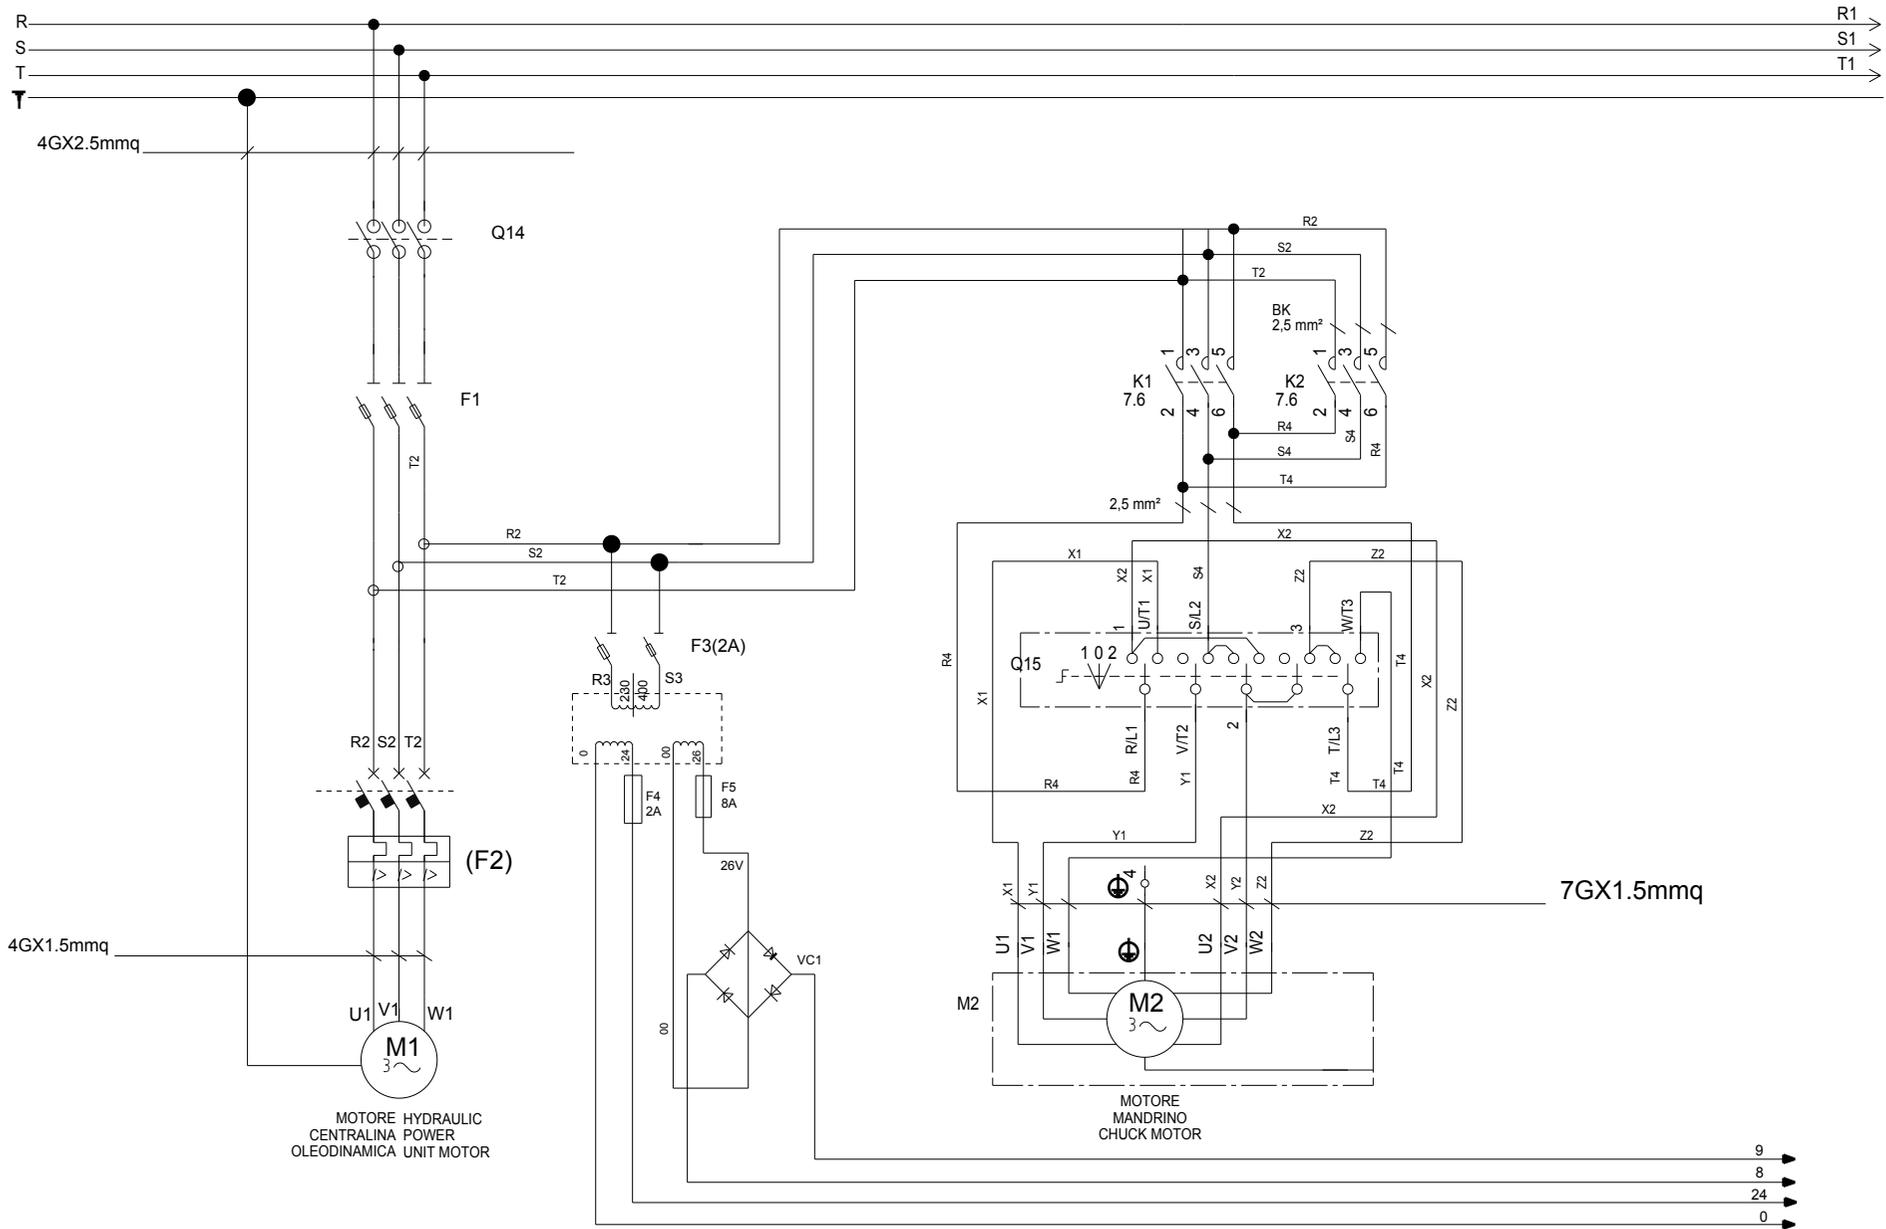

<b>LISTA DE PIEZAS</b>	
<b>Tabla N°B - Rev. 0</b>	<b>750505532</b>

ESQUEMA ELÉCTRICO 1/4  
 (PARA MODELOS ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 -  
 RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926)

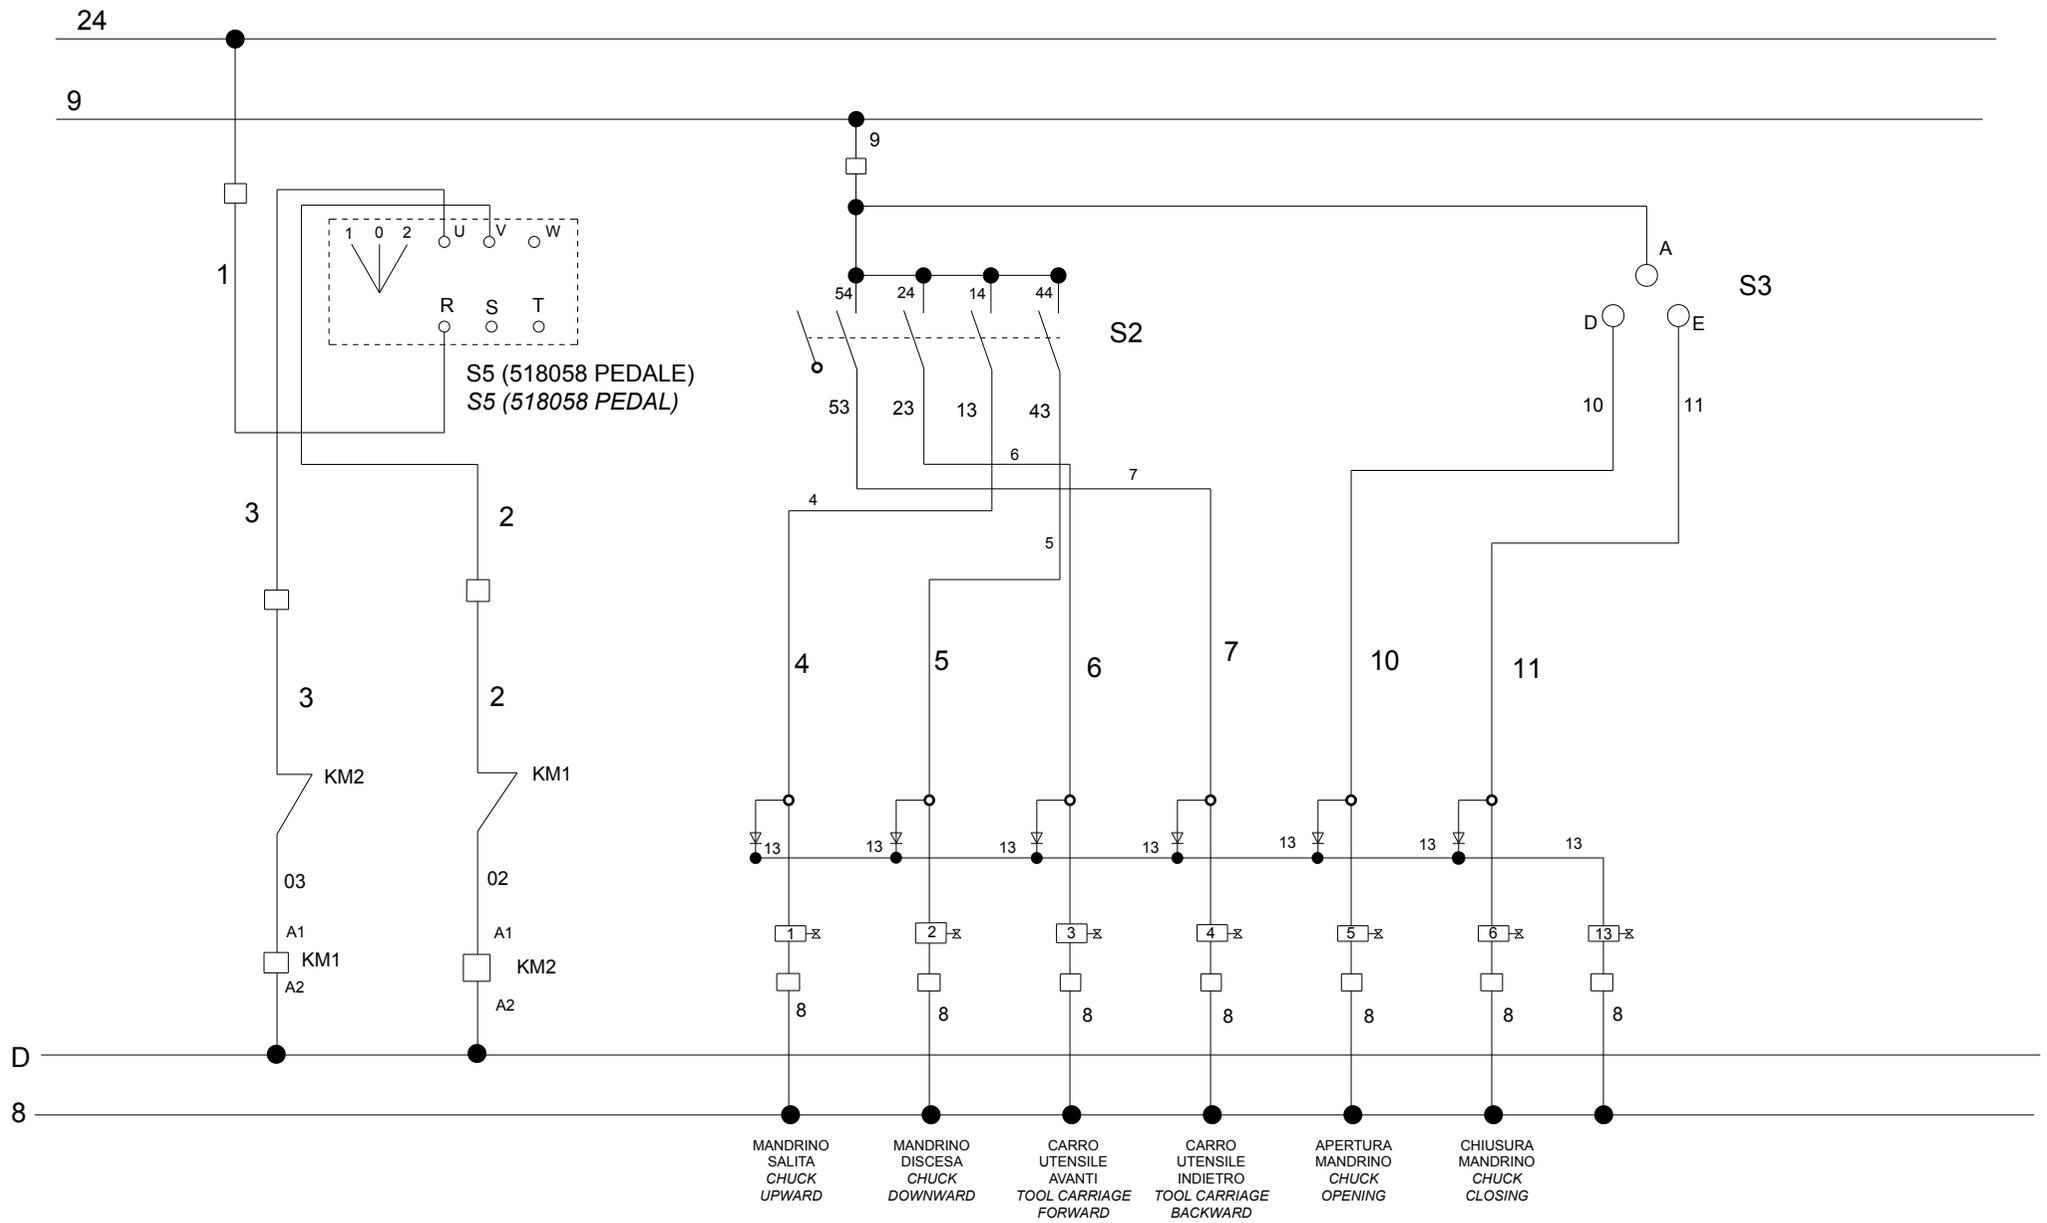

LISTA DE PIEZAS

Tabla N°B - Rev. 0

750505532

ESQUEMA ELÉCTRICO 2/4  
 (PARA MODELOS ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 -  
 RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926)

Pág. 54 de 63

DES-MONTA-DORA DE  
 NEUMÁTICOS SERIE  
 NAV41 - G9156 - GG30156

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DATI TECNICI	QUANTITA	VERSIONI
F1	PORTAFUSIBILE	3 POLI SEZIONABILE 10,3x38 32A 690V	1	
	FUSIBILE	10,3x38 16A 500V aM RITARDATO	3	
F2	INTERRUTTORE AUTOM. TRIPOLARE	4-6.3A ART.GV2 ME10 SCHNEIDER	1	VERS. 400/3/50
		9-14A ART.GV2 ME16 SCHNEIDER	1	VERS. 220/3/60
F3	PORTAFUSIBILE	2 POLI SEZIONABILE 10,3x38 32A 690V	1	
	FUSIBILE	10,3X38 2A 500V RAPIDO	2	
F5	PORTA FUSIBILE	2 POLI SEZIONABILE 10,3x38 32A 690V	1	
	FUSIBILE+FUSIBILE	FUSIBILE GL 10,3X38 2A 500V + FUSIB.10,3X38 8A 500V	1 1	
Q1,Q2,Q3,Q4, Q5,Q6,Q13	ELETTROVALVOLE		7	
K1M	CONTATTORE TRIPOLARE	9A AC3 400V 4,2KW 1NC 24Vac 50/60Hz	1	
K2M	CONTATTORE TRIPOLARE	9A AC3 400V 4,2KW 1NC 24Vac 50/60Hz	1	
K3	MORSETTO 2.5mmq C/DIODO	MORS.2,5 C/DIOD.1N5408 PHOENIX ST2,5-QUATTRO DIO 1N 5408K/R-L	6	
K4	MORSETTO A MOLLA 2 PIAN.2.5mmq	MORSETTO 2,5mmq ST 2,5-QUATTRO PHOENIX cod.3031306 (molla) 4C	7	
K5	MORSETTO G/V 4mmq ART.TEO.4 CABUR T0430	MORSETTO G/V 4mmq art.UT 4-PE PHOENIX COD.3044128 (vite)	2	
VC1	PONTE RADDRIZZATORE VC1	-	1	
	CONDENSATORE C1-C2		1	
	INS.CAVO ALIMENTAZIONE QUADRO		1	
	INS.CAVO MOTORE MANDRINO		1	
	INS.CAVO MOTORE CENTRALINA	-	1	
	INS.CAVO MANIPOLATORE		1	
	INS.CAVO ELETTROVALV. Q1		1	
	Q2		1	
	Q3		1	
	Q4		1	
	Q5		1	
	Q6		1	
	Q13		1	
S2	MANIPOLATORE	4 POS.+CENTR.TEMPORANEE Ø22	1	
S3	PULSANTE BASCULANTE	-	1	
S5	INVERTITORE TRIPOLARE		1	
T1	TRASFORMATORE	100 VA 50/60 Hz PRI: 0/400V SEC: 0/24V 0/26V	1	
M1	MOTORE CENTRALINA	1,5KW 400V 50HZ 4/6,9A 1400rpm	1	VERS. 400/3/50
		90L4 B3DX B14 KW2,2 230/400V	1	VERS. 220/3/60
M2	MOTORE MANDRINO	ME KW1/1.3 T400/50HZ 90B3S4/2	1	VERS. 400/3/50
		ME KW1/1.4 T220/60HZ H90S42/B3	1	VERS. 220/3/60



LISTA DE PIEZAS

Tabla N°B - Rev. 0

750505532

ESQUEMA ELÉCTRICO 3/4  
(PARA MODELOS ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 -  
RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926)

Pág. 55 de 63

DESMTADORA DE  
NEUMÁTICOS SERIE  
NAV41 - G9156 - GG30156

REFERENCE	DESCRIPTION	TECHNICAL SPECIFICATIONS	QUANTITY	VERSION
F1	FUSE HOLDER	10,3x38 32A 690V 3 POLES SECTIONABLE	1	
	FUSE	10,3x38 16A 500V aM DELAYED	3	
F2	TRIPOLAR AUTOMATIC SWITCH	4-6.3A ART.GV2 ME10 SCHNEIDER	1	VERS. 400/3/50
		9-14A ART.GV2 ME16 SCHNEIDER	1	VERS. 220/3/60
F3	FUSE HOLDER	10,3x38 32A 690V 2 POLES SECTIONABLE	1	
	FUSE	10,3X38 2A 500V RAPID	2	
F5	FUSE HOLDER	10,3x38 32A 690V 2 POLES SECTIONABLE	1	
	FUSE + FUSE	GL 10,3X38 2A 500V + FUSE 10,3X38 8A 500V FUSE	1 1	
Q1,Q2,Q3,Q4, Q5,Q6,Q13	SOLENOID VALVES		7	
K1M	TRIPOLAR CONTACTOR	9A AC3 400V 4,2KW 1NC 24Vac 50/60Hz	1	
K2M	TRIPOLAR CONTACTOR	9A AC3 400V 4,2KW 1NC 24Vac 50/60Hz	1	
K3	CLAMP 2.5mmq C/DIODO	CLAMP.2,5 C/DIOD.1N5408 PHOENIX ST2,5-QUATTRO DIO 1N 5408K/R-L	6	
K4	SPRING CLAMP 2 PIAN.2.5mmq	CLAMP 2,5mmq ST 2,5-QUATTRO PHOENIX cod.3031306 (molla) 4C	7	
K5	CLAMP G/V 4mmq ART.TEO.4 CABUR T0430	CLAMP G/V 4mmq art.UT 4-PE PHOENIX COD.3044128 (vite)	2	
VC1	RECTIFIER BRIDGE VC1	-	1	
	CONDENSER C1-C2		1	
	SQUARE FEEDING CABLE ASSEMBLY		1	
	CHUCK UNIT MOTOR CABLE ASSEMBLY		1	
	HYDR.POWER UNIT MOTOR CABLE ASSEMBLY	-	1	
	HANDLE CABLE ASSEMBLY		1	
	Q1-Q2-Q3-Q4-Q5-Q6-Q13 SOLENOID VALVE CABLE ASSEMBLY		1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
S2	HANDLE	4 POS.+CENTRAL TEMPORARY Ø22	1	
S3	PUSHBUTTON	-	1	
S5			1	
T1	TRANSFORMER	100 VA 50/60 Hz PRI: 0/400V SEC: 0/24V 0/26V	1	
M1	HYDRAULIC POWER UNIT MOTOR	1,5KW 400V 50HZ 4/6,9A 1400rpm	1	VERS. 400/3/50
		90L4 B3DX B14 KW2,2 230/400V	1	VERS. 220/3/60
M2	CHUCK MOTOR	ME KW1/1.3 T400/50HZ 90B3S4/2	1	VERS. 400/3/50
		ME KW1/1.4 T220/60HZ H90S42/B3	1	VERS. 220/3/60



LISTA DE PIEZAS


Tabla N°B - Rev. 0


750505532

ESQUEMA ELÉCTRICO 4/4  
(PARA MODELOS ROT.N4113.201805 - ROT.N4113.200556 -  
RAV.G9156.206268 - RAV.G9156.200471 - SPA.G0156.205926)


Pág. 56 de 63

DES-MONTADORA DE  
NEUMÁTICOS SERIE  
NAV41 - G9156 - GG30156

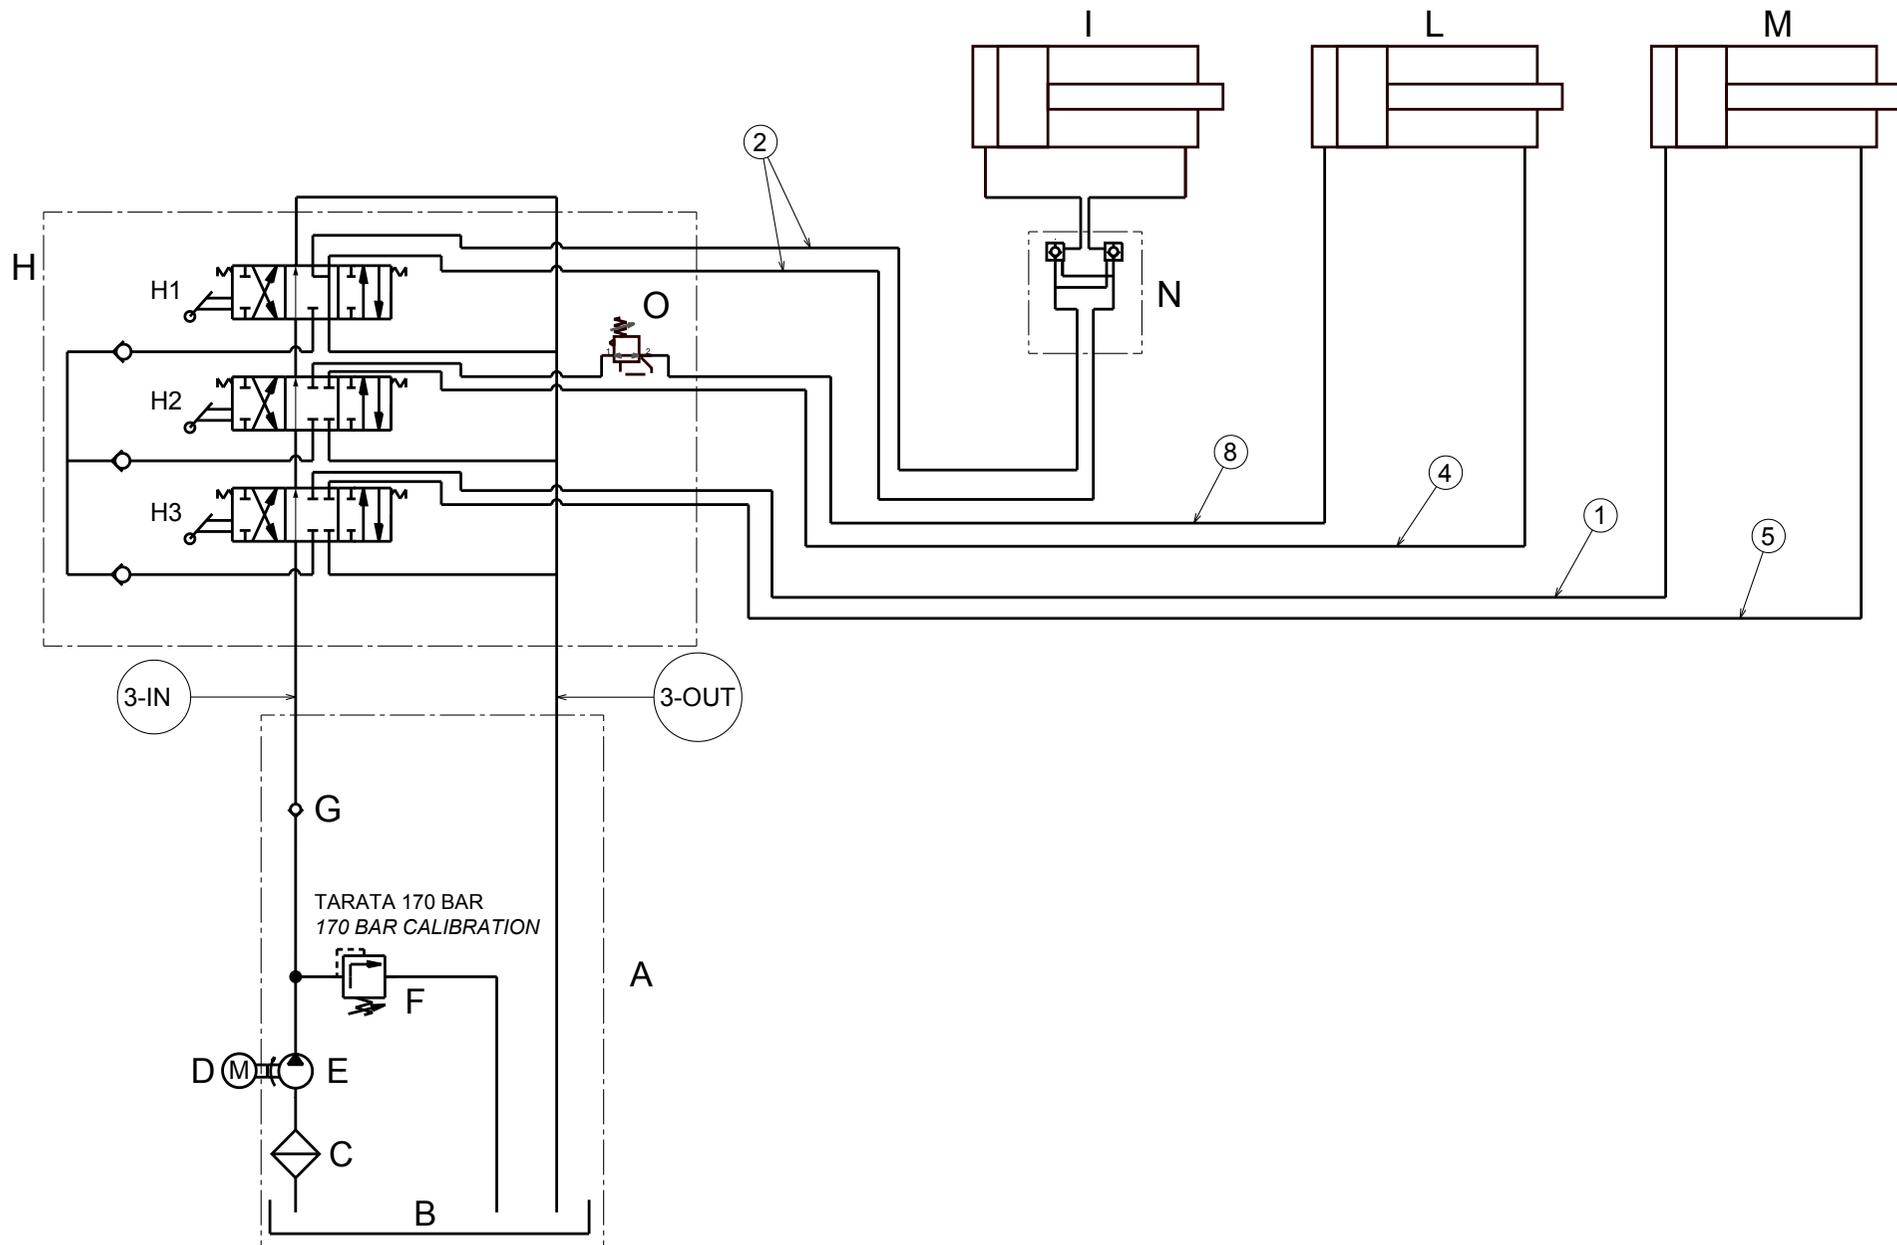

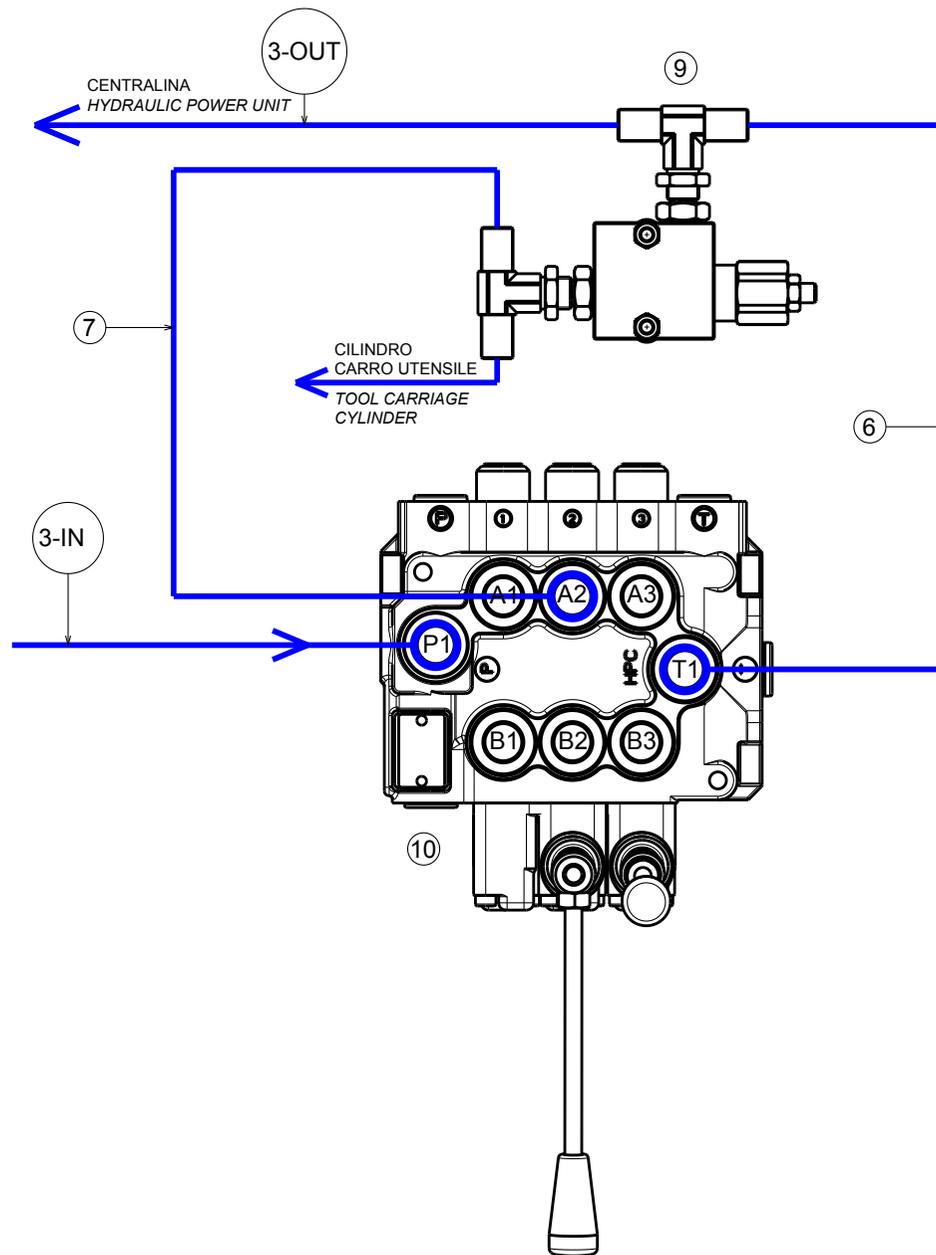



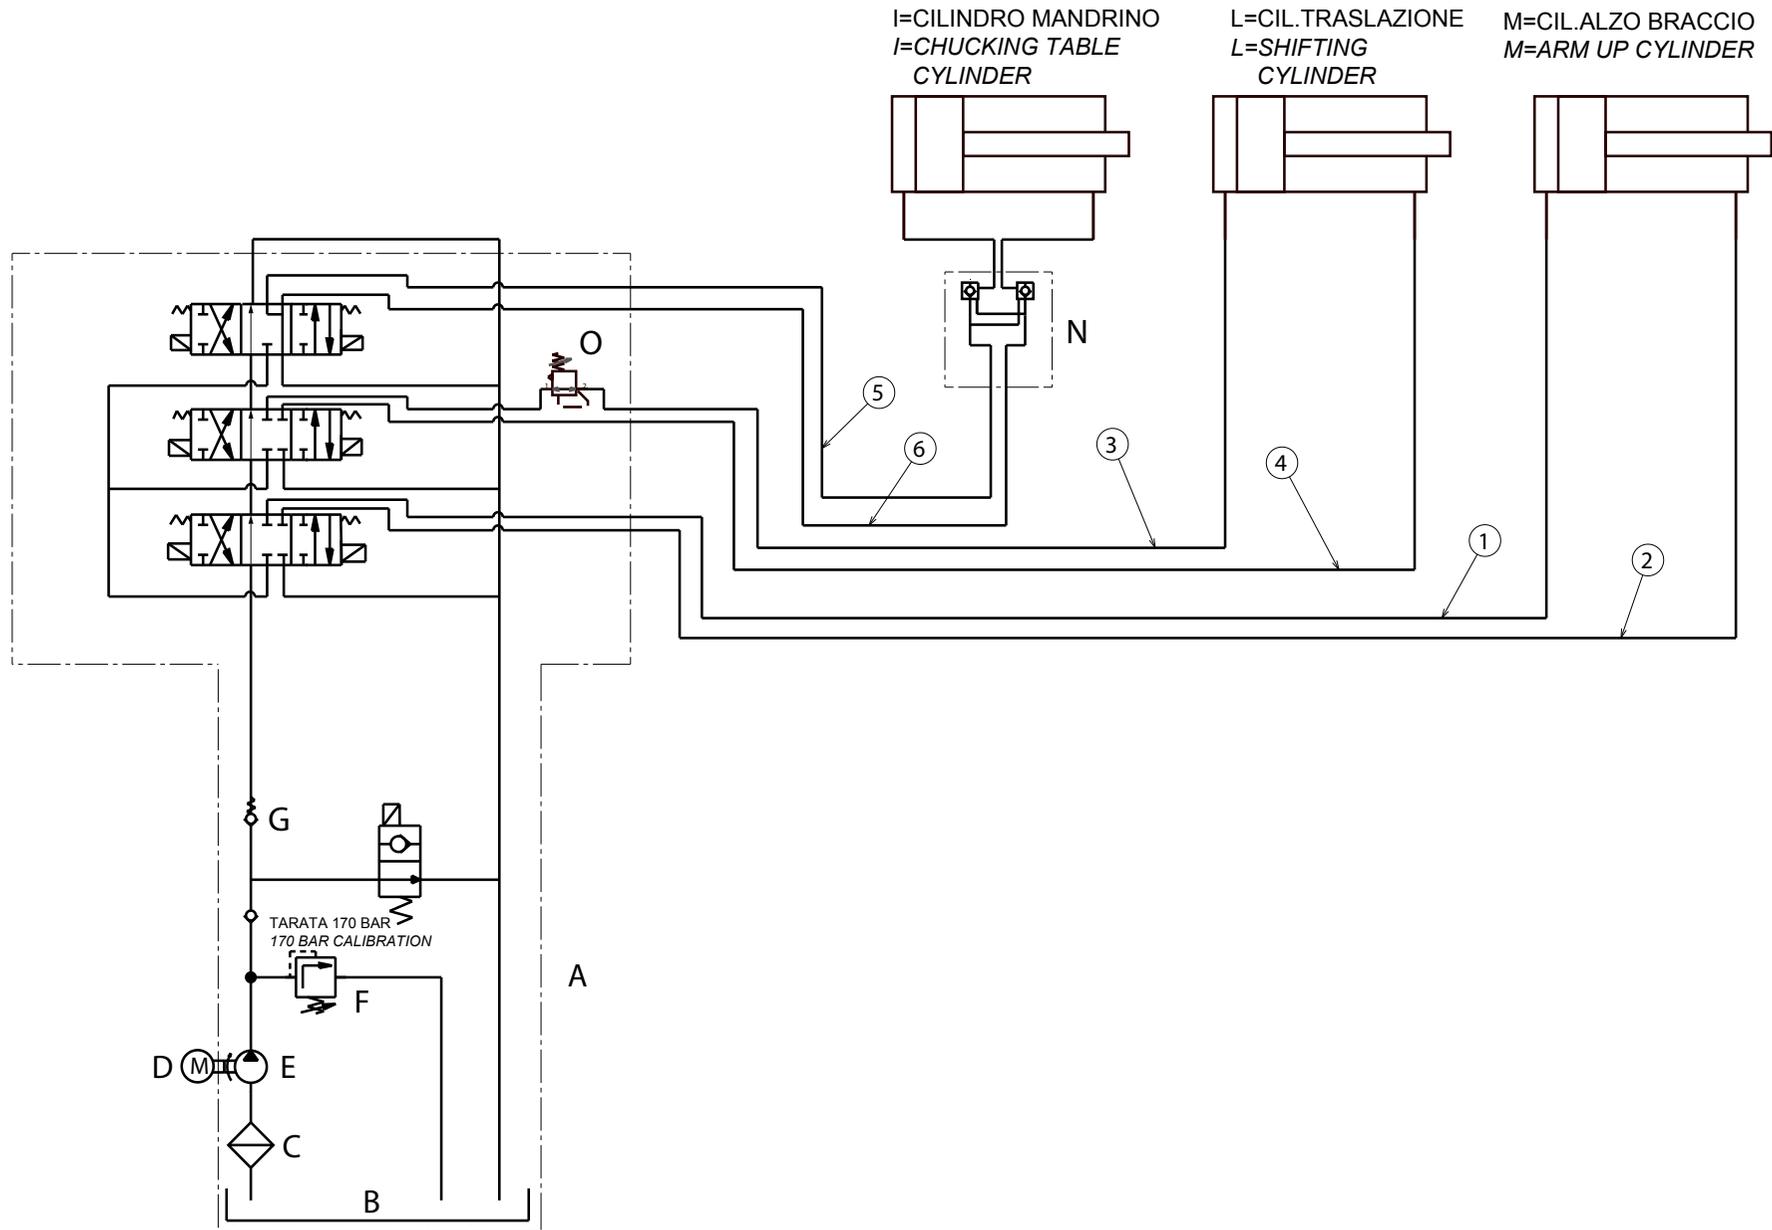



**Contenido de la declaración CE de conformidad (con referencia al punto 1.7.4.2, letra c) de la directiva 2006/42/CE)**

Con referencia al anexo II, parte 1, sección A, de la directiva 2006/42/CE, la declaración de conformidad que acompaña a la máquina contiene:

1. razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su mandatario;  
**Véase la primera página del manual**
2. nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico, que deberá ser establecida en la Comunidad;  
**Coincide con el fabricante, véase la primera página del manual**
3. descripción e identificación de la máquina, incluidos el nombre genérico, la función, el modelo, el tipo, el número de serie y la denominación comercial;  
**Véase la primera página del manual**
4. una comunicación en la que se declara explícitamente que la máquina cumple todas las disposiciones pertinentes de la presente directiva y, en su caso, una comunicación similar en la que se declara la conformidad con otras directivas comunitarias y/o disposiciones pertinentes que la máquina cumple. Dichas referencias deben ser las de los textos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea;  
**La máquina cumple con las siguientes Directivas aplicables:**  

<b>2006/42/CE</b>	<b>Directiva de Máquinas</b>
<b>2014/30/UE</b>	<b>Directiva de Compatibilidad Electromagnética</b>
5. en su caso, el nombre, la dirección y el número de identificación del organismo notificado que haya efectuado el examen CE de tipo contemplado en el anexo IX, y el número del certificado de examen CE de tipo;  
**N/A**
6. en su caso, el nombre, la dirección y el número de identificación del organismo notificado que haya aprobado el sistema de garantía de calidad total descrito en el anexo X;  
**N/A**
7. en su caso, referencia a las normas armonizadas contempladas en el apartado 2 del artículo 7 que hayan sido aplicadas;  

<b>UNI EN ISO 12100:2010</b>	<b>Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación del riesgo y reducción del riesgo;</b>
<b>CEI EN 60204-1:2018</b>	<b>Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 1: Requisitos generales</b>
8. en su caso, referencia a otras normas y especificaciones técnicas aplicadas;  

<b>UNI EN 17347:2001</b>	<b>Vehículos de carretera – Máquinas para montar y desmontar neumáticos de vehículos – Requisitos de seguridad</b>
--------------------------	--
9. lugar y fecha de la declaración;  
**Ostellato,                    /                    /**
10. identificación y firma de la persona habilitada para redactar la declaración en nombre del fabricante o su mandatario.  
**SIMONE FERRARI VP VSG Europe Managing Director**

**Content of the declaration of conformity (with reference to Schedule 2, Part 1, Annex I, point 1.7.4.2, letter c) of UK Statutory Instrument 2008 No. 1597)**

With reference to schedule 2 annex I, part1, section A of UK Statutory Instrument 2008 No. 1597, the declaration of conformity accompanying the machinery contains:

1. the business name and full address of the manufacturer and, where applicable, its authorised representative;  
**Manufacturer: see the first page of the manual.**  
 Authorised representative:  
**VEHICLE SERVICE GROUP UK LTD**  
**3 Fourth Avenue - Bluebridge Industrial Estate - Halstead**  
**Essex C09 2SY - United Kingdom**
2. name and address of the person authorised to compile the technical file;  
**It coincides with the authorized representative, see point 1**
3. description and identification of the machine, including generic name, function, model, type, serial number, trade name;  
**See the first page of the manual**
4. a sentence expressly declaring that the machinery fulfils all the relevant provisions of these Regulations and where appropriate, a similar sentence declaring the conformity with other enactments or relevant provisions with which the machinery complies;  
**The machinery complies with the following applicable UK Statutory Instruments:**  
**The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**  
**The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016**  
**The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016**
5. where appropriate, the name, address and identification number of the approved body which approved the full quality assurance system referred to in Annex X (Part 10 of this Schedule);  
**N/A**
6. where appropriate, the name, address and identification number of the approved body which approved the full quality assurance system referred to in Annex X (Part 10 of this Schedule);  
**N/A**
7. where appropriate, a reference to the designated standards used;
 

<b>BS EN ISO 12100:2010</b>	<b>Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction;</b>
<b>BS EN 60204-1:2018</b>	<b>Safety of machinery - Electrical equipment of machines. General requirements.</b>
<b>BS EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 +AC:2012</b>	<b>Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3. Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.</b>
<b>BS EN 61000-6-2:2005 +AC:2005</b>	<b>Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2. Generic standards - Immunity for industrial environments.</b>
8. where appropriate, reference to other standards and technical specifications applied;  
**N/A**
9. place and date of declaration;  
**Ostellato,                    /                    /**
10. identification and signature of the person authorised to draw up the declaration on behalf of the manufacturer or its authorised representative.  
**SIMONE FERRARI VP VSG Europe Managing Director**